
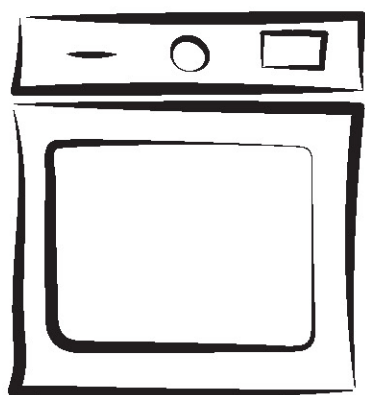


edesa

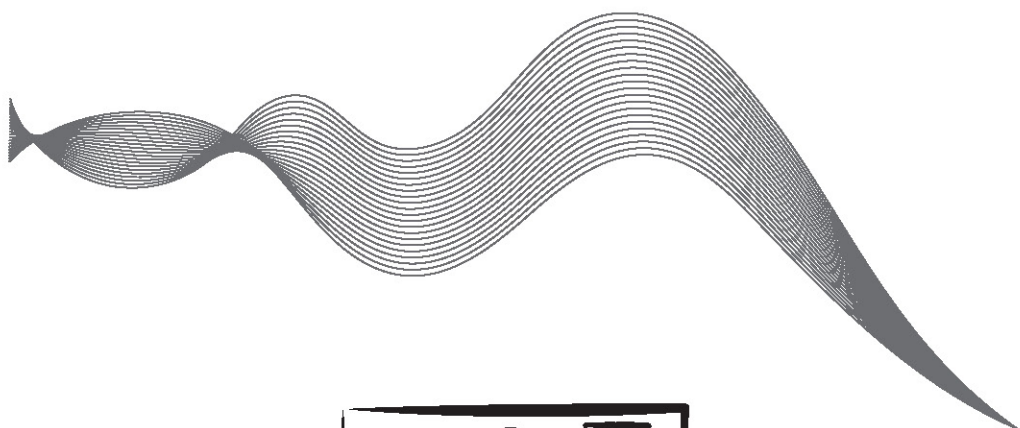

БЛАГОДАРЯ

Благодарим ви, че закупихте нашия продукт. Надяваме се да ви хареса да използвате многото функции и предимства, които предлага. Преди да използвате продукта, моля, прочетете внимателно цялото това ръководство с инструкции. Моля, запазете това ръководство на сигурно място за бъдещи справки. Уверете се, че други хора, които използват продукта, също са запознати с тези инструкции.

ВНИМАНИЕ

- Когато фурната се включи за първи път, тя може да излъчва неприятна миризма. Това се дължи на свързващия агент, използван за изолационните панели във фурната. Пуснете новия празен продукт с конвенционалната функция за готвене при 250°C за 90 минути, за да почистите маслените примеси от вътрешността на кухнята.
- При първото използване е абсолютно нормално да има лек дим и лека лоша миризма. Ако това се случи, просто трябва да изчакате миризмата да изчезне, преди да поставите храна във фурната.
- Използвайте продукта на открито.
- Уредът и неговите достъпни части се нагорещават по време на употреба. Трябва да се внимава, за да се избегне докоснете термичните елементи.
- Деца под 8-годишна възраст трябва да се държат настрана, освен ако не са под непрекъснат надзор.
- Ако повърхността има пукнатини, изключете уреда, за да избегнете възможността от токов удар.
- Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, ако са под наблюдение или са инструктирани относно използването на уреда по безопасен и сигурен начин включените рискове. Децата не трябва да играят с устройството. Почистването или потребителската поддръжка не трябва да се извършват от деца без надзор.
- По време на употреба устройството става много горещо. Трябва да се внимава да не се докосват нагревателните елементи във фурната.
- Не позволявайте на деца близо до фурната, докато работи, особено когато грилът е включен.

- Уверете се, че уредът е изключен, преди да смените лампата на фурната, за да избегнете възможността от токов удар.
- Във фиксираното окабеляване трябва да се включи средство за изключване в съответствие със спецификациите на окабеляването.
- Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че няма да си играят с уреда.
- Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на познания или опит, освен ако не са били под наблюдение или са инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за вашата безопасност.
- Достъпните части могат да се нагорещат по време на употреба. Малките деца трябва да се държат далеч.
- Разединяването на всички полюси трябва да бъде включено във фиксираното окабеляване в съответствие с разпоредбите за окабеляване.
- Ако захранващият кабел е повреден, производителят, неговият сервизен агент или лица с подобна квалификация трябва да го замени, за да избегне всякакъв риск.
- Не използвайте груби абразивни почистващи препарати или остри метални рендета, за да почистите стъклото на вратата на микровълновата, тъй като те могат да надраскат повърхността, което може да доведе до счупване на стъклото.
- Използвайте само температурната сонда, препоръчана за тази фурна.
- Излишният разлив трябва да се отстрани преди почистване.
- По време на пиролитично почистване достъпните части може да станат по-горещи от нормалното. Малките деца трябва да се държат далеч.
- По време на пиролитичното почистване сондата трябва да се отстрани.
- Не трябва да се използва парочистачка.
- Уредите не са проектирани да се управляват с помощта на външен таймер или отделна система за дистанционно управление.
- Инструкциите за фурни с рафтове трябва да включват подробности, указващи правилния монтаж на рафтовете.

СЪВЕТ ЗА СИГУРНОСТ

- Не използвайте фурната, освен ако не носите нещо на краката си. Не докосвайте фурната с влажни или мокри ръце или крака.
- За фурната: Вратата на фурната не трябва да се отваря по време на готвене.
- Оторизиран техник трябва да монтира уреда и да го пусне в експлоатация. Производителят не поема отговорност за щети, които могат да бъдат причинени от неправилно поставяне и монтаж, извършени от неупълномощен персонал.
- Когато вратата или чекмеджето на фурната са отворени, не оставяйте нищо в тях, тъй като това може да дисбалансира уреда и да счупи вратата.
- Някои части на уреда може да останат горещи за дълго време, необходимо е да изчакате да изстинат, преди да докоснете точките, които са пряко изложени на топлина.
- Ако няма да използвате уреда за дълъг период от време, препоръчваме да го изключите от контакта.

МОНТАЖ НА ФУРНАТА В КУХНЯТА

Монтирайте фурната в предвиденото място в кухнята, може да се монтира под работния плот или на право място. Закрепете фурната на място, като я завинтите, като използвате двата фиксиращи отвора в конструкцията. За да намерите фиксиращите отвори, отворете вратата на фурната и погледнете вътре. За да се осигури правилна вентилация, трябва да се спазват размерите и разстоянията при инсталиране на фурната.

ВАЖНО

За да работи правилно

фурната, корпусът на котлона трябва да е подходящ.

Кухненските панели в близост до фурната трябва да бъдат изработени от топлоустойчив материал. Уверете се, че лепилата на модулите, които са направени от фурнир, могат да издържат на температури от поне 120°C. Пластмаси или лепила, които не могат да издържат на тези температури, ще се стопят и ще деформират модула веднъж

фурната се е вградила вътре в
модулите, електрическите части
трябва да бъдат напълно
изолирани. Това е правно
изискване за сигурност. Всички
предпазители трябва да са здраво
закрепени, така че да е невъзможно да
се отстранят без да се налага
използването на специални
инструменти. Отстранете задната
част на печката, за да осигурите
подходящ въздушен поток около
фурната. Горелката трябва да има
пространство отзад от поне 45
mm.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Когато разопаковате
фурната, уверете се, че не
е повредена по никакъв
начин. Ако имате въпроси, не
го използвайте и се свържете
с квалифицирано
лице. Пазете опаковъчните
материали, като
найлонови торбички, полистирол
или пирони, далеч от
деца, тъй като са опасни за
тях.

ЕК

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА



Символ	Описание на функциите
	Лампа на фурната: която позволява на потребителя да наблюдава хода на готвене, без да се налага да отваря вратата. Лампата на фурната ще светне с всички функции за готвене. (освен с пиролитична функция и ECO функция)
	Размразяване: циркуляцията на въздух при стайна температура позволява по-бързо размразяване на замразени храни (без използване на какъвто и да е вид топлина). Това е нежен, но бърз начин за ускоряване на времето за размразяване и размразяване на предварително приготвени ястия и продукти с пълнеж от сметана и др.
	Долен нагревател: Скрит елемент в долната част на фурната осигурява топлина: основно се използва за поддържане на храната топла. Температурата може да се настрои в диапазона 60-120°C. Температурата по подразбиране е 60°C.
	Конвенционално готвене: Горната и долната част работят заедно, за да предложат готвене с конвекция. Температурата може да се настрои в диапазона 50-250°C. Температурата по подразбиране е 220°C.
	Конвекция с вентилатор: Комбинацията от вентилатор и двата термични елемента предлага още по-голямо проникване на топлина, спестявайки до 30-40% енергия. Ястията са леко препечени отвън, но все още влажни отвътре. Забележка: Тази функция е подходяща за грил или печене на големи парчета месо при по-висока температура. Температурата може да се настрои в диапазона 50-250°C. Температурата по подразбиране е 220°C.

	Радиантно грилиране: Вътрешният грил елемент се включва и изключва, за да поддържа температурата. Температурата може да се настрои в диапазона 180-240°C. Температурата по подразбиране е 210°C.
	Двойно грилване: Вътрешният излъчващ елемент и горният елемент работят. Температурата може да се настрои в диапазона 180-240°C. Температурата по подразбиране е 210°C.
	Двойно печене с вентилатор: Работят вътрешният излъчващ елемент и горният елемент с вентилатор. Температурата може да се настрои в диапазона 180-240°C. Температурата по подразбиране е 210°C.
	Конвекция: Елемент около вентилатора за конвекция осигурява допълнителен източник на топлина за готвене в стил конвекция. В режим на конвекция вентилаторът се включва автоматично, за да подобри циркуляцията на въздуха във фурната и създава топлина във фурната за готвене. Температурата може да се настрои в диапазона от 50-240°C. Температурата по подразбиране е 180°C.
Пиролитичен режим 0	Пиролитична функция: Когато функцията е настроена на пиролитичен режим, LED дисплеят показва „P&R“. Температурата по подразбиране е 450°C. Можете да настроите таймера на 1:30 или 2:00 часа.
	Да готвя, като пестя енергия. Гответе внимателно избраните ☒ съставки и топлината се излъчва отгоре и отдолу.

ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА

1. Настройки на часовника

След свързване на уреда към захранването на екрана ще се виждат символите "0:00".

1> Натиснете ; цифрите на часа мигат.

2>Завъртете "K2", за да регулирате стойностите на часовете (часът трябва да е между 0--23).

3> Натиснете ; минутите мигат.

4>Завъртете "K2", за да регулирате настройката за минути (времето трябва да е между 0--59).

5> Натиснете ", за да завършите настройката на часовника. ":" ще мига и часът ще светне.

Забележка: Часовникът показва 24 часа. След включване, ако е зададено, часовникът ще показва "0:00".

2. Настройки на функциите

1> Завъртете "K1", за да изберете желаната функция за готвене. Съответният символ ще светне.

2>Завъртете "K2", за да регулирате температурата.

3> Натиснете ", за да потвърдите началото на готвенето.

4> Ако стъпка 2 бъде пренебрегната,  натиснете, за да потвърдите началото на готвенето и времето по подразбиране е 9 часа, температурата по подразбиране ще се покаже на LED екрана.

ЗАБЕЛЕЖКА:

1>Стъпките за време за настройка на циферблата са както следва: 0--0:30 минути: стъпка 1 минута 0:30--9:00 часа: стъпка 5 минути

2> Стъпките за регулиране на температурата са 5°C, а функцията лъчист грил е 30°C.

3>Завъртете "K1", за да зададете времето за готвене, когато започне. След това натиснете , за да потвърдите.

Ако  не се натисне в рамките на 3 секунди, фурната ще се върне към предишното време, за да продължи готвенето.

4> Завъртете "K2", за да регулирате температурата, когато готвенето започне. Съответният индикатор ще светне. След това натиснете , за да започнете готвенето. Ако  не бъде натиснат в рамките на 3 секунди, фурната ще се върне към предишната температура, за да продължи готвенето.

3. Конфигурация на лампата

1>Завъртете "K1", за да изберете съответната функция, след което съответната икона ще светне.

2> Натиснете  бутона, за да започнете, "0:00" ще светне и иконата на лампата , ":" мига.

4. Въпросителна функция

В следните състояния можете да използвате функцията за въпроси и след 3 секунди тя ще се върне към текущото състояние.

1> По време на работно състояние, ако часовникът е бил настроен, натиснете бутона "19", за да видите текущото време, ако функцията за напомняне е зададена, натиснете  бутона , за да видите часа за напомняне.

2> В състояние на напомняне, ако часовникът е настроен, натиснете бутона , за да видите текущия час.

3> В състояние на показване на часовника, ако функцията за резервация е зададена, натиснете бутона "D", за да видите времето за резервация.

5. Функция за заключване от деца

За да го заключите: натиснете  и  едновременно за 3 секунди, ще се чуе дълъг звуков сигнал и ще светне.

Заключване за изход: Натиснете едновременно  и  за 3 секунди, ще има дълъг звуков сигнал, показващ, че заключването за деца е освободено.

Забележка: По време на режим на работа, ако искате да спрете готвенето, натиснете бързо бутона за спиране.

Не е необходимо да натискате бутона за спиране продължително време, той е невалиден.

6. Функция за напомняне

Тази функция ще ви напомни да започнете

Гответе в определено време от 0:01 до 9:59.

Само когато фурната е в режим на готовност, напомнянето може да се настрои. Следвайте стъпките по-долу, за да настроите напомнянето:

1> Натиснете бутона за настройка на напомняне  "K2", за да зададете времето за напомняне. (Времето трябва да е между 0--9).

3> Натиснете отново бутона за настройка на напомняне .

4>Завъртете "K2", за да зададете минути за напомняне. (Времето трябва да е между 0--59).

5> Натиснете , за да потвърдите настройката. Времето ще започне обратно отброяване.

Забележка: Звуковият сигнал на фурната ще прозвучи 10 пъти, след като времето достигне нула час.

Можете да отмените напомнянето по време на настройката, като натиснете бутона за спиране. След като напомнянето е зададено, можете да го отмените, като натиснете два пъти бутона за спиране.

7. Функция за стартиране/пауза/отмяна

1> Ако времето за готвене е зададено, натиснете, за  да започнете готвенето.

Ако готвенето е било на пауза, натиснете, за да  възобновите готвенето.

- 2> По време на процеса на готвене натиснете "" веднъж, за да поставите на пауза готвенето.

Натиснете два пъти,  за да отмените готвенето.

8. Енергоспестяваща функция

- 1> В състояние на готовност и състояние на напомняне, (натиснете "" за три секунди, LED екранът ще се изключи и режимът за пестене на енергия ще започне.

- 2> Ако няма операция в рамките на 10 минути в състояние на готовност, LED дисплеят ще се изключи и ще влезе в режим на пестене на енергия.

- 3> В режим на пестене на енергия, натискането на който и да е клавиш или завъртането на произволен диск може да излезе от режима на пестене на енергия.

9. Пиролитична функция

Тази функция ви позволява да почистите добре вътрешността на фурната.

- 1> Завъртете "K1", за да изберете пиролитична функция. LED дисплеят ще покаже "P&R".

- 2> Натиснете , за да потвърдите готвенето. И времето по подразбиране е 2 часа, на светодиода ще се покаже "P&R".

- 3> Завъртете "K1", за да промените времето за пиролиза. Таймерът може да се настрои между 1:30 или 2:00 часа.

Забележка:

- A) Когато вратата на фурната не е затворена, няма да можете да натиснете бутона за стартиране. LED екранът ще покаже "врата" и "P&R".
- B) Когато температурата в центъра на фурната е по-висока от 320°C, няма да е валидно да натиснете бутона за стартиране. LED дисплеят ще покаже "Cool" и "P&R". Когато температурата в центъра на фурната е по-ниска от 200°C, натиснете веднъж бутона за отмяна, той ще направи пауза, натиснете го отново и ще се върне в състояние на готовност. Ако е по-висока от 200°C, натиснете веднъж бутона за отмяна и той директно ще се върне в състояние на готовност.
- C) Отворете вратата, когато фурната работи, LED дисплеят ще покаже „врата“ и звуковият сигнал ще звучи непрекъснато, докато вратата се затвори или се натисне бутонът за отмяна.
- D) Преди да активирате функцията за пиролитично почистване, отстранете излишните разливи и се уверете, че фурната е празна. Не оставяйте нищо вътре (напр. тигани, тави за печене, тави за отцеждане, скоба за плъзгащ се превключвател и др.), тъй като това може да ги повреди.
- E) Когато пиролитното почистване приключи, не спирайте захранването за един час.

10. Резервационна функция

- 1> За да използвате функцията за резервация, часовникът трябва да бъде настроен предварително. Впоследствие, вместо да настроите часовника, трябва да зададете запазеното време, за да започне готвенето на фурната (a> Натиснете бутона за настройка на резерва „19“; b> Завъртете „K2“, за да настроите времето за резервно време. Времето трябва да бъде между 0–23. c> Натиснете отново бутона за настройка на резерва „19“; d> Завъртете „K2“, за да зададете резервното време за минути. Времето трябва да бъде между 0–59.), но не натискайте бутона на часовника това След това завъртете диска "K1", за да изберете функцията.

- 2> Натиснете бутона "", за да зададете времето и температурата за готвене. След това завъртете диска "K1", за да зададете времето и "K2", за да зададете температурата.

- 3> Натиснете бутона "", за да завършите настройката за готвене и часовникът ще се появи на екрана с винаги осветен резервен знак "X". Но не е представен друг признак за функция. Можете да проверите часа на резервацията, като натиснете ""; 3 секунди по-късно на екрана отново ще се покаже часовникът.

- 4> По време на резервацията готвенето ще започне автоматично след звуков сигнал. Символът за резервация "X" ще изгасне и останалите указателни знаци ще функционират нормално.

Забележка:

- 1> Лампа, размразяване или сонда не могат да бъдат резервирани.
- 2> По време на статус на резервация, натиснете веднъж бутона за отмяна, времето и температурата на менюто за резервация ще се покажат с постоянно светеща икона на менюто. Натиснете го отново, екранът се връща към часовника или натиснете началния бутон, за да се върнете в състояние на готовност.
- 3> Функцията за напомняне не е валидна по време на състояние на резервация.

11. Забележка


- 1> Лампата на фурната ще свети във всички функции. (освен с пиролитична функция и ECO функция)
- 2> След като програмата за готвене е зададена и бутонът не е бил натиснат в рамките на  5 минути, ще се покаже текущият час или ще се върне в състояние на готовност. Конфигурационната програма ще бъде анулирана.
- 3> Звуковият сигнал ще прозвучи веднъж, когато бъде натиснат ефективно, ако не бъде натиснат ефективно, няма да има отговор.
- 4> Звуковият сигнал ще прозвучи пет пъти, за да ви напомни, че готвенето е приключило.

12. Откриване на отворена врата (Само за някои модели)

- 1> Когато вратата на фурната се отвори по време на готвене, фурната ще влезе в състояние на пауза (с изключение на функцията на лампата).
- 2> Когато вратата на фурната е отворена, натиснете бутона и дисплеят ще покаже „врата“. В този момент работата на фурната не може да бъде стартирана.
- 3> По време на процеса на резервиране отворете вратата на фурната. Когато резервното време бъде достигнато, фурната ще влезе в състояние на пауза (с изключение на функциите за пиролиза, лампа и размразяване).
- 4> Когато настъпи резервното време за пиролитична функция, ако вратата на фурната е отворена, фурната ще се върне в състояние на готовност.
- 5> Отварянето на вратата на фурната не влияе на работата на алармената функция.

АКСЕСОАРИ

Кабелна решетка: За скара, чинии и форми за кекс с елементи за печене и скара.

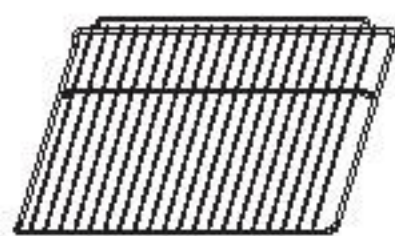


превключвателна скоба
плъзгане: За готвене на големи храни, тези носещи релси за рафтове, разположени от лявата и дясната страна на фурната, могат да бъдат премахнати, чиниите и тавата могат да се поставят на пода на фурната, като се използват функциите за лъчиста решетка, двойна скара, двойна скара с вентилатор.

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато поставяте съдове на пода на фурната, НЕ използвайте функции с долен нагревател, за да избегнете натрупване на топлина на дъното.


(само за определени модели)

Универсален тиган: За готвене на големи количества храна като пандишпанови блатове, тестени изделия, замразени храни и др., или за събиране на мазнина/разливи и месни сокове.

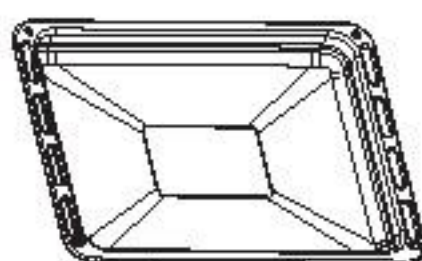

Телескопичен водач: Някои модели може да имат телескопични водачи за улесняване на използването на фурната. Някои телескопични водачи и скоби за плъзгачи се превключватели могат да бъдат премахнати чрез развиване на винтовете, които са били използвани за закрепването им. След разглобяване чиниите и тавата могат да се поставят на пода на фурната, като се използват функции като лъчиста решетка, двойна решетка, двойна решетка с вентилатор.

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато поставяте съдове на пода на фурната, НЕ използвайте функции с долен нагревател, за да избегнете натрупване на топлина на дъното. (само за определени модели)

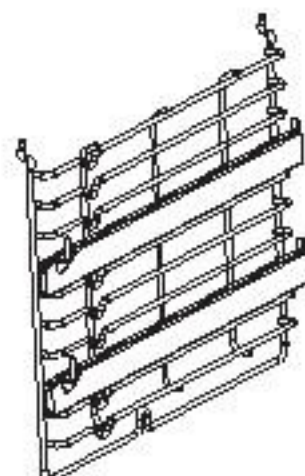


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА РАФТОВЕ

За да се гарантира, че решетките на фурната работят безопасно, правилното поставяне на решетките между страничните релси е наложително.

Решетките и тавата могат да се използват само между първия и петия слой.

Рафтовете трябва да се използват в правилната посока, това ще гарантира, че при внимателно отстраняване на рафта или тавата горещата храна няма да се изплъзне.

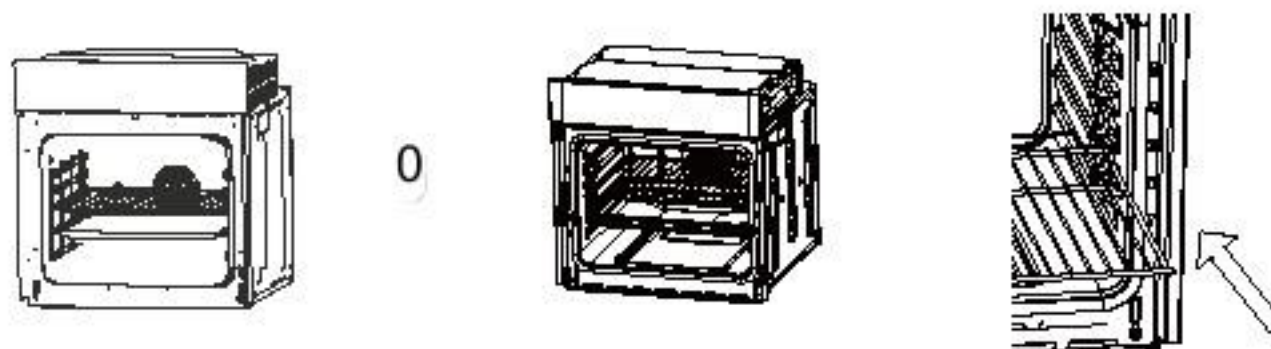


СМЯНА НА КРУШКАТА

За да го замените, следвайте следния процес:

- 1> Изключете захранването от контакта или изключете прекъсвача на веригата на изхода на основното устройство.
- 2> Разхлабете стъкления капак на крушката, като го завъртите обратно на часовниковата стрелка (имайте предвид, че може да е твърд) и сменете крушката с нова от същия тип.
- 3> Затегнете отново стъкления капак на лампата.

ЗАБЕЛЕЖКА: Използвайте само електрически крушки

тип халоген
25W/230V, T300°C.

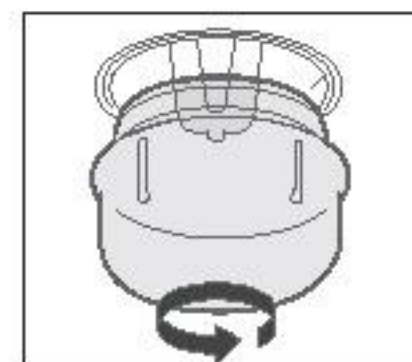

ЗАКРЕПИ ФУРНАТА


КЪМ ШКАФА

1. Подгответе шкафове, като следвате <<Диаграмата на гардероба>>.

2. Преди монтаж проверете дали електрическият контакт е заземен и дали размерите на шкафа отговарят на изискванията за монтаж.


3. Инсталирайте машината на определеното място в кухнята и я монтирайте във вертикален шкаф.

4. Отворете шкафа на фурната, маркирайте двата монтажни отвора на рамката и фиксирайте машината в позиция за монтаж с винтовете, включени в продукта.

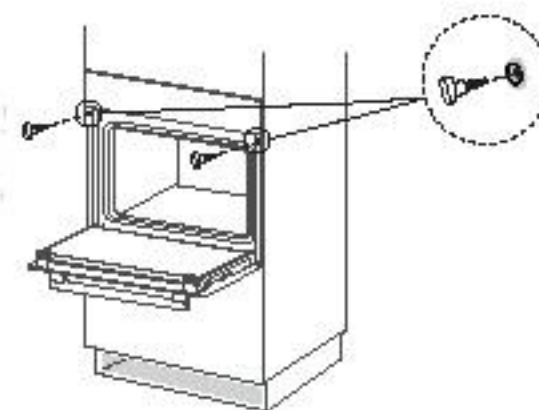



ВЕНТИЛАЦИОННИ ОТВОРИ

Когато приключите с готвенето или сте в състояние на пауза или готовност, ако централната температура на фурната е над 75 градуса, охлаждащият вентилатор ще продължи да работи 15 минути. Или когато температурата в центъра на фурната е под 75 градуса, вентилаторът ще спре предварително.

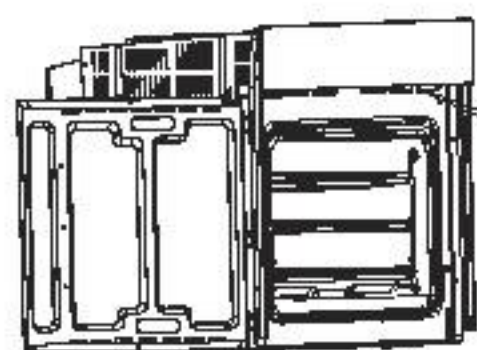


Вентилационни отвори

ВРЪЗКА ЗА ФУРНА

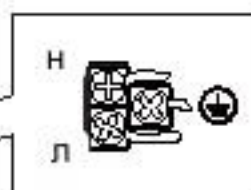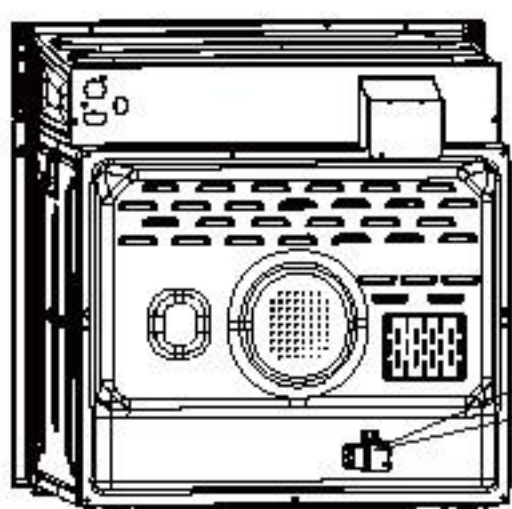

СЪОРЪЖЕНИЕ

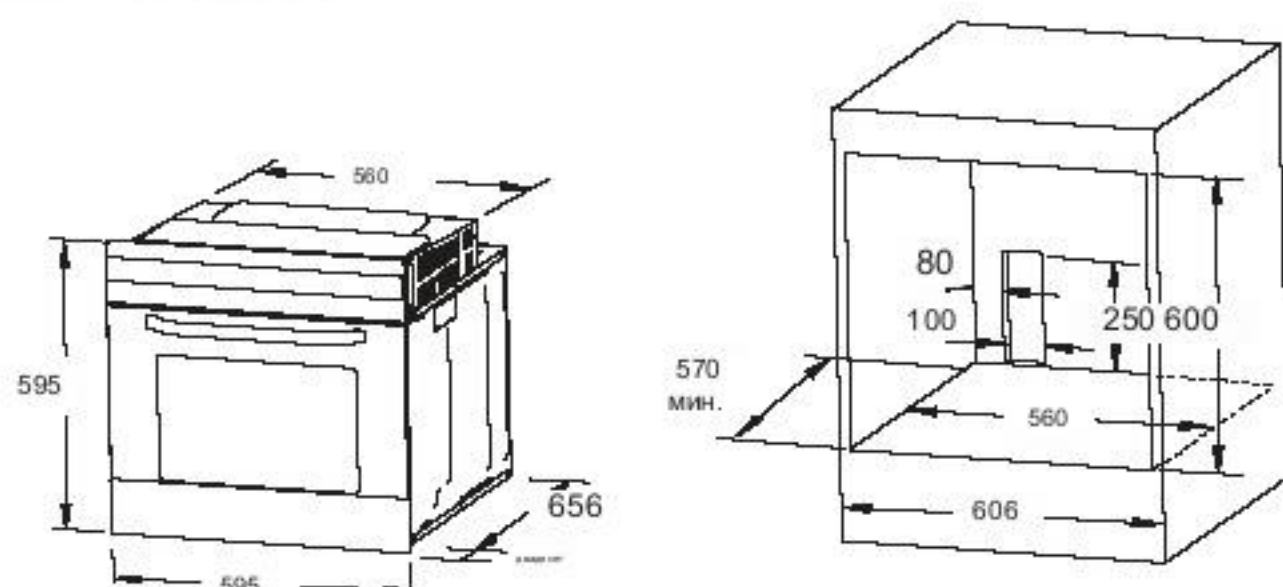

коментар:

1. За всички размери са допустими само допълнителни отклонения.
2. Пространството на шкафа не включва превключвателя или контакта.
3. Размерите са посочени в мм.


ЗАБЕЛЕЖКА: Броят на включените аксесоари зависи от конкретния закупен уред.

СВАЛЯНЕ НА ВРАТИЧКАТА НА ФУРНАТА (ОПЦИЯ)

Подвижните врати позволяват пълен достъп до цялата вътрешност на фурната за по-лесна и бърза поддръжка.

1. За да премахнете вратата, отворете вратата до максималния ъгъл.

След това дръпнете катарамата, разположена на стълба на задната врата. (Фигура 1)

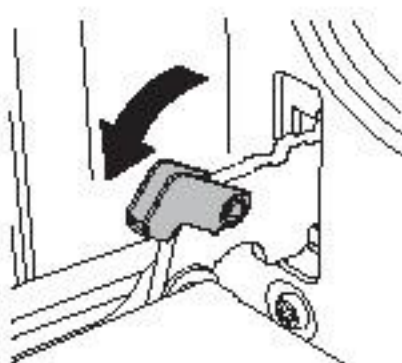

Фигура 1

2. Затворете вратата под ъгъл от приблизително 15°. Бавно повдигнете и издърпайте вратата от фурната. (Фигура 2)




Фигура 2

3. Поставете вратата хоризонтално с горната част на капака на вратата към вас, поставете ръцете си върху стъклото и го дръпнете към фурната. (Фигура 3)



Фигура 3

4. Внимателно отделете стъклото, като го повдигнете на приблизително 25°. (Фигура 4)

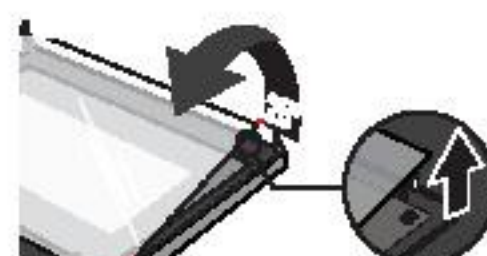


Фигура 4

5. Натиснете стъклото към позицията, посочена със стрелката на Фигура 5. Внимателно извадете стъклото от гнездото.



Фигура 5

6. След като премахнете вътрешното стъкло, отстранете средния стъклен слой, както е показано на Фигура 6.

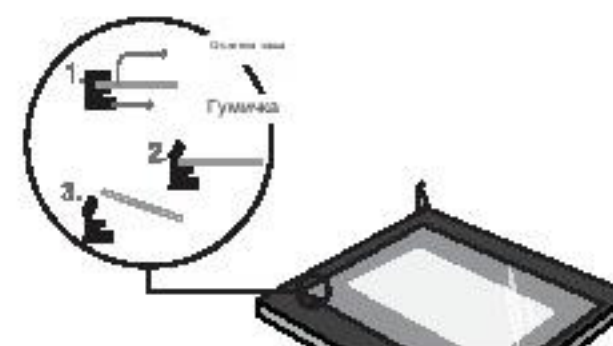

Фигура 6

7. Когато почистването приключи, обърнете горните процедури, за да върнете вратата в първоначалното ѝ положение.

Рецепти за ЕКО режим

Рецепти	Температура (°C)	Ниво	Време {минимум}	Предварително загряване
Картофи Сирене Гратен	180	1	90-100	Не
Сирене Торта	160	1	100-150	Не
месо	190	1	110-130	Не

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

За добър външен вид и надеждност на устройството, поддържайте го чисто. Модерният дизайн на уреда улеснява минималната поддръжка. Частите от уреда, които влизат в контакт с храна, трябва да се почистват редовно.



- Преди извършване на поддръжка или почистване, изключете захранването.
- Поставете всички контроли в положение ИЗКЛ.
- Изчакайте, докато вътрешността на уреда не е гореща, защото само леко горещо почистване е полезно, отколкото когато е горещо.
- Почистете повърхността на уреда с влажна кърпа, мека четка или фина гъба и след това я подсушете. Ако има много твърди остатъци, използвайте гореща вода с неабразивен почистващ продукт.
- За да почистите стъклото на фурната, не използвайте абразивни почистващи препарати или метални търкалки, тъй като те могат да надраскат повърхността или да причинят повреда на стъклото.
- Никога не оставяйте киселинни вещества (лимонов сок, оцет) върху части от неръждаема стомана.
- Не използвайте почистващи препарати под високо налягане за почистване на уреда. Тавите за сладкиши могат да се мият с неутрален препарат.

Този уред е маркиран съгласно Европейската директива 2012/19/ЕС за електрическо и електронно оборудване (WEEE).

Като се уверите, че този продукт се изхвърля правилно, вие ще помогнете за предотвратяване на потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които във всеки случай могат да бъдат причинени от боравене с отпадъци от този продукт. Символът върху продукта показва, че този продукт не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде доставен до съответния събирателен пункт за рециклиране на електрически и електронни продукти. Изхвърлянето трябва да се извърши в съответствие с местните екологични разпоредби относно изхвърлянето на отпадъци. За подробна информация относно обработката, възстановяването и рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местната общинска служба, службата за изхвърляне на битови отпадъци или магазина, от който сте закупили продукта.



Едеса

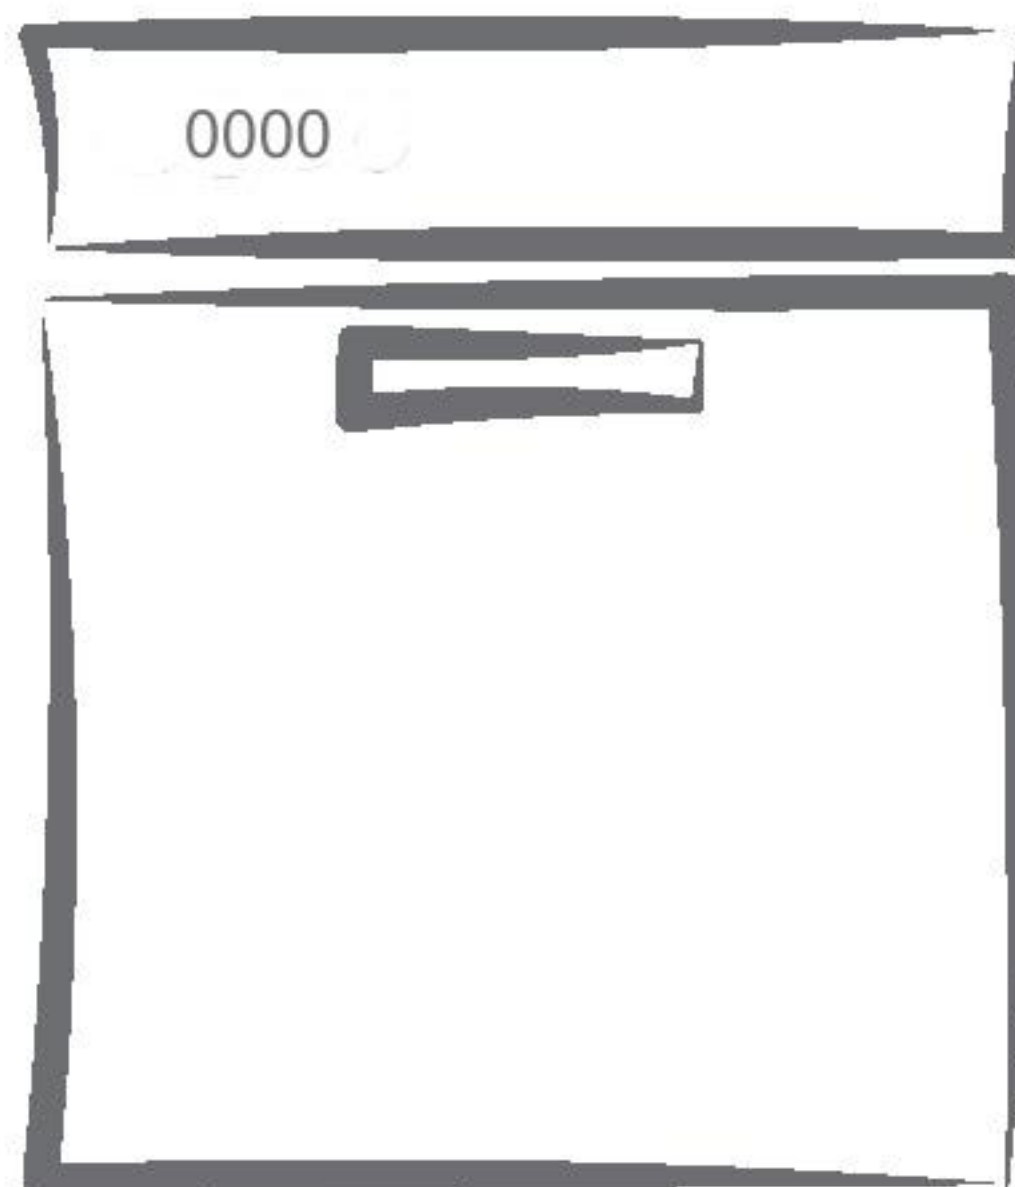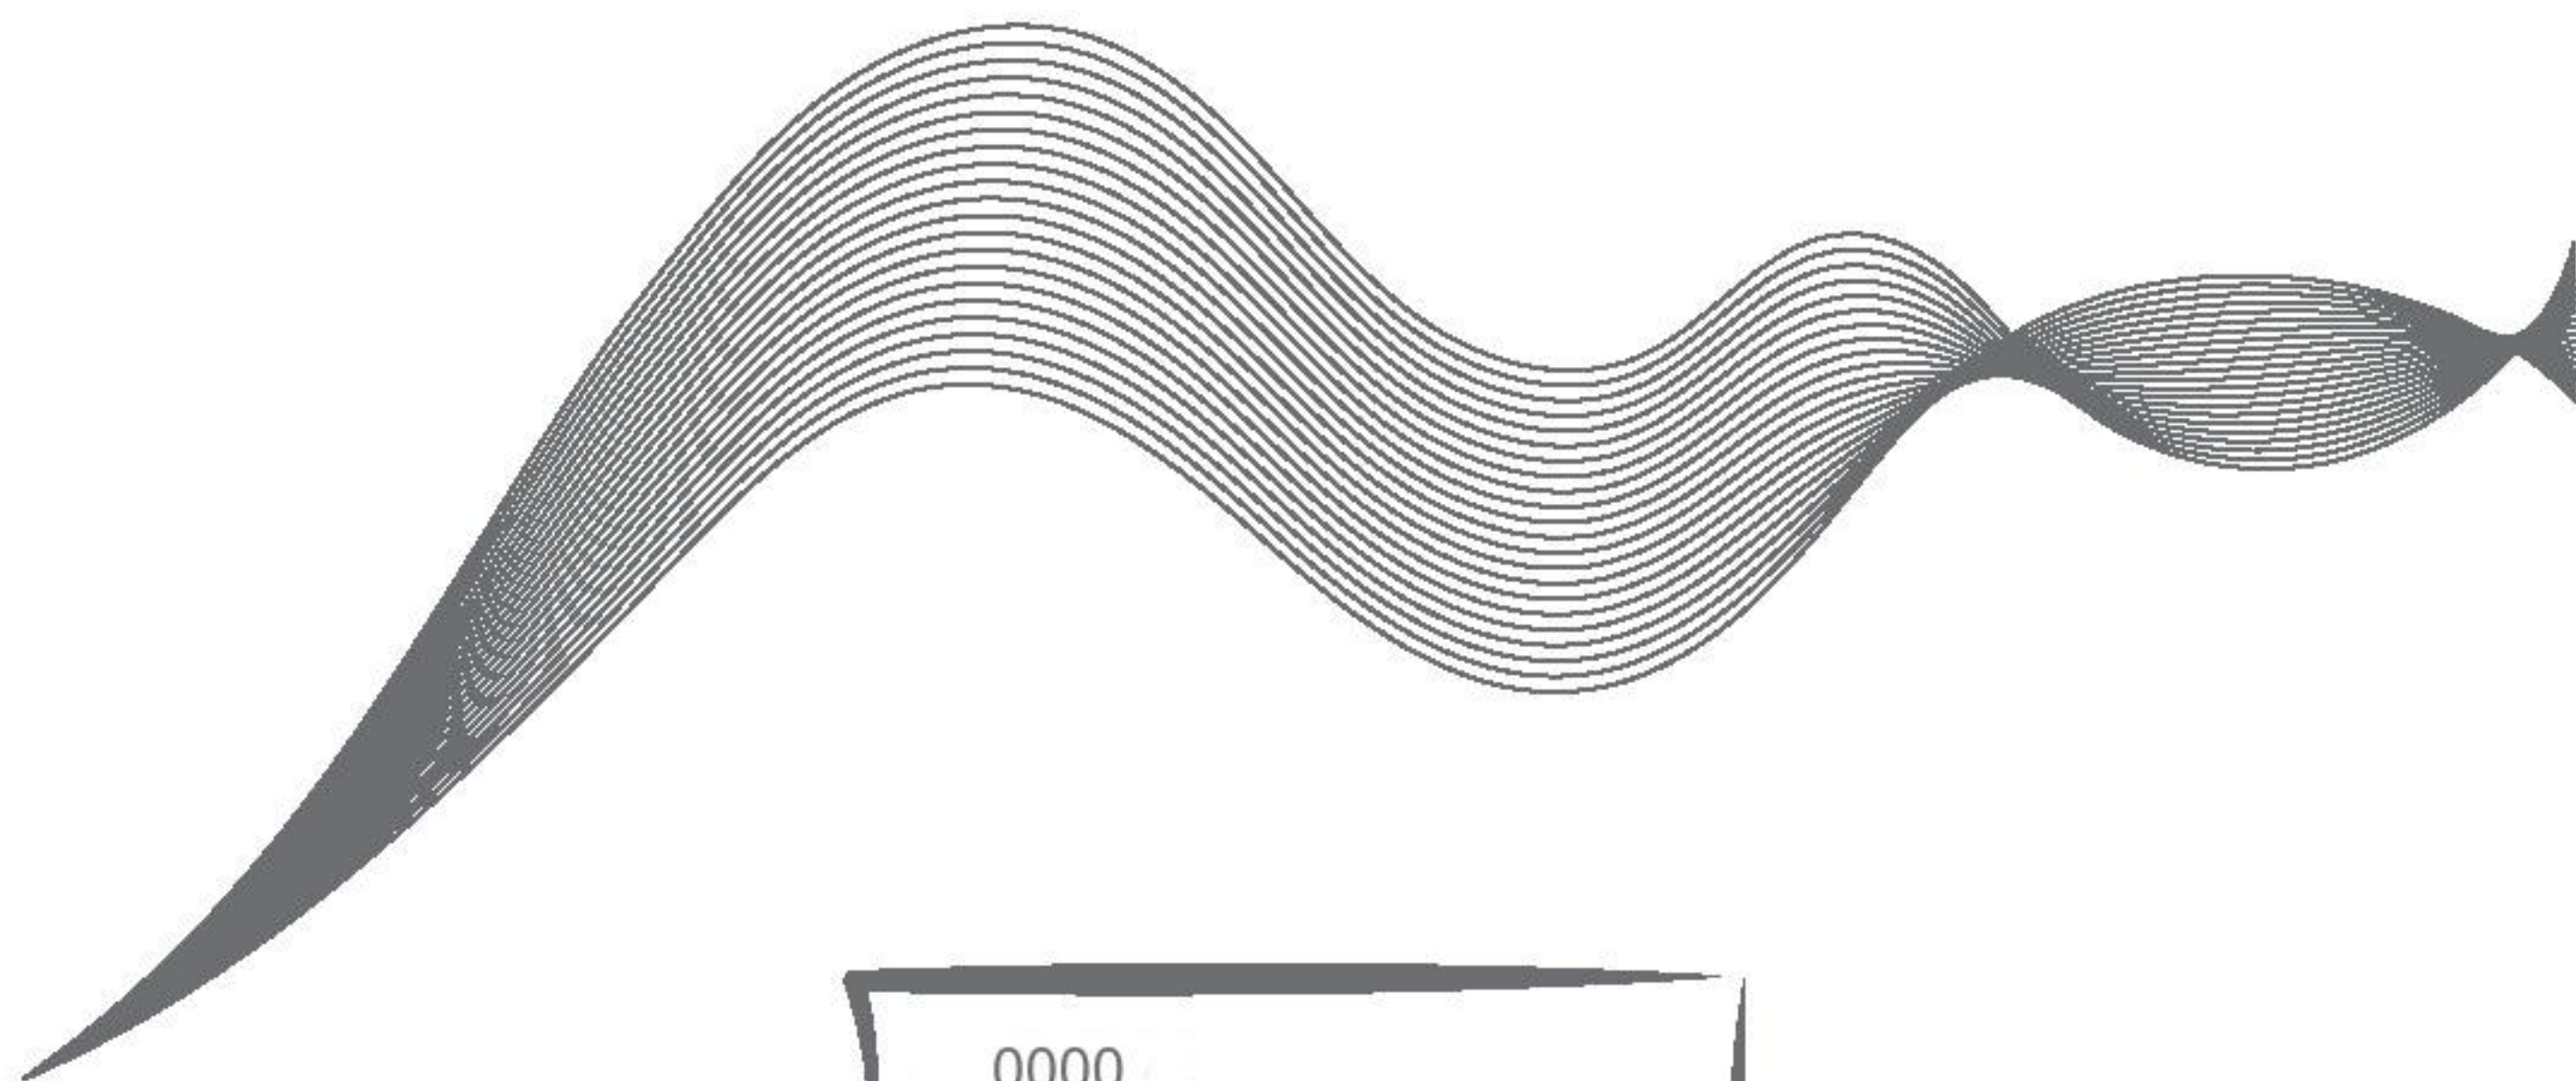

CNA група

Офиси в/ Анабел Сегура 11, 3°. 28108. Алкобендас. Мадрид. Испания

Фабрика: c/ del Ter 2, Ardo 9. 08570. Torelló. Барселона. Испания

www.edesa.es