

РЪКОВОДСТВО ПО ЕКСПЛОАТАЦИЯ ХЛАДИЛНИК-ФРИЗЕР

HITACHI
Inspire the Next

За използване в домакинството

Модел
Modèle

R-X670GE



Благодарим Ви много за закупуването на хладилник Hitachi. Този хладилник е предназначен за използване само в дома. Не използвайте този хладилник за производствени цели и/или каквато и да било цел, различна от съхранение на храна.. Моля, прочетете това ръководство по експлоатация внимателно и се погрижете за правилното използване на уреда. По-специално, преди използване непременно прочетете раздела “Препоръки по безопасността” от настоящото ръководство. Моля, пазете това ръководство по експлоатация заедно с Вашата гаранционна карта. Предайте това ръководство по експлоатация заедно с хладилника, когато хладилникът се предава на трета страна и се използва на друго място, или когато се изпраща за рециклиране.

НАУЧЕТЕ ИМЕТО И ФУНКЦИЯТА НА ВСЯКА ЧАСТ

Име на всяко отделение/Съхранявана храна

Хладилно отделение →Стр.14

Около 2°C ~ 6°C

Охлаждане на храна

Температурата при джоба на вратата е леко висока.

Отделение за лед →Стр.18

Около -20°C ~ -18°C

Обем за съхранение на лед

Лед, произведен от автоматичен ледогенератор

Горен/долен фризер →Стр.20

Около -20°C ~ -18°C

Замразена храна/ сладолед/изсушена храна

Вакуумно отделение →Стр.16

Около -1°C ~ +1°C

Пресни храни като месо, риба и морски продукти

Вакуумът и платиненият катализатор предпазват от влошаване на свежестта.

Отделение за зеленчуци → Стр.22

Около 4°C ~ 8°C

Зеленчуци, плодове, напитки

Горен обем

Необработени зеленчуци, малки зеленчуци, плодове и др.

Високо отделение за съхранение

Високи зеленчуци, 2L бутилки от PET и др.

Температурата на високото отделение за съхранение е малко по-висока.

Долен обем

Листни зеленчуци (спанак, японски горчив спанак и др.), големи зеленчуци (зеле, маруля) и др.

※ Горните температури са стандартни стойности при условие, че хладилникът е устойчив без съхранявана храна и при затворени врати, при околни температури от приблизително 32°C, като настройката е "■■" както за хладилната, така и за фризерната камера.

Изискване

- Съхранявайте храните в свободно наредено състояние.
- Препоръчва се миришещи храни да се увиват.
- Има грубо указание относно теглото на храните, които могат да се съхраняват. → Стр.80

8

Функции на панела за управление

Панелът за управление е разделен на две секции:


Секция за дисплей в горната част и секция за опериране в долната част.

Обикновено тези две секции са неосветени. Докоснете **MENU** за светване.

Секцията за опериране е сензорен панел. Докоснете го за превключване на настройката.

Забележка

- Чрез **MENU** се светва панелът за управление и се показват текущите настройки. Текущите настройки се показват и когато врата на хладилното отделение бъде отворена.
- Чрез **MENU** отново в края на операцията се изключва осветлението на секциите за дисплей и опериране. Дори ако не докоснете **MENU**, секциите за дисплей и опериране ще угаснат след приблизително 40 секунди за икономия на енергия, освен индикаторите за режима "Energy Saving" (енергоспестяване), "Freezer" (фризер), "Quick" (бързо), "Off" (изкл.), "Water" (вода), "Off" (изкл.) (Non-vacuum - безвакуумно), [операция "eco"], and [Door Open & Close (отваряне и затваряне на врата)].
- Секциите за дисплей и опериране светват, когато бъде отворена врата на хладилното отделение. Те угасват приблизително 15 секунди след като вратата бъде затворена.

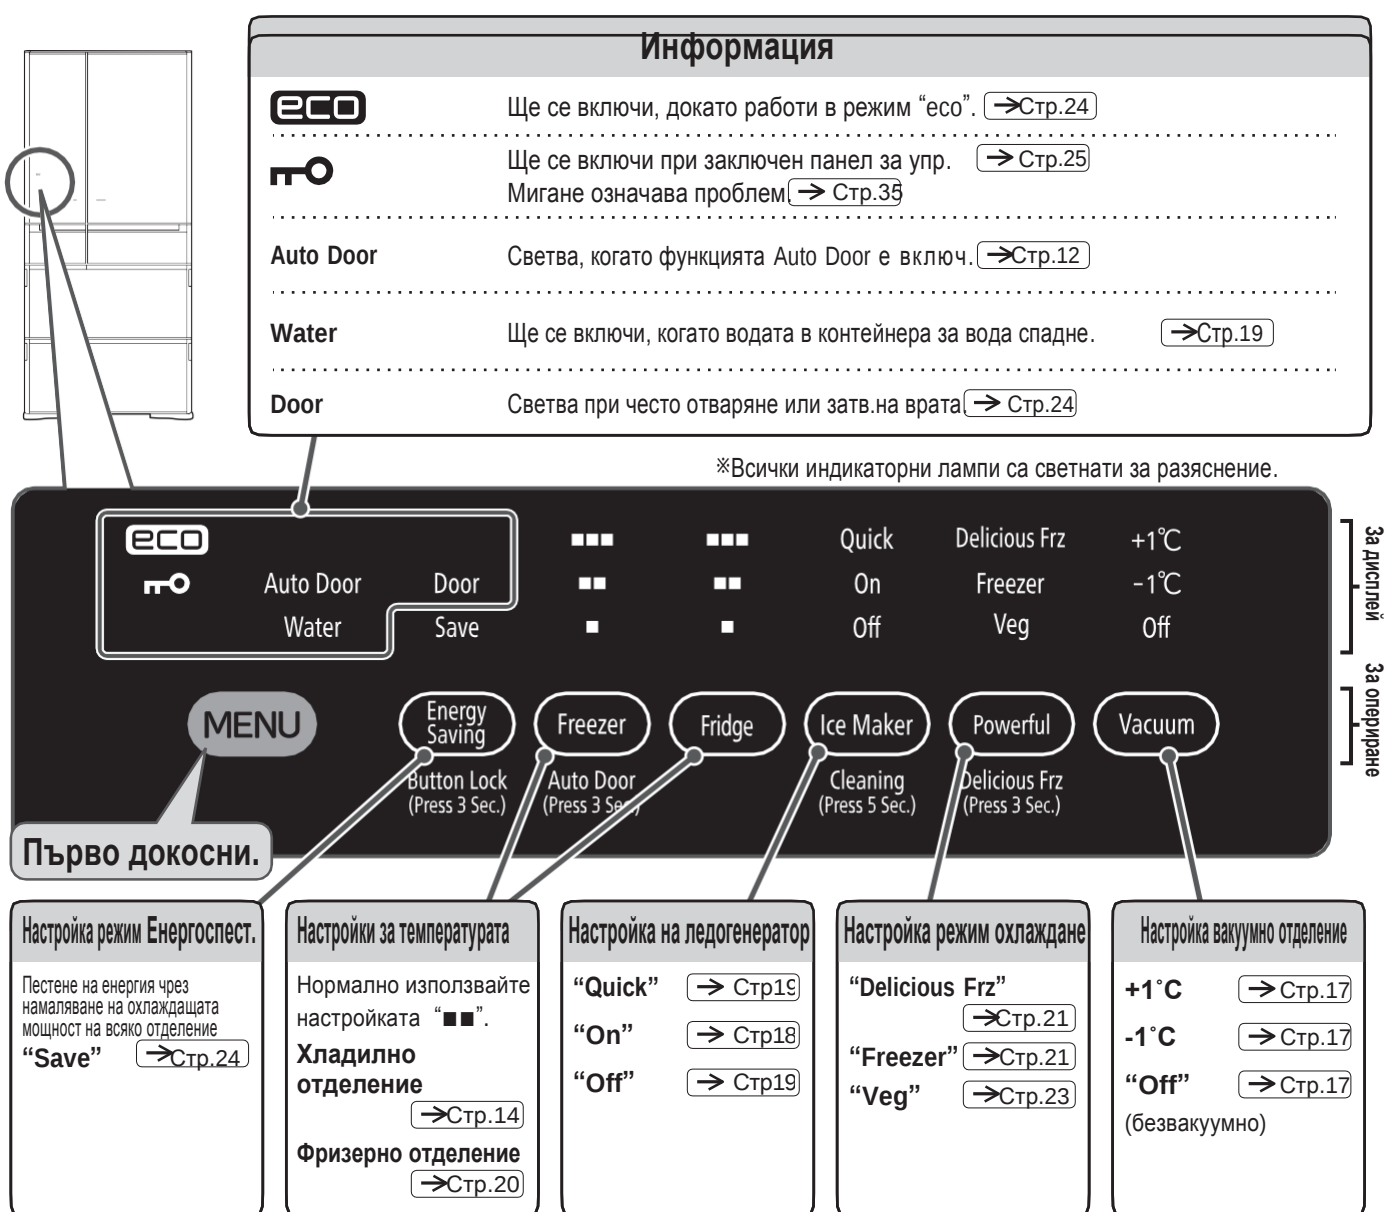

Информация

eco	Ще се включи, докато работи в режим "eco". →Стр.24
LOCK	Ще се включи при заключен панел за упр. → Стр.25 Мигане означава проблем → Стр.35
Auto Door	Светва, когато функцията Auto Door е включ. →Стр.12
Water	Ще се включи, когато водата в контейнера за вода спадне. →Стр.19
Door	Светва при често отваряне или затв. на врата → Стр.24

*Всички индикаторни лампи са светнати за разяснение.

За дисплей

eco	Auto Door	Door	Quick	Delicious Frz	+1°C
LOCK	Water	Save	On	Freezer	-1°C
			Off	Veg	Off

За опериране

MENU

Energy Saving (Button Lock (Press 3 Sec.))

Freezer (Auto Door (Press 3 Sec.))

Fridge

Ice Maker (Cleaning (Press 5 Sec.))

Powerful (Delicious Frz (Press 3 Sec.))

Vacuum

Първо докосни.

Настройка режим Енергоспест.

Пестене на енергия чрез намаляване на охлаждащата мощност на всяко отделение "Save" →Стр.24

Настройки за температурата

Нормално използвайте настройката "■ ■".

Хладилно отделение →Стр.14

Фризерно отделение →Стр.20

Настройка на ледогенератор

"Quick" → Стр.19

"On" → Стр.18

"Off" → Стр.19

Настройка режим охлаждане

"Delicious Frz" →Стр.21

"Freezer" →Стр.21

"Veg" →Стр.23

Настройка вакуумно отделение

+1°C →Стр.17

-1°C →Стр.17

"Off" →Стр.17 (безвакуумно)

Забележка

- Реакцията на сензорния панел може да се изменя в зависимост от окръжаващата температура, влажност, физическо състояние на потребителя или работното състояние на съседното електрическо изделие.
- Вдигнете пръст и докоснете панела отново, ако панелът не реагира, след като бъде докоснат. Може да се случи лъжливо откриване (може да бъде задържан натиснат), ако времевият интервал между докосвания на клавиши е твърде кратък. Реакцията на сензорния панел не се подобрява дори ако го натиснете силно.
- Панелът може да не реагира, ако е мокър или замърсен. След отстраняване на замърсяването с мокра кърпа избършете водата със суха кърпа.
- Докато врата на хладилното отделение е оставена отворена или секцията за дисплей примигва, секцията за опериране остава неактивна, дори ако докоснете бутон.

ПРЕДИ ИЗПОЛЗВАНЕ

Подготовка преди използване


1

Моля, разположете го, както е показано по-долу

- Подът трябва да бъде твърд и равен. Положете дъска с дебелина 1 cm върху пода, ако хладилникът се инсталира върху килим, настилка „татами“, дюшеме или настилка от листи от PVC, която може да бъде хлътнала или обезцветена.
- Разположете хладилника далеч от пряка слънчева светлина и топлина.
- Не го разполагайте във влажни зони и осигурете добро проветряване.

Това ще намали неблагоприятните ефекти върху охлаждащата мощност и ще снижи разходите за електричество. Това също така ще предпази хладилника от обезцветяване и ръждясване.

- Мястото трябва да бъде отделено от друго оборудване. За избягване на смущения (шум / разпокъсан образ) върху телевизора и други явления, които може да са свързани с хладилника.
- ※ За ефективно охлаждане оставете достатъчно пространство около хладилника за излъчване на топлина.
- ※ Фактическият размер на централната част на основното тяло на хладилника е малко по-голям от номиналния размер. Поради това предвидете достатъчно пространство около хладилника, когато го инсталирате.
- ※ Гърбът на хладилника може да бъде разположен много близо до стената. Ако се тревожите за вибриращ шум или кондензация на роса върху гърба или обезцветяване или нечистотии върху стената поради висока влажност, инсталирайте хладилника така, че да се образува междина от 2 cm или повече.

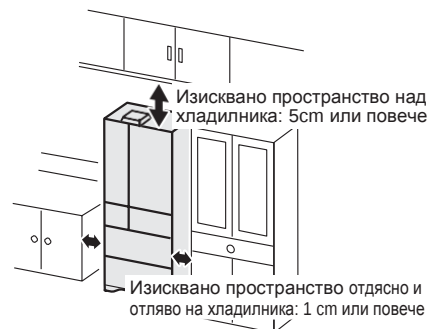


2

Фиксиране на хладилника


Регулируемите подпори, намиращи се в предните долни ъгли на хладилника, могат да се регулират чрез завъртането им за нивелиране на хладилника. (Използвайте доставените инструмент и 2 подложки)

- 1** За да извадите капачката на опората хванете двата ъкрая и издърпайте към себе си, прилагайки известна сила.

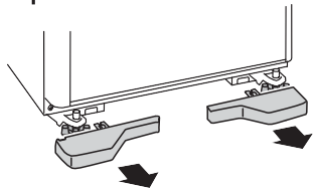


- 2** Поставете подложки под регулируемите подпори.

Поставете подложки по регулируемите подпори еднакво, така че да могат да се нивелират.

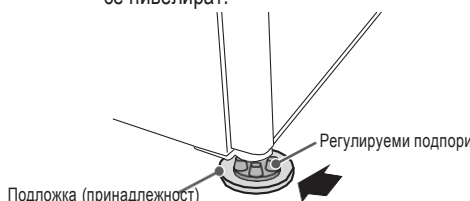

- 3** Снизете двете регулируеми подпори (лява и дясна) чрез завъртането им за фиксиране на хладилника.

Захванете доставения инструмент по формата на регулируемите подпори.

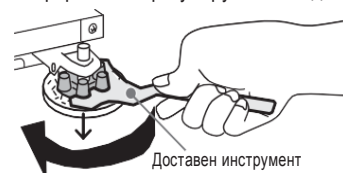

- Винаги избърсвайте регулируемите подпори и пода преди разполагане на подложките. Останали нечистотии може да надраскат пода.
- Внимавайте да не надраскате пода с доставения инструмент, докато завъртате регулируемата подпора.
- Прекомерно завъртане на регулируема подпора може да предизвика отделянето ѝ.

3



Регулиране на регулируемата подпора на хладилника за поддържането му нивелиран

- Инсталиране на хладилника върху неравен под или потъване на опорите му поради недостатъчна здравина на пода да носи тежестта на храната може да предизвика разлика в нивото между дясната и лявата врата. Това не нарушава функционирането на хладилника. Регулирайте регулируемата подпора на хладилника за поддържането му в нивелирано положение съгласно описаната по-долу методика, ако искате да го коригирате. Коригиране на всякакъв наклон наляво/надясно и леко повдигане на предната страна на хладилника, докато вратата може да се затвори лесно и напълно.

- 1** С доставения инструмент завъртете регулируема подпора така, че хладилникът да се снижи и вратата на хладилното отделение да се нивелира.



Височината на вратата може да се регулира с 1mm на всяко завъртане на регулируемата подпора.

- Лявата врата е по-ниска.

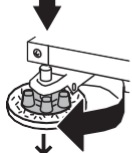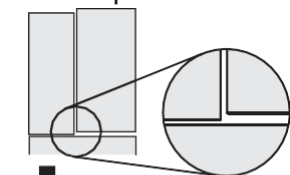


Завъртете лявата регулируема подпора за снижаване на лявата врата.

- Дясната врата е по-ниска.

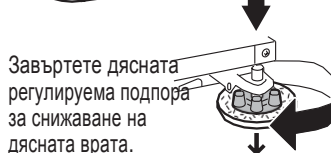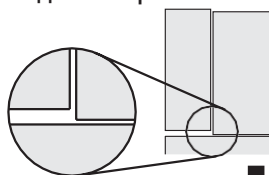

Завъртете дясната регулируема подпора за снижаване на дясната врата.

- 2** Вмъкнете вилката на капачката на опората в монтажните отвори за закрепване на капачката.

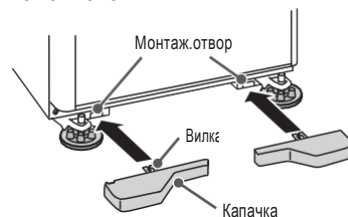

В зависимост от материала или здравината на пода, върху който се инсталира хладилникът, или тежестта на сложената в него храна, една врата може да провисне за няколко дни (около пет дни) след инсталиране. Ако това се случи, регулирайте успоредността между вратите отново.

Забележка

- Когато дръпнете ръката си от врата на хладилника при отворена врата, вратата може да мръдне, но това е нормално.

4

Включване на захранващия шнур.

Не е проблем захранващият шнур да се включи скоро след инсталиране на хладилника. Използвайте изключително стенов контакт, когато свързване захранващия шнур. (Променлив ток 220 - 240V, разчетен за 10A или повече)


- Проверете дали захранващият щепсел или шнурът не е заклещен между гърба на хладилника и стената с цел предпазване на шнур от загряване.

Започва охлаждане вътре в хладилника.

- Може да отнеме повече от 4 часа за задоволително охлаждане вътре в хладилника в зависимост от условия като околна температура или състояние на храните. Може да отнеме 24 часа или повече през лятото и т.н. Не слагайте сладолед, неохладени храни или бързо развалящи се храни в него, докато вътрешността на хладилника не се охлади добре.
- Изпълнете "Ice Maker Cleaning" при първо автоматично произвеждане на лед. → Стр.30
- Производство на лед ще започне автоматично след като вътрешността на хладилника се охлади добре. (Когато се използва за първи път, това може да отнеме 24 часа и повече.)

Забележка

- Ако искате да инсталирате хладилника в район на горещи източници, изложен на сулфиден газ, трябва да приложите антикорозионна обработка към тръбната система. Свържете се предварително с Вашия дилър. Повреда, причинена от сулфиден газ, няма гаранционно покритие.
- След включване на захранващия щепсел в стенов контакт ще чуете шум от хладилника, който се подготвя за работа. Може да чувате също по-силен шум от компресора или вентилатора, докато вътрешността се охлади достатъчно.
- В началото на използването може да се усеща мирис на пластмаса. Поддържайте стаята добре проветрявана. Тази миризма ще изчезне постепенно.
- Не отлепяйте печата върху гърба, нито пластмасовите части в долната част отстрани.
- Когато отстрани на тялото на хладилника или повърхността на врата се прикрепят магнит или нещо с вакуумно закрепване, това може да остави белег.
- Когато прикрепите лист хартия върху повърхността на вратата при висока околна температура може да се образува роса върху повърхността на вратата или хартията да погине влага.

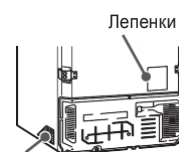

Пластмасови части - ляво/дясно

Транспортиране на хладилника (транспорт за преместване)

1

Извадете храната или леда

2

Излейте водата от контейнера за водоподаване/тавата за лед

3

Извадете захранващия шнур.

Без проблем непосредствено преди преместване.

4

Снемете капачките на опорите и повдигнете регулируемите подпори

5

Използвайте лента за фиксиране на вратата/захранващия шнур

6


Поставете чаршаф или кърпа за предпазване, когато го местите/транспортирате.

За предотвратяване на повреда на подовия материал или разливане на вода.

7

Първо сложете чаршаф или кърпа за предпазване, а след това го положете за отцеждане на водата.


Например стара кърпа

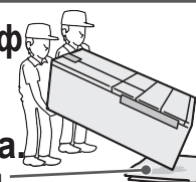

8

Непременно дръжте дръжките, когато го носите с двама души или повече.


Не го полагайте хоризонтално за транспортиране (което може да причини повреда на хладилника).

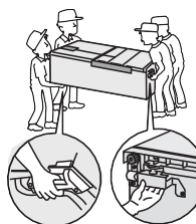

9


Вижте "Подготовка преди ползване" за инсталиране на хладилник на ново място. → Pg.10

Auto Door

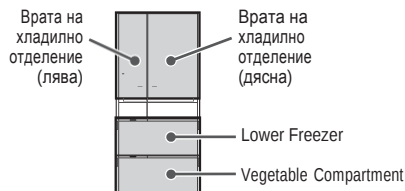

Auto Refrigerator Door Можете да отваряте вратата лесно с докосване на вратата с пръсти благодарение на функцията Auto Door (автоматична врата).

Auto Drawer Auto Drawer function helps you to pull out the case easily even if it is heavy with plentiful foods in.

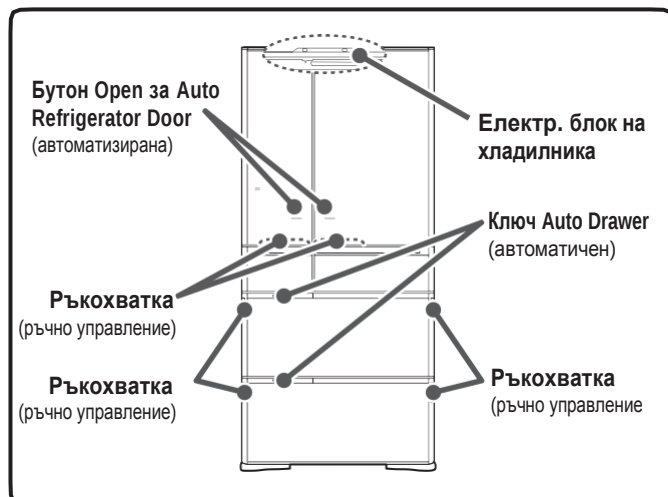

Внимание

- Когато може малко дете да използва Auto Door и да напакости, моля, изключете функцията Auto Door.
- Не задействайте ключа Auto Refrigerator Door Switch, когато пред хладилника стои друго лице (което може неочаквано да причини телесна повреда от отварящата се врата).
- Не доближавайте крака си твърде близо до хладилника, когато натискате ключа до Auto Drawer на отделението за зеленчуци. (Може да ударите крака си във вратата и да предизвикате нараняване)
- Не поставяйте нищо върху хладилника.
- Не хващайте вратата другаде, освен за ръкохватката. (Това може да причини притискане на пръсти, водещо до нараняване.)
- Боравете с ключа за автоматична врата с ръката си.
- Непременно изваждайте шнура преди почистване на Auto Door.


Настройка на функция Auto Door (автоматична врата)

Можете да активирате или дезактивирате функцията Auto Door. При спедиция от завода-производител функцията е активирана.

1 С **MENU** върху панела за управление светнете индикаторната лампа.

Всички индикаторни лампи светват, и се показват текущите настройки.

2 Натиснете **Freezer** за три секунди или повече, докато се чуе зададеният звук (пиукане) за светване на индикаторната лампа "Auto Door"

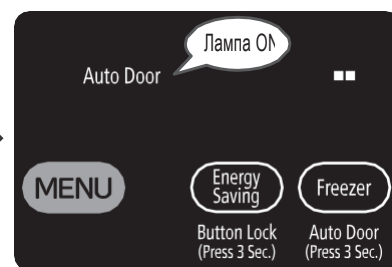

Фабрична настройка/Към момента

3 С **MENU** върху панела за управление светнете индикаторната лампа, натиснете и задръжте зададеният звук за **Freezer** за 3 секунди, докато се чуе изключване на индикаторната лампа "Auto Door".

Забележка

- Когато функцията Auto Door се изключи отворете вратата с ръкохватката.
- Функцията Auto Door не може да бъде дезактивирана само за Auto Refrigerator Door или Auto Drawer.

Използване на Auto Refrigerator Door (автоматична врата на хладилника)

Когато се натисне бутонът **Open** за Auto Refrigerator Door, се чува оперативен звук, а след това вратата ще се отвори автоматично.



Изискване

Когато затваряте, използвайте ръкохватката.

Вратата не се затваря автоматично.

Забележка

- Автоматичната врата на хладилника не се отваря, когато се отваря или “отделение за лед”, или “горен фризер”, за да се избегне захващане на ръка.
- Auto Refrigerator Door е функция за намаляване на натоварването, изпитвано в началото на отварянето на вратата на хладилното отделение. Ъгълът на отваряне на вратата може да варира или вратата може леко да се върне назад, в зависимост от монтажното състояние или как са съхранени напитки или храни в джоба на вратата, но това не представлява неизправна работа.
- След натискане на бутона **Open** за автоматичната врата на хладилника може да чуе оперативният звук, когато се отваря вратата, но това не представлява неизправна работа.
- Ако бутонът **Open** за автоматичната врата на хладилника е влажен или замърсен, той може да не реагира. Използвайте влажна кърпа за избърсване на нечистотиите, а след това го избършете със суха кърпа.
- Ако докоснете бутона **Open** на автоматичната врата на хладилника и съседна на него част едновременно, или го докоснете за около една секунда или повече, автоматичната врата на хладилника може да не се отвори автоматично.

Как да се отвори Auto Door	Поглед отгоре на хладилника Отваряне на една врата от едната страна 	Поглед отгоре на хладилника Отворете и двете врати едновременно 
Как да се действа	Докоснете бутона Open на вратата, която да се отвори * Оперирайте с пръст. 	Плъзнете пръста си от единия ръб на бутона Open към другия. (Вратите ще се отворят по реда на страните, които докоснете.) 
Оперативен звук на Auto Refrigerator Door	1 звук	Дълъг звук


Auto Door

Използване на Auto Drawer (автоматично чекмедже)

Натиснете Auto Drawer за автоматично отваряне на чекмеджето.


Когато го затваряте, натиснете ръкохватката надясно/наляво за затваряне.

Вратата не се затваря автоматично.

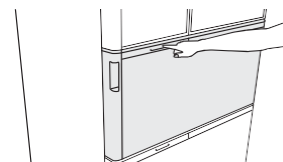


Забележка


- Тази функция служи за намаляване на първоначалното натоварване, когато се издърпва навън автоматичното чекмедже. Автоматичното чекмедже може да се издърпа навън с около 15 cm или повече. Дължината може да варира в зависимост от монтажните условия на хладилника, или вратата може да се върне назад малко след автоматично отваряне на вратата, но това е нормално.
- “Долен фризер” и “отделение за зеленчуци” не могат да се отворят електрически едновременно.
- Когато е отворено едно от “долен фризер” и “отделение за зеленчуци”, функцията автоматично чекмедже не работи.
- Чува се звук, когато натиснете ключа за автоматично чекмедже Auto Drawer. Това не е аномално.
- Избърсвайте незабавно разлята течност и други вещества върху ключа за автоматично чекмедже Auto Drawer. Или ключът за автоматично чекмедже Auto Drawer може да не сработи, причинявайки безразборно отваряне на вратата.

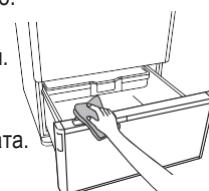

ХЛАДИЛНО ОТДЕЛЕНИЕ

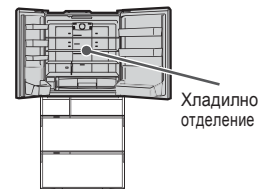

Хладилно отделение

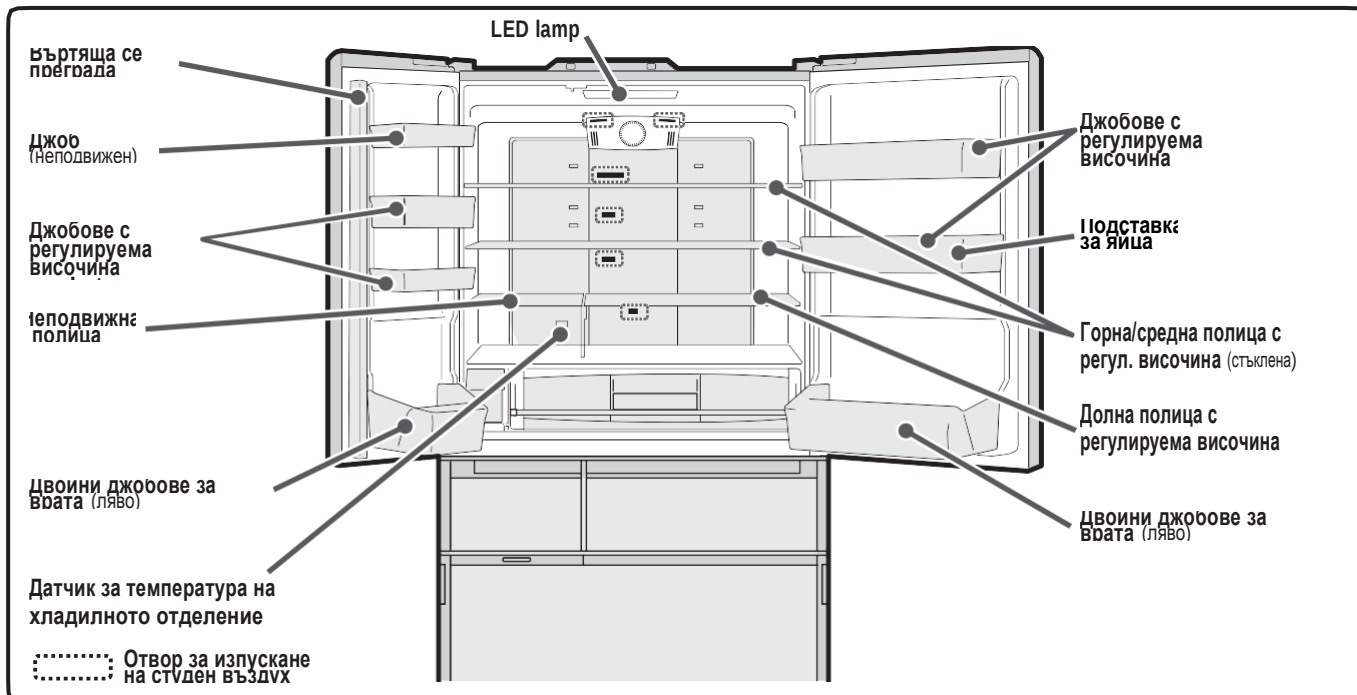

Изискване

- Храни с високо влагосъдържание/напитки с кутия може да замръзнат или да се спукат, ако са поставени около отвора за изпускане на студен въздух. Поставете ги близо до предната страна на полица или джоб.
- Съхранявайте горещи храни върху полицата с регулируема височина. Ако се постави близо до температурния датчик, температурата на хладилното отделение може да стане твърде ниска или да полепне роса към панела в задната част на хладилното отделение.

Внимание

- Съхраняване на плик с хляб в хладилното отделение може да предизвика кондензация на роса в плика, която да овлажни хляба.
- Не прилагайте твърде много усилие върху вратата, като я отваряте твърде много, или като се облягате върху отворената врата, тъй като това може да повреди вратата.

Регулиране на температурата в хладилното отделение

1

С бутон **MENU** върху панела за управление включете индикаторната лампа.

Всички индикаторни лампи светват, а след това се показват текущите настройки.


2

С бутон **Fridge** настройте исканата от Вас температура.

Всеки път, когато натиснете бутона, се сменя съответната индикаторна лампа в реда, показан на фигурата вдясно. Температурата е настроена на "■■" преди следващата.

Забележка

- Изберете "■■" при обичайно ползване. Температурата може да се променя в зависимост от работното състояние.
- За по-фина настройка на температура. → Стр.27
- Температурата на вакуумното отделение се променя също, ако се избере "■■■■" или "■". Температурата на джоба на вратата е леко по-висока от тази на фигурата вдясно.
- Ако охлаждането не е достатъчно през лятото, изберете "■■■■".
- Когато използвате "■■■■" дълго време през зимата, може да замръзне храна. Ако вътре е твърде хладно, използвайте "■■" или "■".

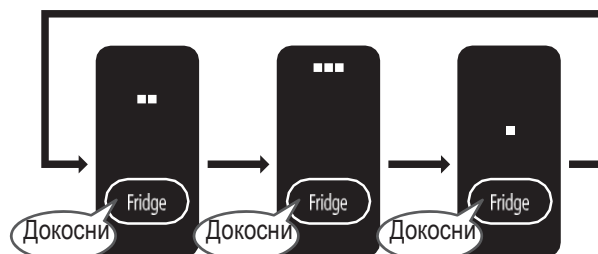

※ Горните температури са стандартни при условие, че хладилникът е стабилен без съхранявана храна и при затворени врати, при околни температури от приблизително 32°C, докато настройката е "■■" както за хладилната, така и за фризерната камера.


Регулиране на височината на джоб/полица

Можете да регулирате положението на джоба и полицата в зависимост от размера на храните или напитките. Как да извадите/прикрепите, → Pg.32 .

■ Джобове с регулируема височина


Горни/средни полици с регулируема височина

Можете да регулирате положението им в зависимост от височината на храни или напитки.

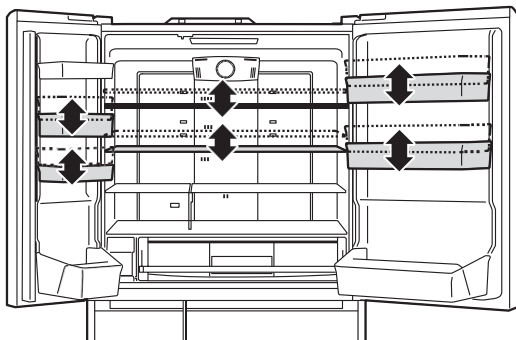

■ Долна полица с регулируема височина

Можете да ги регулирате на три степени.

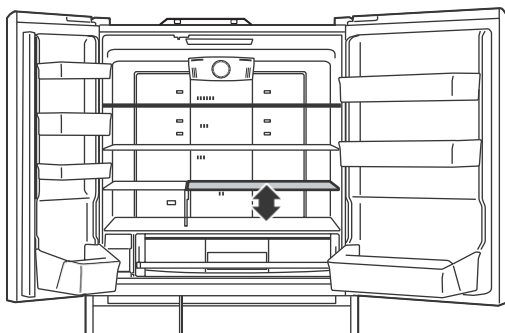

ВНИМАНИЕ

■ Манипулиране на стъклените полици

- Избягвайте силен удар върху стъклената полица. (Счупено стъкло може да причини нараняване)
- Непременно закрепете стъклените полици, тъй като са тежки.

■ Когато отваряте врата

- Не хващайте въртящата се преграда, за да отваряте на вратата. (Това може да направи невъзможно отварянето на вратата.)




■ Когато затваряте врата


- Не затваряйте вратата при изправена въртяща се преграда. (Това може да направи невъзможно затварянето на вратата.)



● Трансп.състояние




● Съхранение на съдове и др.




Преобърнете полицата и я монтирайте на горното ниво.

● Съхранение на мляко в картонена кутия и др.



Преобърнете полицата и я монтирайте на долното ниво.

ВАКУУМНО ОТДЕЛЕНИЕ

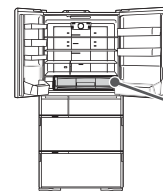

Вакуумно отделение

Вакуумна помпа



Вакуумен пропускателен клапан (в синьо)

Повдигнете ръчката за отблокирането му. Вакуумът ще се пропусне от вакуумния пропускателен клапан. При пропускане на вакуума се генерира съскащ звук.

Платинен катализатор

Платиненият катализатор разлага съставки на мириса на месо или риба във въглероден двуокис за поддържане на свежестта на храните.

LED лампа

Осветява ярко вакуумната кутия, когато се отвори врата на хладилното отделение.

Вакуумна кутия (с алуминиева тава)


Ръчка

При отваряне/затваряне на вратата на вакуумната кутия

При отваряне на вратата


1

Дръпнете нагоре ръчката за отблокиране.

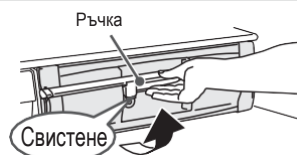


Забележка

- Отнема около три до четири минути вакуумната кутия да се вакуумира, след като вакуумната помпа заработи. Свистващият звук може да не се чуе, когато вакуумната кутия се отвори в рамките на четири минути. Ако извадите вакуумната кутия без да отворите вратата отляво/отдясно, може да се причини повреда на някои части.

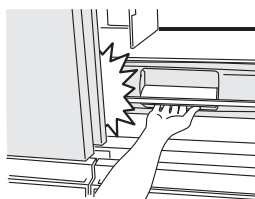

2

Издърпайте вакуумната кутия.

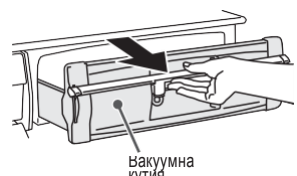

Забележка

- Свистващият звук показва, че се пропуска вакуум. Следователно, вакуумната кутия не може да се издърпва, докато се чува звукът. Издърпайте я след като звукът престане да се чува.


Изискване

- Платиненият катализатор не се нуждае от подмяна. Не го изваждайте.

При затваряне на вратата

1

Натиснете вакуумната кутия назад докрай.

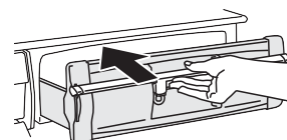


Изискване

- Не препълвайте вакуумното отделение с храни или контейнери. Това може да затрудни издърпването на вакуумната кутия.
- Ако затворите вратата на хладилното отделение при отворена вакуумна кутия, части или храни може да се повредят.

2

Натиснете ръчката надолу за блокиране.

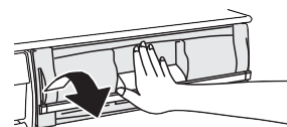

Забележка

- Вакуумната кутия не влиза във вакуумно състояние, ако ръчката не е надеждно натисната надолу. Затваряне на вратата на хладилното отделение без блокиране на ръчката може да повреди части или храна или да образува хлабина между вратите, което влошава охлаждането.
- Вакуумната помпа се активира, когато вратата на хладилното отделение се затвори, при затворена вакуумна кутия и блокирана ръчка.
- Чува се звук, когато вакуумната помпа се пусне. Това е нормална работа.

Промяна на настройките на вакуумното отделение

1

C MENU

върху панела за управление включете индикаторната лампа.

Всички индикаторни лампи светват, после се показват настройки.

2

C




можете да промените настройките по желание.


Дисплеят превключва последователно, както е показано по-долу, при всяко натискане на бутон. Температурата е настроена на "-1°C (Subzero)" преди спедиция

Внимание

- Индикаторната лампа "Off" продължава да бъде светната по време на операцията изключване "Off". Дисплеят ще бъде изключен след около 40 секунди за икономия на енергия, но зададената вече функция ще остане в действие.

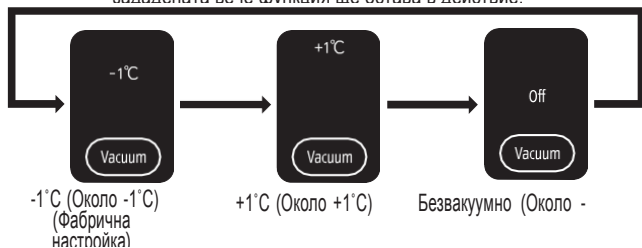

* Горелосочените стойности са получени при околна температура от 32°C, стабилна температура във вакуумното отделение без съхранявана храна и без отворена врата.

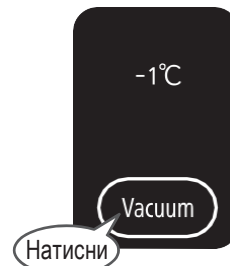

Настройки и съхранявана храна

Следващите храни да се съхраняват при настройка "-1°C (под 0)".

- Месо, преработено месо
- Риба, морска храна, пастет от варена риба



Тази настройка е подходяща също за размразяване. Храни с високо водосъдържание може да замръзнат.

Следващите храни да се съхраняват при настройка "+1°C (Охладител)".

- Млечни изделия
- Храна, образуваща въздушни мехури вътре, ако бъде замразена



Сирене и др.



Тофу, коняк, пържено във фритюрник тофу, варени яйца и др.

- Нарязани зеленчуци и плодове
- Други



Нарязани зеленчуци и плодове



Кафе на зърна, чаени листа и др.

Храна и контейнер, за които да се внимава по време на съхранение

- Храна в запечатан плик. Плик, съдържащ храна, може да се надуе и да смачка друга храна.



Внимание

Виенски кренвирши, сирене на резени и др.

- Пластмасов херметически контейнер. Капакът на контейнера може да се разхлаби или да не стои на място по време на съхранение. Внимавайте, когато изваждате контейнера.



Внимание

Храна, неподходяща за съхранение

- Зеленчуци, чувствителни към ниска температура. Повърхността на зеленчука може да се влоши вследствие на ниска температура. Съхранявайте го в отделението за зеленчуци.



Патладжан



Краставица



Бамя, аспержи, джинджирил и зелен пипер

Забележка

- Вакуумният ефект няма да се промени дори ако храните са увити. Ако се притеснявате от предаване на миризми, непременно увивайте храната.

Внимание

- Храни с високо съдържание на вода може да замръзнат, ако околната температура е ниска.
- Когато се съберат хранителни материали, които трябва да се съхраняват под 0°C и охлаждащи температури, настройте температурата на "+1°C" за предпазване от замръзване.
- Температурите на вакуумните отделения също се променят, ако температурата на хладилното/фризерното отделение е настроена на "■■■■" или "■".

Изискване


- Роса и/или скреж може да се образуват в запечатаното вакуумно отделение вследствие на влага, съдържаща се в храна или във въздуха. Навлажнете мека кърпа с хладка вода и избършете росата и/или скрежа с кърпата. (Прикрепена роса, скреж или лед не понижават ефикасността.)
- Ако искате да избегнете роса, скреж или лед, съхраняваната храна трябва да бъде увита с пластмасова опаковка.
- Избършете вода или сапун, разлети в отделението скоро, ако има такива.

Роса, скреж или лед



Вакуумно отделение

ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ЛЕД (АВТ. ЛЕДОГЕНЕРАТОР)

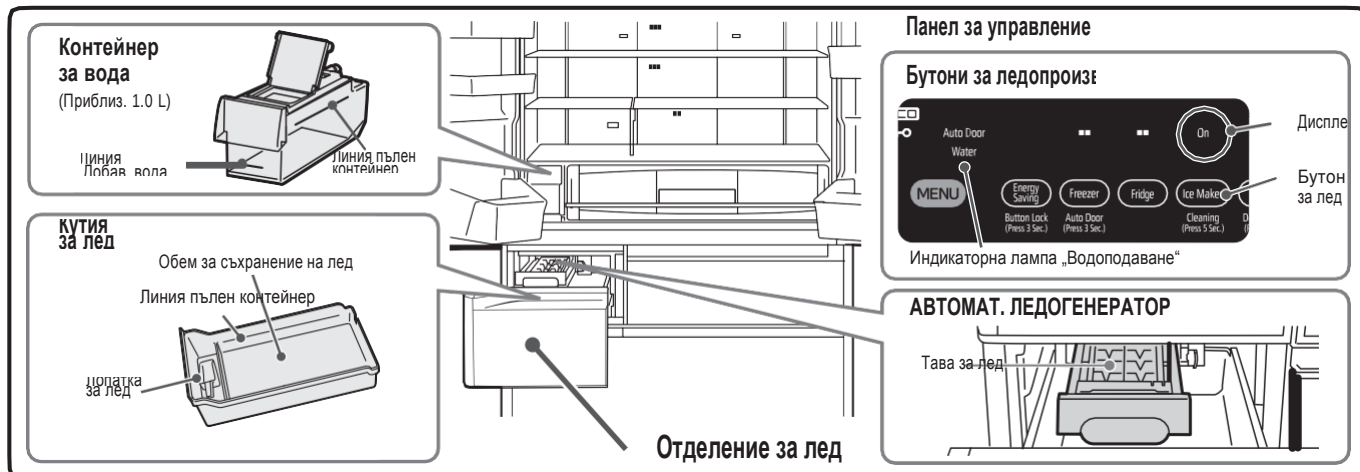

Как да се приготви лед

Изпълнете почистване на ледогенератора "Ice Maker Cleaning", когато правите лед за първи път или за първи път в седмица или повече.

→ Стр.30

1 С **MENU** от панела за управление за включване на индикаторната лампа.

Всички индикаторни лампи светват, а след това се показват текущите настройки.

2 С **Ice Maker** за включване на индикат. лампа "On"

Режим "On" е настроен на "On" (включена лампа) преди спедиция.

Докосни


3 Извадете контейнера за вода.

Когато индикаторната лампа за вода "Water" светне или нивото на водата достигне "Линия добави вода", долейте вода.



4 Отворете капака и добавете вода.

Водното ниво не може да надвишава "линия пълнен контейнер".
* Не наливайте вода в него над линията пълнен с вода.

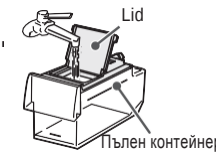

5 Върнете контейнера за вода.

Натиснете го право под линията "Положение на контейнера" напълно

Вода няма да се подава, докато контейнерът за вода не бъде натиснат докрай.

* Може да се разлее вода, ако контейнерът за вода се наклони. Незабавно избършете разлятата вода.



6 Ледопроизводство започва автоматично

- Ледените кубчета се съхраняват в кутията за лед.
- 12 кубчета лед се правят с 1 операция ледопроизводство.
- Когато ледените кубчета достигнат линията пълнен контейнер, функцията автоматично ледопроизводство се преустановява. Функцията се възобновява автоматично, когато ледът спадне.
- Когато кутията за лед не съдържа кубчета лед, може да чуете силен шум от падащи от тавата за лед кубчета.

Изискване

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: пълнете само с филтрирана вода.
- Водата за производство на лед е съгласно Вашия стандарт за питейна вода. Качеството на чешмяната вода може да се различава в различните страни. Моля, проверете при Вашите местни органи на властта.
- Сменяйте водата и почиствайте контейнера най-малко веднъж седмично. (→ Стр.31)
Ако ледът от минерална вода, съдържаща много минерални съставки, се сложи във вода, може да се появи бял прах, това, обаче, се дължи на тези минерални съставки и е безвредно.
- Освен това, тези типове вода се заразяват лесно с бактерии. Моля, измивайте контейнера редовно веднъж на 3 дни.



Минер. вода
(Твърдост: 100mg/L или по-малко)



Филтр. вода или
преварена вода



Кладенчова
(Да отговаря на съответния
стандарт за качество на водата)

- Не използвайте следните, тъй като те може да причинят неизправна работа, деформация или залепващ лед.



Сок

Спортни

Газирани

Чай

Забележка

Ледопроизводството може да отнеме повече време, когато

- Се използва за първи път (може да отнеме 24 часа или повече).
- Ако е зададен режим "Енергоспестяване".
- Вратата се отваря/затваря често.
- В хладилника се съхраняват големи обеми храна едновременно.
- В случай на прекъсване на електрозахранването.
- При ниска околна температура през зимата и т.н.
- След почистване на тавата за лед.
Когато вратата на фризерното отделение/отделението за лед не се затваря напълно.
- Когато температурата на фризерното отделение е настроена на "■".

Бързо ледопроизводство

- 1** **C** **MENU** на панела за управление включете индикат. лампа.

Всички индикаторни лампи светват, показват се текущите настройки

- 2** **C** **Ice Maker** включете индикаторна лампа "Quick".

Ледени кубчета се произвеждат за по-кратко време, отколкото операция "On".
12 ледени кубчета се произвеждат с една операция ледопроизводство.

Операция "Quick" приключва автоматично за около 7 часа и се променя на режим "On".

Забележка

- Индикатор "Quick" продължава да свети по време на операцията "Quick". [индикаторна лампа на операция "есо"] не е включена.

Спиране на ледопроизводство

- 1** **C** **MENU** на панела за управление включете индикат. лампа.

Всички индикаторни лампи светват, показват се текущите настройки

- 2** **Touch** **Ice Maker** включете индикаторна лампа "Off".

Спрете автоматичния ледогенератор и не произвеждайте лед.
※ Ако настроите на "Off" за 1 седмица или повече, поддържайте автоматичния ледогенератор.

→ Pg.30, 31

Notice

- Индикаторът "Off" продължава да свети по време на операцията "Off".

Количество съхраняван лед и време на ледопроизводство

Модел		R-X670GE
Количество съхр.лед	Нормална работа	Около 90 бр.
	Ледът е подравнен	Около 150 бр.
Време за еднократно ледопроизводство (12 кубчета)	Нормално "On"	Около 110 минути ~ 140 минути
	"Quick" (Бързо)	Около 80 минути

※ Горните стойности са получени при околна температура от 30°C, температурата във всяко отделение е настроена на "■" и никоя врата не се отваря/затваря.

Забележка


- Граничната линия за количество съхраняван лед представлява указателната линия за количество съхраняван лед, когато автоматичният ледогенератор произвежда лед с подравнен лед. Ако ледът се съхранява частично, опипващото рамо може да влезе в контакт с леда по-рано. В резултат на това автоматичният ледогенератор може да спре производството на лед преди количеството съхраняван лед да стане достатъчно.

Изискване

- Отваряйте и затваряйте вратата на отделението за лед внимателно, в противен случай може да изпадне лед от кутията за лед върху долния фризер.

Индикатор за водоподаването

Индикаторната лампа за вода "Water" светва, когато водата в контейнера за водоподаване спадне. Долейте вода в контейнера. Докато индикаторната лампа "Water" свети, функцията производство на лед не работи, дори ако е зададено "On" и "Quick".

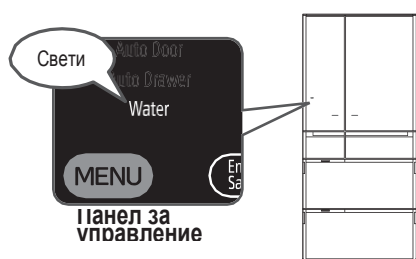

Забележка

- Индикаторна лампа "Water" угасва веднъж (за до 3 часа), когато лявата врата на хладилното отделение се отвори и затвори, докато индикаторната лампа свети, и светва отново, ако не се добави вода за допълване на контейнера.
- Индикаторна лампа "Water" остава угаснала, когато се избере "Off" за автоматично ледопроизводство.

Внимание

- "Water" може да светне независимо от нивото на водата, ако контейнерът за водоподаване не е поставен правилно. Натиснете контейнера направо и напълно, ако индикаторната лампа светне.

Когато индикаторната лампа "On" примигва


Тавата за лед може да влезе в контакт с храни в кутията за лед.

Изпразнете кутията за лед веднъж, а след това стартирайте "Ice Maker Cleaning" (почистване на ледогенератора). → Стр.30



Изискване

- Не слагайте замразена храна, различна от кубчета лед, произведени от автоматичния ледогенератор, в обема за съхранение на лед. (Това може да попречи на ледопроизводството, да повреди части или да причини контакт на част от ледогенератора с храна, което може да попречи на отварянето на вратата.)

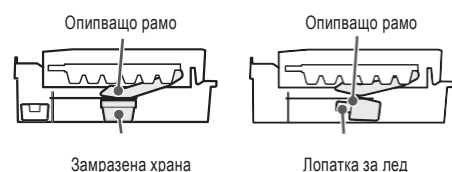


Съхранява ли се някаква замразена храна във вътрешната част на кутията за лед?

Подставена ли е лопатката за лед на дадено място?

ФРИЗЕРНО ОТДЕЛЕНИЕ

Използване на горния фризер

Използвайте го за ежедневни храни или частично използвана храна.

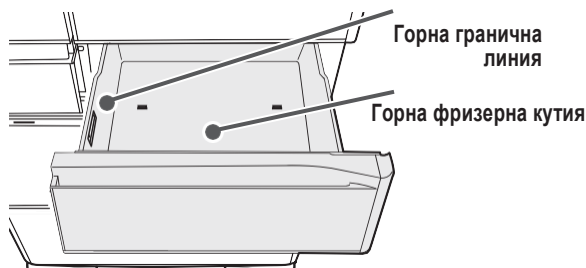

Внимание ● Не слагайте храни отвъд горната гранична линия.

Съхранявани храни

Горна фризерна кутия	Плик за замразяване, херметичен контейнер и др. Пространство за дребни и замразени храни и др.
----------------------	---

Как да се съхраняват храни

Правилно съхранение на храни в зависимост от височината им.


В противен случай вратата може да не се затваря правилно, което води до неефективно охлаждане и може също така да причини вреда на храната или кутиите.

Дръжте храната на разстояние от дъното на горната тънка кутия и/или плъзгащата кутия.


Указания за височина



- Не съхранявайте 500ml PET бутилка в тънката плъзгаща кутия. Тя може да не излезе, тъй като се разширява, когато е замръзнала.
- Не използвайте при извадена плъзгаща кутия. Може да изпадне храна към вътрешната част на кутията и в резултат на това може вратата да не се затваря напълно.

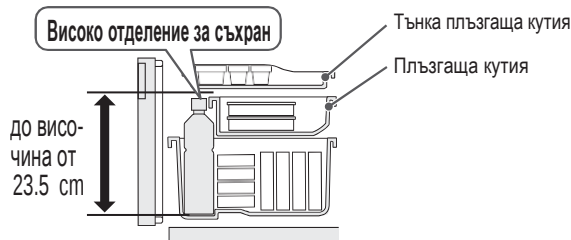


- Когато съхранявате висока храна във високото отделение за съхранение проверете дали тя не контактува с тънката плъзгаща кутия и/или плъзгащата кутия.
- Съхранявайте само храна, която може да се замрази, например бутилка от PET, която може да се съхранява във фризера.

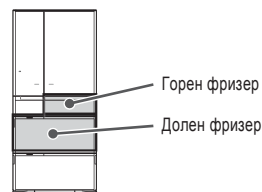

Използване на долния фризер

3-слойна фризерна кутия Ви осигурява голям обем за съхранение и удобен достъп до Вашите замразени храни.

Подходяща за съхранение на храната, консервирана за дълго време, и храната, която се разтопява лесно, например сладолед.

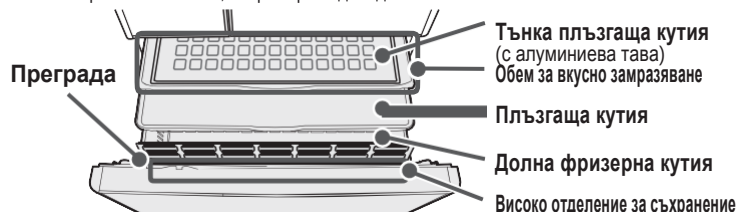

Внимание ● Не изваждате тънката плъзгаща кутия и преградата.

Съхранявани храни

Тънка плъзгаща кутия	Дребни и замразени храни и др. Обем за вкусно замразяване	Когато искате да замразите месо, риба или ориз бързо
Плъзгаща кутия	Плик за замразяване и херметичен контейнер и др.	
Долна фризерна кутия	Замразена храна и хляб, сладолед и др. Високо отделение за замразяване	PET бутилка за замразяване и др.

Регулирайте температурата на фризерното отделение

1

С **MENU** на панела за управление включете индикаторната лампа.


Всички индикаторни лампи светват, после се показват текущите настройки.

2

С **Freezer** настройте исканата от Вас температура.

При всяко докосване на бутон съответната индикаторна лампа се променя на фигурата отясно:

Температурата е настроена на "■" преди спедиция.

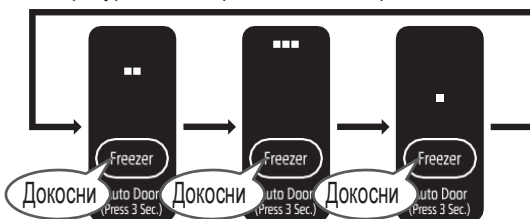

Около -20 ~ -18°C Около 2 ~ 4°C Около 2 ~ 4°C

(Фабр.настройка) по-ниска от "■" по-висока от "■"

(Замразяване при по-ниска температура)

※Горните температури са ориентировъчни, като температурите вътре са стабилизирани при околна температура от 32°C, при условие, че: Температурите на хладилното и фризерното отделения са настроени на "■" и вратите са затворени без съхранявана храна.

Забележка

- Изберете "■" при обичайно използване. Температурата може да се променя в зависимост от работните състояния.
- Ако регулирате температурата по-фино, → Стр.27
- Настройката "■" на фризерното отделение (замразяване при по-ниска температура) консумира повече енергия, отколкото настройката "■" с приблизително 20%.
- Ако хладилникът работи дълго време с избрано "■" на фризерното отделение, сладолед и др. може да се втвърдят или размразяването на храни да отнема по-продължително време.


Използване на вкусното замразяване

Просто със слагане на храна в обема за вкусно замразяване, сензорът я открива и автоматично превключва към охлаждане. То може да замрази храна по-бързо, подпомогнато от ефекта на алуминиевата тава.

Увийайте храната с пластмасово фолио за храна или я поставяйте в плик за замразяване, а след това я поставете върху алуминиевата тава. Разделянето на един хранителен продукт на малки бучки и изравняването им позволява центърът на всяка бучка да се замрази бързо и улеснява изваждането на замразената храна.

Забележка

- Поставяйте хранителните продукти върху алуминиевата тава така, че да бъдат в близък контакт с нея, вместо да ги разполагате един върху друг.
- Горещ ориз и др. могат да се замразяват, докато са още горещи. Поставянето на гореща храна в хладилника може да изгори пръстите Ви. Препоръчва се да я охладите до температура, която Ви позволява да я държите в ръката си.

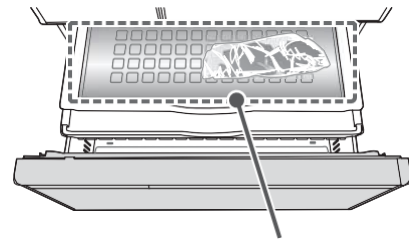

Обем за вкусно замразяване

Настройка на вкусно замразяване

Можете да активирате или деактивирате функцията вкусно замразяване. Тази функция е активирана при спедиция от завода-производител.

1

C

MENU

на панела за управление включете индикаторната лампа.

Всички индикаторни лампи светват, показват се текущите настройки

2

Натиснете **Powerful** за три секунди или повече, докато се чуе предварително зададеният звук (дълго пиукане) за включване на индикаторната лампа “Delicious Frz”.

Забележка

- Въпреки че индикаторът угасва след около 40 секунди за пестене на енергия, настройката е валидна до отмяната ѝ.
- В зависимост от употребата на обема за вкусно замразяване може да се консумира повече енергия когато вкусно замразяване е активирано, отколкото когато е деактивирано.

Докосни

Powerful

Delicious Frz (Press 3 Sec.)

→

Delicious Frz

Powerful

Delicious Frz (Press 3 Sec.)

(Фабр.настройка)
При настройката

Отмяна

C

MENU

на панела за управление включете индикаторната лампа. Натиснете **Powerful** за три секунди или повече, докато се чуе предварително зададеният звук (2 пиукания) за изключване на индикаторната лампа “Delicious Frz”.

Когато искате да замразите храна бързо (Бързо замразяване)

Когато искате да замразите бързо много храна, която сте наведнъж, засилете охлаждащата способност на фризерното отделение.

1

C

MENU

на панела за управление включете индикаторната лампа

Всички индикаторни лампи светват, показват се текущите настройки

2

C

Powerful

включете индикаторната лампа “Freezer”.

По време на режим “Freezer” индикаторна лампа “Freezer” се поддържа включена (ON). [индикаторна лампа за режим “eco”] е изключена.

Операцията ще завърши автоматично за около 120 минути, а индикаторната лампа “Freezer” ще бъде изключена.

За отмяна

C

MENU

на панела за управление включете индикаторната лампа и докоснете **Powerful** за изключване на индикаторна лампа “Freezer”.

Докосни

Freezer

Powerful

Delicious Frz (Press 3 Sec.)

Забележка

- Фризерното отделение се охлажда преференциално при операцията “Freezer”. Поради тази причина температурата на хладилното отделение може да се повиши, ако вратата на хладилното отделение се отваря/затваря често.
- С бутон **Powerful** отново в рамките на 60 минути след края на операцията “Freezer” лампата се светва, но операцията “Freezer” не се стартира. Операцията ще се стартира след изтичането на 60 минути.
- Непременно увийайте един хранителен продукт с пластмасово фолио за храна или го поставяйте в плик за замразяване, за да го предпазите от залепване към алуминиевата тава.
- Когато избирате “Freezer”, докато е избрано “Delicious Frz”, операцията “Freezer” има преимущество. След края на операцията “Freezer” функцията “Delicious Frz” също се оставя активирана.
- По време на операцията “Freezer” се консумира повече енергия, отколкото по време на нормална работа operation.

ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ЗЕЛЕНЧУЦИ



Платинен катализатор

Платиненият катализатор разлага съставки на мириза на месо или риба и/или етилен от зеленчуци във въглероден двуокис за поддържане на свежестта на храните.

Блокираща ръчка
(Съдържаща платинен катализатор)

※ Не я изваждайте.

Горна кутия

Долна кутия

Преграда

※ Не я изваждайте.

Блок за влага

※ Не го изваждайте.

Високо отделение за съхранение

Горен обем

Врата на отделението за зеленчуци

Преграда

Долен обем

Капак за влага


※ Не го изваждайте.

Забележка

- Ако движите капака за влага със сила, капакът може да се повреди или да Ви нарани.

Съхранявани храни

Горен обем	Необработени зеленчуци, малки зеленчуци, плодове и др.
Високо отделение за съхранение	Високи зеленчуци, 2L PET бутилка и др.
Долен обем	Листни зеленчуци (спанак, японски горчив спанак и др.), големи зеленчуци (зеле, маруля) и др.

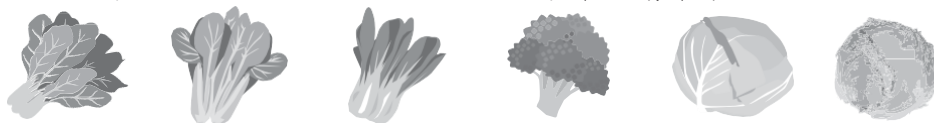

Забележка

- В горния обем, долния обем или високото отделение за съхранение състоянието на запазване може да варира поради количеството, разнообразието или свежестта на съхраняваните зеленчуци.
- Тъй като отделението за зеленчуци е силно влажно, може да се кондензира роса по повърхността на кутията и блока и капака за влага.
- Високото отделение за съхранение може да има температура, малко по-висока от тази на други обеми.

Изискване

- Тъй като отделението за зеленчуци е силно влажно, може да се кондензира роса по горната и долната кутии и повърхността на зеленчуци, в зависимост от обема или вида на зеленчуците, но това е нормално. Събрана вода, ако има такава, може да повреди храна, така че е необходимо тя да бъде избърсана с мека кърпа.
- Ако блокът за влага бъде запушен от плик или контейнер с храни, роса се образува лесно. Махнете плика или контейнера с храни от там.
- Ако се безпокоите от кондензацията на роса, увивайте храните.
- Когато съхранявате изсушени храни като ориз, ядовити морски водорасли и други в отделението за зеленчуци, ги поставяйте в херметичен контейнер (плик), а след това ги сложете в отделението за зеленчуци. Изсушени храни могат да погълнат влагата.
- Когато отделението за зеленчуци съдържа малко количество зеленчуци, висока влажност не може да се поддържа. Увивайте зеленчука с пластмасово фолио преди прибирането му за съхранение в хладилника.

Предупреждение относно съхранение на храни

- Не натрупвайте храни по-високо от обема за съхранение.
 - Вратата може да не се затвори надеждно, което води до недостатъчно охлаждане. Това може също така да повреди храна, кутията или капака за влага.
 - Съхраняване на висока храна в долния обем може да попречи на затварянето на горната кутия.
 - Не използвайте хладилника при извадена горна кутия. Това може да предизвика изпадане на храна в задната част на кутията, което може да попречи на затварянето на вратата.
- Не натъпквайте храни или напитки във всеки обем.
 - Някои бутилки от PET не могат да се съхраняват, в зависимост от типа им.
 - Преградата, кутиите или капакът за врата може да бъдат повредени.

Указания за височина

Отделение за зеленчуци

Капак за влага

(Отпред)

Отделение за зеленчуци

Капак за влага

(Отпред)

Отделение за зеленчуци

Капак за влага

(Отпред)

Височина на съхран. храна

Горен обем

Долен обем

Високо отделение за съхранение

За повече охлаждане [отделение за зеленчуци (MAX)]

1

C **MENU** на панела за управление включете индикаторната лампа

Индикаторната лампа светва, после се показват текущи настройки

2

C **Powerful** включете "Veg".

Храна се съхранява при температури, по-ниски от обичайното (обикновено, прил. 4°C до 8°C, → "Veg": 2°C до 6°C

※ Горните температури са дадени за ориентир, когато вътрешните температури са стабилизирани при околната температура от 32°C при условие, че:

Температурите на хладилното и фризерното отделения са настроени на "■ ■" и вратите са затворени без съхранение на храна.



Внимание

- За икономия на енергия дисплеят ще се изключи след около 40 секунди, но настройката остава активна, докато бъде освободена. Междувременно, забележете, че докато настройката "Veg" е включена, [индикаторната лампа за операция "eco"] не се включва.

За отмяна

C **MENU** на панела за управление включете индикаторната лампа, после докоснете бутон

Powerful за изключване на индикаторната лампа "Veg".

Забележка

- Ако храните се държат във "Veg" за дълго време, зеленчуци с високо водосъдържание може да замръзнат. Освободете настройката "Veg".
- Не можете да настроите и "Veg", и "Freezer" едновременно. Ако се превключи към режим "Freezer" по време на режима "Veg", няма да се върне към режим "Veg" от само себе си, след като "Freezer" приключи автоматично. Настройте отново към "Veg".
- Когато се задава режим на енергоспестяване "Energy Saving" по време на режим "Veg", охлаждането се отслабва от "Veg". → Стр.23
- Когато околната температура е ниска, температурата в кутията може да бъде по-ниска.

Изискване

- Ако зеленчуци, чувствителни към ниска температура, например патладжан и краставица и др. се съхраняват при настройката "Veg", по повърхността им може да се появят дупчици или да се обезцветят. В този случай освободете настройката "Veg".
- Докато е в сила настройката "Veg", може да има повече кондензация на роса в отделението за зеленчуци. Ако това нежелателно полепването на роса по съхраняваните зеленчуци, освободете настройката "Veg".

Зеленчуци, чувствителни към ниска температура



Бамя, аспержи, джиджифил и зелен пипер

Отделение за зеленчуци

РАЗЛИЧНИ ФУНКЦИИ

Задаване на режим на енергоспестяване “Energy Saving”

Задаването на режима на енергоспестяване “Energy Saving” понижава способността за охлаждане на всяко отделение с цел пестене на енергия.


Аналогично, когато вратата на отделениято за зеленчуци се остави отворена за 30 секунди или повече, светодиодът в отделениято е с понижена яркост с цел пестене на енергия.

Ако вратата не се отваря или затваря дълго време, вътрешността се охлажда бавно за допълнително снижаване на разхода на енергия.

1 С **MENU** на панела за управление включете индикаторната лампа.

Всички индикаторни лампи светват, показват се текущи настройки

2 С **Energy Saving** включете индикаторната лампа “Save”.
Режимът на енергоспестяване е настроен на “Off” (изключена лампа) преди спедиция.

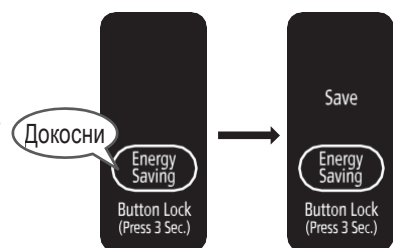

(Фабр.настройка) (Към момента на настройка)

Отмяна С **MENU** на панела за управление включете индикаторната лампа и докоснете бутона **Energy Saving** за изключване на индикаторна лампа “Save”.


Забележка

- Автоматично регулиране на температурата снижава хладилните натоварвания, което може да причини омекване на сладолед и образуване на скреж върху замръзнала храна. Това изисква също така по-продължително време на замразяване и време на ледопроизводство.
- Индикаторната лампа “Save” е включена по време на режима “Energy Saving”.
- Когато в режим на енергоспестяване се зададе “Quick”, “Freezer”, режимът на енергоспестяване временно се отменя, и се възстановява след завършване на бързия режим на работа.
- Когато и двата режима “Save” и “Veg” са зададени едновременно, охлаждането ще се отслаби от “Veg”. →Стр.23
- Когато температурата на фризерното отделение “Freezer Compartment” и/или хладилното отделение “Refrigerator Compartment” се настрои на “■”, минималното ниво на охлаждане не се понижава.

Индикаторна лампа на режим на работа “eco”

По време на енергоспестяваща работа, както при охлаждане с рециклиране на скрежа,

eco [индикаторната лампа на работа “eco”] се включва автоматично за индикация на енергоспестяващ режим на работа. Отваряйте или затваряйте вратата по-рядко и бързо. Използвайте този индикатор разумно, за да пестите енергия ефективно.

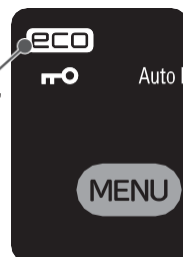

Забележка Ако [индикаторната лампа на работа “eco”] не е светната, проверете следните:

- Непосредствено след инсталирането или се съхраняват храни в повече
- Дали вратата се отваря / затваря често (когато [индикаторната лампа за отворена/затворена врата Door] е светната)
- Дали вратата не е затворена напълно, тъй като някаква храна/опаковка е заклещена между вратата и корпуса на хладилника.
- Зададено е “Freezer”, “Quick” или “Veg”.
- Околната температура на хладилника е около 35°C или по-висока.

Индикаторна лампа за отворена/затворена врата Door

Когато врата се отваря или затваря често, [индикаторната лампа за отворена/затворена врата]

Door светва автоматично.

Отваряйте или затваряйте вратата по-рядко и бързо. Използвайте този индикатор разумно, за да пестите енергия ефективно.

Забележка [Индикаторната лампа за отворена/затворена врата] се изключва автоматично след около 5 минути.
[Индикаторната лампа на режим на работа “eco”] остава угаснала, докато [отворена/затворена врата] е светна



Заклучване на панела за управление

Деактивиращи операции могат да предотвратят погрешни операции или злоупотреба от страна на деца. Когато индикаторна лампа  (заклучване на панела за управление) е светната, никоя друга част от панела за управление няма да се активира при докосването ѝ.

1

С  на панела за управление включете индикаторната лампа.

Всички индикаторни лампи светват, показват се текущи настройки

2

Натиснете  за 3 секунди или повече, докато се чуе зададеният звук.

Блокировката на панела се променя на "On" или "Off". Заклучването на панела е фабрично зададено "OFF"  неосветен

Настройка на блокировката на панел	"On" (заклучен)	"Off" (отключен)
"индикаторна лампа 	On 	Off
Предварително зададен звук	Дълго пиукане	2 пиукания

Забележка

- The Auto Door function will not be disabled even when the Control Panel is locked. In order to stop Auto Door function, unlock the Control Panel, and touch the  button for 3 seconds or more until it beeps twice.
 → Pg.12, 13
- When connecting/disconnecting the power plug or after recovering from electric power failure, lock of the panel for operation may be released.

Аларма за врата

Ако някоя врата се държи отворена 1 минута или повече, това се известява със звук или лампа.

Време, когато врата е отворена	1 минута	2 минути	3 минути и повече
Алармен звук	Продължително пиукане (3 пиукания)	Продължително пиукане (5 пиукания)	Продължително пиукане (непрекъснато), по-силно
Дисплей	Примигване	Примигване	Примигване
За режим на работа	Лампа свети	Лампа свети	Лампа свети

- Алармата за врата се задейства и когато врата бъде оставена отворена за 30 секунди или повече в режима на енергоспестяване. Дисплейната секция започва да примигва след една минута от отварянето.
- Докато индикаторната лампа примигва върху дисплея, панелът за управление остава неактивен при докосване.

Аларма за врата и регулиране на силата на оперативния звук

Можете да настроите нивото на звука на алармата по-силно или без алармен звук.

1

С  на панела за управление включете индикаторната лампа.

Всички индикаторни лампи светват, показват се текущи настройки

2

Натиснете  за 3 секунди или повече, докато се чуе зададеният звук.

Силата на оперативния звук се сменя от стандартен "Standard" към по-силен "Louder" или изключен звук "Sound off". Повторете смяната на настройките, за да зададете искания от Вас оперативен звук (вижте таблицата по-долу). Звукът е настроен на "Standard" преди спедиция.

Сила на звука	Standard	Louder	Sound off	Standard
Зададен звук	—	→ 2 дълги пиук.	→ Дълго пиук	→ 2 пиукания

(Фабр.настройка)

Забележка

- Невъзможно е да се регулира силата само на алармата за врата или на оперативния звук.
- Когато алармата за врата бъде деактивирана, символите върху панела за управление не примигват повече.
- Дори ако силата е настроена на "Sound off", алармата за почистване на ледогенератора се задейства и се чува оперативният звук, когато Auto Door е "ON".
- При включване/изключване на хранящия шнур или след възстановяване след прекъсване на храняването, ще се върне към стандартната настройка, където алармата за врата прозвучава.

РАЗЛИЧНИ ФУНКЦИИ (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)

Настройте нагревателя за предотвратяване на кондензация на MIN.

(Въртяща се преграда)

Въртяща се преграда



Настройката на нагревателя за предотвратяване на кондензация на MIN пести енергия.

Когато се образува роса във въртящата се преграда, настройте на стандартната настройка.

Настройките за температура за въртящата се преграда могат да се регулират на три нива (1 до 2), и ниво 2 е най-енергоспестяващо.

Настройка MIN на нагревателя	Стандарт	Настр. MIN ниво 1	Настр. MIN ниво 2	Стандартна
Preset sound	—	Дълго пиукане	Дълго пиукане (2 пиукания)	2 пиукания

(Фабр.настройка)

Настройка на въртящата се преграда

1

Отворете вратата на долното фризерно отделение.

2

С **MENU** на панела за управление включете индикаторната лампа

Всички индикаторни лампи светват, показват се текущи настройки

3

Натиснете **Powerful** за 3 секунди или повече, докато се чуе зададеният звук.

Настройката на нивото MIN на нагревателя против кондензация ще се включи. Повторете горната операция за настройка до предпочитаното от Вас ниво (вижте таблицата по-горе).

4

Затворете вратата на долното фризерно отделение.

Забележка

- Настройката ще бъде върната към стандартната, когато захранващият шнур бъде изключен и включен или при възстановяване на електрозахранването след прекъсване.

Прецизно регулиране на температурата (Хладилно отделение / Фризерно отделение)

Температурните настройки за хладилно и фризерно отделения могат да се регулират по-прецизно на 11 нива.

За отменяне

1

Отворете вратата на долното фризерно отделение.

2

С на панела за управление включете индикаторната лампа
 Всички индикаторни лампи светват, показват се текущи настройки

3

Натиснете за 5 секунди или повече, докато се чуе 1 пиукане.

4

Затворете вратата на долното фризерно отделение.

5

С или извършете регулирането.
 При всяко Ваше докосване на бутона съответната индикаторна лампа се сменя в показания по-долу ред. Обикновено се препоръчва да се използва при настройката на "■ ■".
 (Свети Примигва Изключена)

Индикаторна лампа											
Настройка	MIN и по-ниска	MIN	→	→	→	MID	→	→	→	MAX	MAX и повече

Следвайте операциите, показани в стъпка 1, 2, 3 и 4.
 2 пиукания и можете да настроите температурата с нормална стъпка (3 нива).

Различни функции (Продължение)

Дезодориращ ефект с тройна сила

Една комбинация от 3 типа дезодориращи материали води до премахване на неприятни миризми от различни миришещи вещества в хладилника, включително 4 основни миризми като миризми от сяр, азот, алдехид и окисление. Действията на събраните от филтъра бактерии също се ограничават.

Дезодориращият филтър има ефекта на стерилизиращо филтриране.


- Изпитвателна лаборатория: Boken Quality Evaluation Institute, обща корпоративна фондация ● Метод за изпитване: Филм контактен метод (JIS Z 2801)
- Име на частта, използвана за обработка: Филтър ● Метод на стерилизация: нанасяне на окислителен катализатор към филтъра ● Цел: събрани от филтъра бактерии
- Резултат от изпитване: стерилизационен ефект от 99 % след 24 часа само с използване на филтър. Това не винаги има ефект върху целия хладилник или храни.

ПОДДРЪЖКА (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)

Предупреждение



- Не поставяйте ръката си в механичната зона на автоматичния ледогенератор.
(Въртенето на тавата за лед може да причини нараняване.)

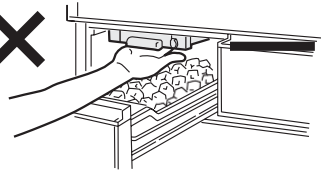

Почистване на ледогенератора

При използване за първи път

Когато не е използван повече от седмица

Измийте тавата за лед или водните пътеки с вода.

Подготовка


Непременно проверете следните преди започване на експлоатацията.

Контейнер за водоподаване

- Налива се вода до граничната линия.
- Установява се правилно отвъд монтажната линия на резервоара.

Кутия за лед

- Ако остава лед, го извадете.

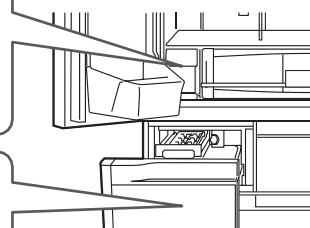

След проверката идете към следваща стъпка

1

Затворете всички врати.

2

С **MENU** на панела за управление включете индикаторната лампа.

Всички индикаторни лампи светват, показват се текущите настройки.

3

Натиснете **Ice Maker** за 5 секунди или повече, докато алармата сигнализира.

Когато 3-те индикаторни лампи "Quick", "On" и "Off" започнат да примигват и алармата започне да сигнализира, спрете да натискате бутона.

Започва "Почистване на ледогенератора" (за около 4 минути).


- Индикаторната лампа ще присветва и зумерът ще издава звук за около 4 минути.
- "Почистване на ледогенератора" не може да бъде прекъсвано.
- Ако отворите някоя от вратите на хладилника по време на почистване на ледогенератора, почистването може да не се извърши правилно. Не отваряйте или затваряйте вратата, докато почистването бъде завършено.
- Алармата за врата действа дори блокирана. (→Стр.25)



4

Поставете чиста кърпа върху дъното на кутията за лед, така че изрезът на кутията за лед да може да бъде запушен, след като алармата и примигването на индикаторната лампа приключат.

Поставете водопоглещача кърпа върху дъното на кутията за лед, за да попречите на задържаната вода по време на почистването на ледогенератора да се изплиска през изреза на кутията за лед.

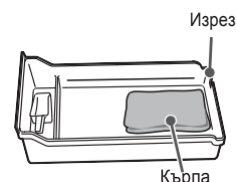

5

Избършете водата вътре в кутията за лед напълно, а след това я монтирайте към отделението за лед.

Извадете кърпата, с която сте забърсали водата.

Няма проблем да се използва вода, останала в контейнера за водоподаване, ако има такава. След "Почистване на ледогенератора" той се настройва на режим "On", и т.н.




Контейнер за водоподаване Веднъж седмично

1

Извадете контейнера за вода, а след това капака.

Повдигнете близката страна на капака по посока на стрелката, а след това го извадете.

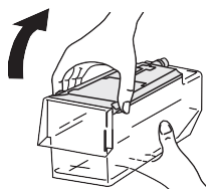

2

Снемете уплътнението от капака.

3

Изплакнете всяка част на контейнера за водоподаване във вода.

Измийте го с мека гъба. Не използвайте миешки препарати.

4

Закрепете всяка част към контейнера за водоподаване, налейте вода в него и го установете.

Вмъкнете капака откъм задната му страна и го затворете по посока на стрелката.



Забележка

- Дехлорирана вода като например минерална вода, кладенчова вода, филтрирана вода, охладена преварена вода и други са склонни да причиняват петна/слуз в сравнение с чешмяна вода. Затова се препоръчва обслужване на всеки 3 дни.
- Когато ледогенераторът не се използва повече от 1 седмица, изсушете контейнера за водоподаване, а след това го върнете на място. Когато не е използван повече от 1 седмица, се препоръчва почистване на ледогенератора преди използване.

→ Стр.30

Тава лед 1 или 2 пъти годишно

1

С MENU на панела за управление включете индикаторната лампа.

Всички индикаторни лампи светват, след това се показват текущите настройки.

2

С Ice Maker включете индикаторна лампа "Off".

Това спира водата към тавата за лед.

※ Когато индикаторната лампа "Off" примигне, изчакайте около 1 минута за светването ѝ, след това следвайте следващите стъпки.

Обърнете внимание, че рамата не може да бъде издърпана.




3

Отворете вратата на отделението за лед и извадете тавата за лед.

1 Натиснете рамото странично. 2 дръпнете рамата.

3 Повдигнете капака (▲ част) по посока на стрелката.


4 Извадете тавата от рамата.

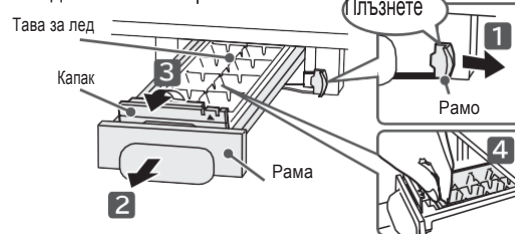

4

Изпразнете тавата за лед и я измийте леко в струята.

Не използвайте гъба/миещ препарат и др. Внимавайте да не надраскате.

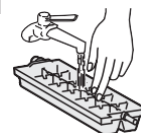

5


Отворете отделението за лед, а след това закрепете тавата за лед.

1 Установете тавата за лед

2 Натиснете капака докрай, докато изштрака.

3 Натиснете рамата докрай, докато изштрака.

4 Раздвижете рамата назад и напред да проверите дали е закрепена надеждно.

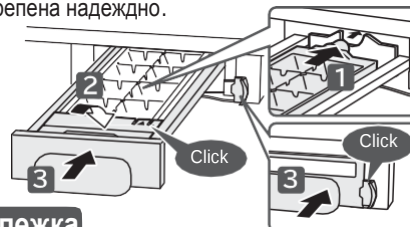

Забележка

- Когато рамата за тавата за лед не може да се натисне назад, може да се е задействал моторът, движещ тавата. Извадете тавата за лед веднъж, а след това натиснете само рамата назад, и докоснете Ice Maker b за включване на "Off" при всички врати затворени. След 1 минута моторът за придвижване на тава за лед е готов, позволявайки Ви да монтирате тавата.

6

С MENU на панела за управление включете индикаторната лампа, после с бутона Ice Maker

включете индикаторна лампа "On". Започва автоматично ледопроизводство.