

Наръчник с инструкции

Хладилник HITACHI

Без скреж

Модел

R-WB480PRU2
R-WB550PRU2

R-WB480PRU2-1
R-WB550PRU2-1



HITACHI

Inspire the Next

Съдържание	Стр.
Предупреждения за безопасност	2
Подготовка преди ползване	4
Идентификационни части	4
Работа	5
Как за използваме контролния панел	5
Хладилно и фризерно отделение	8
Предложение за подвижната преграда	9
Как да използвате апарата за лед	9
Монтаж и демонтаж на части	9
Почистване	10
Преди да се обадите в сервиза за ремонт	10
Προειδοποιήσεις και Προφυλάξεις για Ασφάλεια	11
Προετοιμασίες πριν από τη Χρήση	13
Περιγραφή εξαρτημάτων	13
Λειτουργία	14
Πως να χρησιμοποιήσετε το Πάνελ Ελέγχου	14
Χώρος Συντήρησης και Θάλαμος Κατάψυξης	17
Σύσταση για το Αιωρούμενο Χώρισμα	18
Πως να χρησιμοποιήσετε τον Παρασκευαστή Παγοκύβων	18
Πως να εγκαταστήσετε και να αφαιρέσετε εξαρτήματα	18
Καθαρισμός	19
Πριν να ζητήσετε επισκευή (κλήση σέρβις)	19
Сервизен център/ Σέρβις	20

Благодарим ви, че купихте хладилник ХИТАЧИ.

Преди да използвате хладилника, моля прочетете внимателно наръчника с инструкции, за правилна употреба.

Работи по поддръжка трябва да се извършват само в сервиза от добре обучен техник по поддръжка

Само за домашна
употреба

Предупреждения за внимание и безопасност

Следните предупреждения и предпазни мерки са категоризирани според нивото на възможно увреждане или повреда, които може да последват от игнориране на упътванията

Символите, показани по-долу, указват ясно значението на упътванията

	Warning	Тази пиктограма указва: „Има голяма вероятност за сериозно нараняване или смърт, ако се игнорира“
	Caution	Тази пиктограма указва: „Има голяма вероятност за нараняване или увреждане на имущество, ако се игнорира“

Символите по-долу са примери	
	Този символ е знак за внимание
	Този символ означава „забранено“
	Този символ означава „необходимо“

■ Този хладилник използва запалими охлаждащи вещества. Символите по-долу указват предпазните мерки при охлаждащи вещества

R600a

Този символ е указание за предпазни мерки при запалими охлаждащи вещества .

Предупреждение

Когато монтирате ... За да избегнете пожар, токов удар и нараняване.

- Не монтирайте хладилника на място, където може да влезе в контакт с вода
- Не монтирайте хладилника на място, изложено на дъжд
- Това може да увреди електрическата изолация и да причини токов удар или пожар
- Заземете хладилника, за да предотвратите токов удар и шумова интерференция. Винаги заземявайте хладилника и монтирайте токов прекъсвач, когато го ползвате на места с висока влажност или влага. (Моля, консултирайте се с дистрибутор или сервиз на ХИТАЧИ) .
- Фиксирайте със заземителни винтове

Захранващ кабел и щепсел... За да избегнете пожар, токов удар

- Не свързвайте към стенен контакт, с капацитет на мощност по-малък от този на хладилника. Също, не използвайте захранващи източници, които не са с номиналното напрежение.
- Ако източник на захранване се споделя с други уреди, като се ползва двоен или троен адаптер, адаптерът може да се нагрее над нормалното ниво и да причини пожар.
- Не използвайте повреден или разхлабен щепсел или стенен контакт. Това може да причини пожар или токов удар.
- Не режете, не огъвайте и прегъвайте захр. кабел, за да предотвратите пожар и токов удар
- Не включвайте и изключвайте чрез щепсела с мокри ръце
- Свържете щепсела плътно в стенното гнездо, с кабел сочещ надолу
- Свързване на щепсела с кабел обърнат нагоре може да причини натиск върху кабела и да доведе до късо съединение или прегряване, което да причини токов удар или пожар.
- Недобро свързване на щепсела на захр. кабел може да доведе до токов удар или пожар поради нагряване
- Ако захр. кабел е повреден, той трябва да се замени от производителя, от сервизния му агент или подобно квалифицирани лица, за да се избегне опасност .
- Почиствайте често праха от щепсела със суха кърпа.
- Извадете щепсела и го забършете със суха кърпа
- Увреждане на изолацията поради влага или натрупан прах може да причини пожар
- Непременно изключете от щепсела преди работи по поддръжка
- За да извадите щепсела, го хванете с ръка. Не демонтирайте, поправете и модифицирайте хладилника сами

При ежедневна употреба ... За да избегнете пожар, токов удар

- Не плискайте вода вътре или върху хладилника
- Това може да повреди ел. изолацията, причинявайки токов удар или пожар
- Може също да причини изтичане на газ поради ръжда върху тръбата
- Този уред не е предназначен за ползване от хора (вкл. деца) с намалени физически, сензорни или умствени способности или липса на опит и знания, освен ако са надзирани или инструктирани за ползването на уреда от лице, отговорно за безопасността им
- Не висете по вратите и не стъпвайте върху различните отделения
- Може да се причини нараняване от преобръщане на хладилника или прищипване на ръцете от вратите
- Не увреждайте охладителната верига
- Ако случайно увредите тръба за охладител, стойте далеч от хладилника и избягвайте ползване на огън и ел. уреди; Отворете прозореца, за да се проветри и се свържете с дистрибутор или сервиз на ХИТАЧИ
- Моля, консултирайте се с дистрибутор или сервиз на ХИТАЧИ, ако е нужен ремонт
- Етер, течен газ пропан, и др. летливи вещества, не могат да се съхраняват в този хладилник
- Не съхранявайте експлозивни вещества, като аерозолни опаковки и запалими експлозиви, в този уред
- Не поставяйте съдове с вода или чужди предмети върху хладилника
- Отваряне и затваряне на вратите и др. може да причини падане на нещата от хладилника, и нараняване
- Лекарства, химикали и експериментални вещества не трябва да се съхраняват в хладилника
- Вещества, които изискват прецизни условия за съхранение, не могат да се съхраняват в домашен хладилник

Предупреждения за внимание и безопасност (Продължение)



Предупреждение



■ Не използвайте ел.уреди във вътрешността на отделението за храни, освен ако са от типа, препоръчан от производителя



■ Не използвайте механични средства или други начини за ускоряване на процеса размразяване, освен такива, препоръчани от производителя.



■ При изтичане на запалим газ, не докосвайте хладилника и отворете прозорците за вентилация




■ Децата трябва да се надзирават, да не си играят с хладилника



● Искри от точки на ел. контакти, като пре-включватели на врати, могат да възпламенят експлозивите, причинявайки пожар или изгаряне.




■ Ако дете влезе вътре, то може да не успее да излезе



■ Дръжте вентилационните отвори в хладилника и в конструкцията за вграждане свободни от препятствия. ■ Ако откриете, че нещо с хладилника не е наред, незабавно изключете от щепсела и се консултирайте с дистрибутор или сервиз на ХИТАЧИ



■ Когато изхвърляте хладилника, отстранете у



плътнителите на вратите. Това е за избягване

■ на риска малко дете да влезе и остане затворено вътре



Когато изхвърляте хладилника



■ Спазвайте инструкциите за региона си, когато го изхвърляте

● Този хладилник използва R-600a за охладител и циклопентан като обдухващ агент на уретановата топлоизолация



Внимание

При ежедневна употреба ... За избягване на заболяване и нараняване



■ Не поставяйте бутилки и др. със сила в джобовите на вратите. Това може да причини падане на бутилките или на джобовите на вратите



■ Не оставяйте храни да се подават извън предния ръб на рафтовете. Вратите може да не се отворят правилно или джобовите им може да паднат. Може да последва нараняване от бутилки, падащи върху краката ви




■ Не съхранявайте храна, която мирише или чийто цвят е променен неестествено. Такова действие може да причини заболяване.



■ Не съхранявайте стъклени бутилки в отделението на фризера.

Бутилките може да се счупят от замръзването на съдържанието им и да причинят нараняване



■ Храни и съдове във вътрешността на фризера не трябва да се докосват с мокри ръце. Това може да причини рани от измръзване (особено от метални предмети)



■ Не поставяйте ръцете си под основата на хладилния шкаф. Когато почиствате, поставяне на ръцете ви близо до повърхността на основата на хладилника може да доведе до нараняване от тънките метални листи.




■ Не хващайте горната, долна или странична част на вратите, когато ги затваряте. Това може да доведе до прищипване на пръстите от ръба на вратата.




■ Внимавайте да държите дръжката здраво, когато отваряте и затваряте вратата



■ Ако някой друг ползва хладилника, не отваряйте вратата. Пръстите може да се прищипят в пространството между вратите и да се причини нараняване

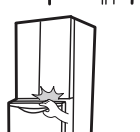

■ Не дръжте краката си твърде близо, когато отваряте вратата на хладилника. Когато отваряте вратата, тя може да удари и нарани краката ви.

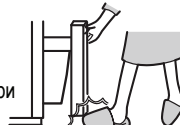

Когато местите или пренасяте ... За да избегнете увреждане, мокрене, замърсяване на пода или нараняване



■ Не използвайте дръжките на вратата, когато пренасяте хладилника. Никога не използвайте дръжките за носене, за да окачите на лебедка или подобни механизми.

■ Използвайте дръжката за носете, когато пренасяте хладилника



● Дръжте само дръжките за носене. Ако държите дръжките на вратата, ръцете ви може да се плъзнат и да се наранят

● Носенето на хладилника да става поне от 4 души, по причини за безопасност. Носете го обърнат с вратите нагоре

■ Преди пренасяне на хладилника:


1. Извадете цялата храна и кубчетата лед. 2. Постелете защитна подложка, за да предпазите пода от увреждане и поийте останалата вода, разляла се от хладилника. 3. С голямо парче стар плат отдолу, наклонете хладилника назад, за да се оттече водата

4. Накрая, пренесете хладилника обърнат с вратите нагоре

● Обезопасете вратите със залепваща лента, за да не се отварят • Ако транспортирате с кола, не натоварвайте хладилника легнал на страни. Това може да повреди компресора



■ Върху под, който се надрасква лесно, не местете хладилника, ползвайки колелата му • Колелата може да надраскат пода • ■ За под, който се надрасква лесно, положете защитна подложка и др.

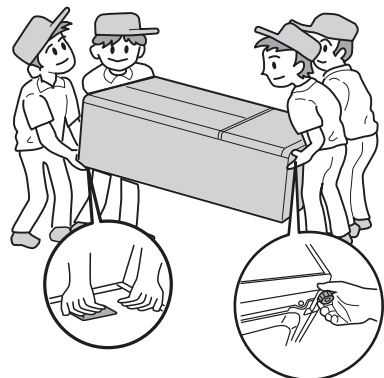

Когато подменяте лампи (LED) се изисква

Напр. стара хавлия



■ Когато подменяте лампи (LED) се изисква да се свържете с вашия дистрибутор или сервиз на Хитаچی.

Подготовка преди ползване

Монтаж


1. Монтирайте върху твърд и равен под
2. Моля, използвайте този хладилник при стайна температура между 16 и 38°C. Може да не се достигне достатъчно добро функциониране при температури под или над предписаните
3. Не монтирайте на място, където хладилникът и изложен на пряка слънчева светлина или топлинни източници
4. Монтирайте в суха или вентилирана среда
5. Хладилникът се нуждае от достатъчно пространство около шкафа, за да има циркулация на въздуха и достатъчно охлаждащо действие. Необходимо е разстояние поне 5 см. над горната част, 5 см. откъм гърба и по 1 см. от двете страни
6. Заемете хладилника, за да избегнете токов удар и шумова интерференция. Винаги заземявайте този хладилник, когато го ползвате в места с висока влажност или влага. (Моля, консултирайте се с дистрибутор или сервиз на ХИТАЧИ).
7. Регулирайте регулируемите крачета, за да се задържат нивелирани лявата/дясната врати на хладилника. Без регулиране на крачетата, височината на вратата може да не е равна или да има вибрации и

Внимание

Гърбът и страните са горещи поради тръбата за газ вътре

Задна част над 5 cm

Над 5 cm


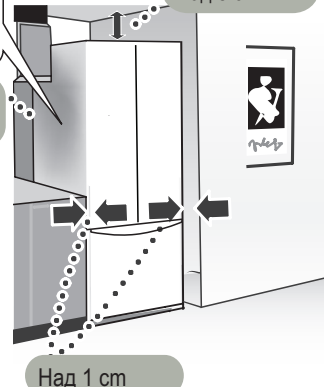


Над 1 cm

- (1) Завъртете регулируемите крачета, докато легнат плътно на пода

Начало

1. Почистване вътрешността на хладилника. Избършете повърхността внимателно с мека кърпа.
2. Свържете хладилника към самостоятелен стенов ел. контакт. Хладилникът може да бъде свързан към ел. контакт след като е монтиран. Непременно ползвайте номиналното напрежение и самостоятелен стенов ел. контакт
3. Компресорът ще започне да работи след припл. 30 сек., ако вътре не е студено
4. Оставете достатъчно време за постигане на подходящо охлаждане, преди да съхранявате храна. За пълно охлаждане, това може да отнеме около 4 часа, а когато околната температура е висока, може да отнеме и до 24 часа

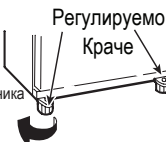
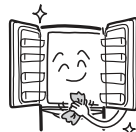


4 hrs.

Parallel adjustment of the door.

— Left door has fallen —

— Right door has fallen —



Adjustable left leg.

Adjustable right leg.


Please turn the left leg in the direction of the arrow.

Please turn the right leg in the direction of the arrow.

- 1 rotation of adjustable leg is about 1mm in difference.
- 1-5 days might take for the main body of the refrigerator becomes familiar with the floor, and until the door is reconciled in parallel.

Съхраняване на храна

1. Оставете достатъчно място между храните. Няколко храни поставени твърде близо могат да попречат на циркулацията на студен въздух
2. Охладете достатъчно храната, преди да я поставите в хладилника
3. Поставянето на топла храна в хладилника повишава вътрешната температура и води до преразход на ел. енергия
4. Не блокирайте отвора за студен въздух. Това ще повлияе негативно върху потока от студен въздух и температурата вътре не може да се поддържа постоянна. Нещо повече, резултатът може да е замръзване на храна, намираща се близо до вентилационния отвор.
5. Използването на опаковъчно фолио или затворени контейнери не позволява изсушаване на храната и пренасяне на микроби



Identification Parts

Хладилно отделение

2°C~5°C

Хладилни рафтове

- Съхранение на предястия, десерти



Джобове на вратите

- Съхранение на дребни пакетирани храни и напитки като сок, мляко и др



Отделение за избираемо ползване

Зеленчуци

3°C~7°C



Мляко/Месо

1°C~3°C



Зеленчуково отделение

3°C~7°C

Чекмеджета за зеленчуци


- Съхранение на плодове и зеленчуци



Контролен панел



Апарат за лед



Фризерно отделение

- Съхранение на замразени храни спадолед и др



Отделение на фризера -20°C~-18°C

Важно

- Горните температури са приблизителни стойности при условия на околна температура от 32 °C и зададени температурни настройки за хладилното отделение 3 °C, фризерното отделение -19 °C, при затворени врати и без съхраняване на храна.
- Температурите в джобовете на вратите може да са малко по-високи от горните температури
- Спецификацията на закупения от вас модел може да е различна от някои горните илюстрации

РЕГУЛИРУЕМИ КРАЧЕТА

Работа


Как да използване контролния панел

Имена и функции на дисплея и бутоните



Дисплей за охлаждаща мощност

Дисплеят показва оперативното състояние на хладилника чрез LED светлинна скала. Когато хладилникът е на висока мощност на работа, LED скалата ще показва режим "Висока мощност" (High Power). Обаче, работата на хладилника ще се променя в зависимост от ползването, количеството на храните, околната температура, честотата на отваряне-затваряне на вратата и температурната настройка на всяко отделение.

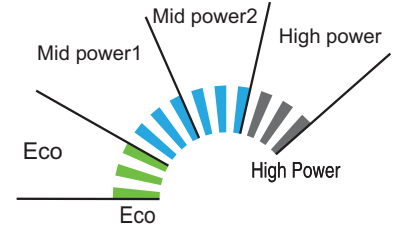

Умни съвети за използване на дисплея за охл.мощност

1. Настройка на температурата
Ако температурата за всяко отделение е зададена твърде ниска, режимът на работа на хладилника ще се промени на „Висока мощност“
2. Отваряне на вратата
Ако често отваряте вратата или я оставяте отворена за дълго време, режимът на работа на хладилника ще се промени на „Висока мощност“
3. Съхраняване на храна
Когато съхраняване твърде много храна, блокирайки вентилационния отвор с храна или поставяте в хладилника топли неща, режимът ще се промени на „Висока мощност“

Важно


- Ако извадите щепсела на захранващия кабел или има прекъсване на тока и после хладилникът се рестартира, дисплеят за температура и всяка настройка ще се подновят автоматично. Обаче, функциите "Quick Freezing" (Бързо замразяване) и "Quick Cooling" (Бързо охлаждане) ще се анулират. Приблизително 30 секунди след края на операцията, Светлинният индикатор (LED) остава неосветен.
- За да потвърдите настройката, отворете вратата на хладилника или докоснете който и да е бутон. LED индикаторът светва отново
- Реагирането на тъч панела може да се променя в зависимост от околната температура, влажност, физическо състояние на потребителя работното състояние на съседния електрически уред
- Панелът може да не реагира, ако е мокър или мръсен.

Температурен контрол

- Първоначалната зададена температура на хладилното отделение е 3°C, а на фризерното отделение е -19°C.
- Температурите показани на контролния панел са целеви температури и може да не са действителни. Действителната температура зависи от храните и условията на околната среда.

Температурен контрол на фризерното отделение

- Когато натиснете бутон "Freezer Temp.", температурната настройка ще се промени както е описано по-долу; Температурата на фризера може да се регулира от -15°C до -23°C, обаче се препоръчва да използвате -18°C или -19°C като редовно условие.

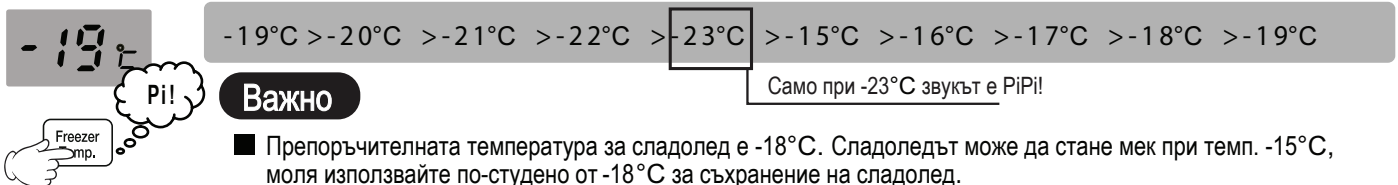


Важно

- Препоръчителната температура за сладолед е -18°C. Сладоледът може да стане мек при темп. -15°C, моля използвайте по-студено от -18°C за съхранение на сладолед.

Температурен контрол на хладилното отделение

- Когато натиснете бутон "Refrigerator Temp." температурната настройка ще се промени както е описано по-долу; Температурата на хладилника може да се регулира от 1°C до 7°C, но се препоръчва да използвате 3°C като редовно условие




Как да използване контролния панел (продължение)

Други функции (Можете да направите следното)

"Energy Saving"


- Препоръчва се да използвате тази функция при малко количество съхранявани продукти или за дълга ваканция, когато вратите не се отварят дълго време

1. Натиснете бутон "Energy Saving". (Започва да работи)

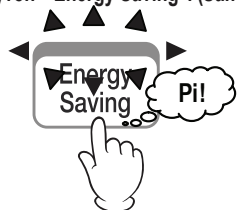

Лампичката свети.

2. Когато искате да спрете тази функция, натиснете бутона отново

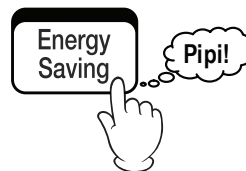

Лампичката изгасва

Важно

- Ако температурата в отделението се повиши, режимът на работа ще се върне временно на нормална настройка. След дълго време на работа в режим "Energy Saving", (Енергоспестяване) в някои случаи мазен сладолед и някои други неща може да станат меки.

Внимание

В такъв случай, моля спрете функцията "Energy Saving". Ако функцията "Energy Saving" работи при висока влажност, върху повърхността на хладилника може да се появи конденз. В такъв случай, моля спрете функцията "Energy Saving".

"Child Lock" (Заклучване за деца)

- Можете да предотвратите възможността деца да си играят с бутоните на контролния панел.

1. Натиснете бутона "Child Lock" за 5 секунди (да заключите).



Лампичката свети.

2. За да спрете тази функция, натиснете отново "Child Lock" за 5 секунди.



Лампичката изгасва

Важно

Когато "Child Lock" е активирано, другите бутони няма да приемат команди, дори ако ги натиснете.

"Quick Freezing" (Бързо замразяване)

"Quick Freezing" (Б

- Когато искате да съхраните замразена храна на по-ниска температура от обикновено, използвайте този бутон.


Как да стартирате

1. Натиснете "Quick Freezing" и стартирайте функцията "Quick Freezing".




"Quick Freezing" лампичката свети

2. Натиснете отново "Quick Freezing" и спрете тази функция

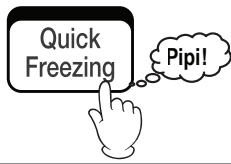

"Quick Freezing" лампичката изгасва.

След около 2 часа, функцията "Quick Freezing" ще се прекрати автоматично

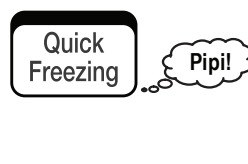

Лампичката не свети

Важно

"Quick Freezing"

- По време на "Quick Freezing", ще се прави приоритетно охлаждане на фризерното отделение. Затова, старайте се да избягвате ненужно отваряне и затваряне на вратите, за да избегнете повишаване на температурата в хладилното отделение.
- След като "Quick Freezing" се прекрати автоматично и ако натиснете бутона отново, лампичката ще светне, обаче следващата функция "Quick Freezing" няма да започне. Функцията ще започне отново, едва след 60 минути..
- По време на периоди на размразяване, функцията "Quick Freezing" няма да работи. След края на размразяването, "Quick Freezing" ще стартира автоматично


Други функции (Продължение)

“Quick Cooling” (Бързо охлаждане)

Когато искате да охладите бързо храна или напитки, използвайте тази функция.

1. Поставете храната в ъгъла за бързо охлаждане

Ъгълът “Quick Cooling” се намира в горната част на хладилното отделение

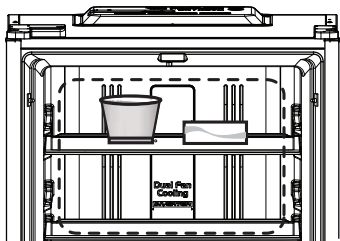

2. Натиснете бутон “Quick Cooling” за да задействате функцията.



3. За да спрете тази функция преди да е приключила, натиснете отново бутон “Quick Cooling”



“Quick Cooling” ще приключи автоматично след около 90 минути.



“Quick Cooling” е по-ефективно ако храната се постави близо до задната стена на хладилното отделение.

Важно

По време на период на размразяване, функцията “Quick Cooling” ще спре дори, ако лампичката свети.


След приключване на периода, функцията ще стартира автоматично. Моля имайте предвид, че режимът “Quick Cooling” ще се прекрати след спиране на тока или изваждане на шепсела.

Функции аларма за врата и ЕКО аларма

Ако вратата е оставена отворена за повече от 1 минута, системата ще информира потребителя чрез звук и дигитален дисплей (LED).

- Аларма за вратата: Информира чрез звук Рееерееерееер
- Дисплей за ЕКО аларма: Показва състоянието за отваряне на вратата върху контролния панел

Време на отворена врата	Звук аларма за врата	Дисплей ЕКО аларма
След 1 минута	Рееерееерееер	Показва OP R.
След 2 минути	Рееерееерееерееерееер	Показва OP R.
След 3 минути	Пици непрекъснато	Показва OP R.

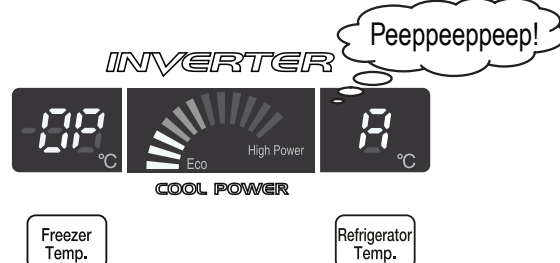


Важно

- На дисплея се показва OPR при отворена врата

Всички алармени функции (Аларма за вратата и дисплей за ЕКО аларма) и всяка функция на бутоните може да се деактивира


Деактивиране на Аларма и Звук

- Задръжте натиснат бутон “Quick Freezing” за около 5 секунди, докато се чуе звукът “Pipi!”.

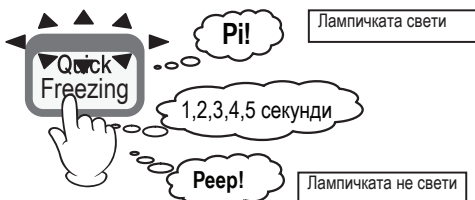

Ре-активиране на Аларма и Звук

- Задръжте натиснат бутон “Quick Freezing” за около 5 секунди, докато се чуе звукът “Pipi!”.

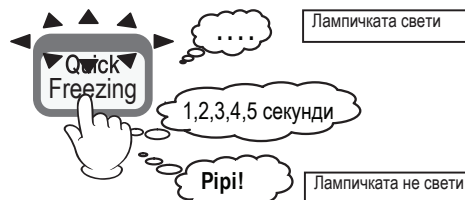


Важно

При доставка, алармата и звукът са на настройка “ON” (Включен). Ако Алармата за вратата и Дисплея за ЕКО аларма и всеки звуков сигнал на бутон са били деактивирани, хладилникът ще настрои алармата и звука на “OFF” (Изключен) дори при спиране на тока и Изваждане и повторно включване на щепсела на захранващия кабел

Други функции (Продължение)


- ❑ **Хладилник** ● Ако държите хладилника на горещо и влажно място, ако отваряте често вратата и съхранявате много зеленчуци, той може да образува конденз, който не влияе върху функционирането му. Избършете конденза със суха кърпа.

1. Отделение за избираемо ползване

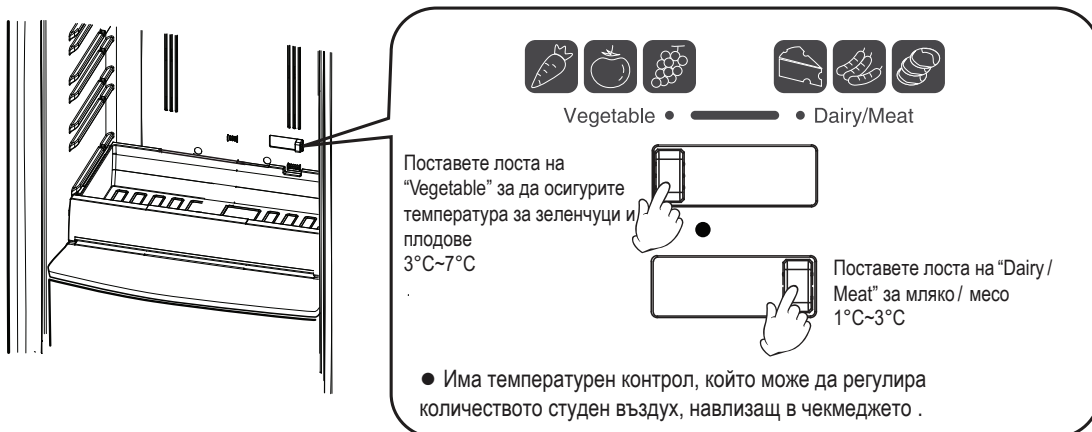

Внимание ● Ако искате да съхранявате месо или риба за по-дълго време, моля съхранявайте ги в отделението на фризера.. ● Внимавайте, то може да е замръзнало, ако тази храна има много влага. ● Когато затваряте вратата на хладилника, затворете също и чекмеджето за замразяване. Ако затворите вратата, докато чекмеджето за замразяване е издърпано навън, то може да се счути ● Месо и риба могат да се държат пресни, преди да се замразят.


Отделения за хладилник и фризер

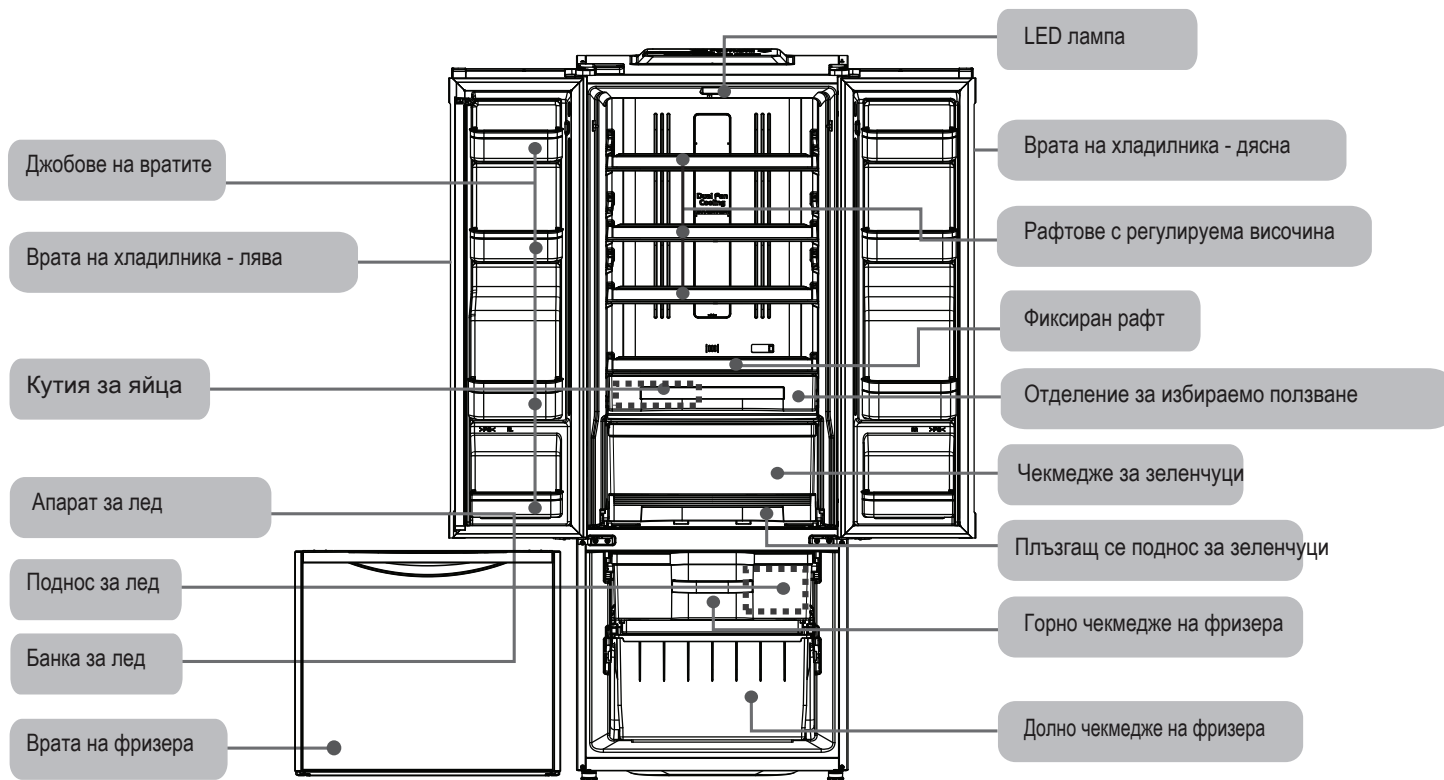

Рафтове с регулируема височина

■ Височината на тези рафтове може да се регулира, за да пасне на височината на храните, и на начина, по който ще се ползват.

1. Извадете цялата храна, поставена върху рафта
2. Леко повдигнете предната част на рафта, после го издърпайте към себе си.
3. Поставете рафта на желаната височина, после го избутайте назад, докато стигне края на жлеба.

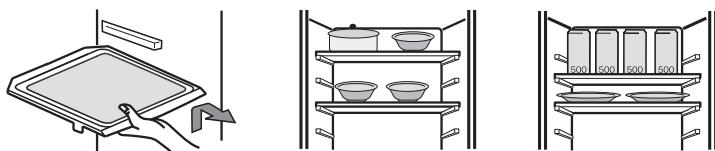

CAUTION

- Не съхранявайте в чекмеджетата количества по-големи от показаните в таблицата по-долу.

Отделение	Model (1)	Model (2)
Отд. за избираемо ползване	6.5 kg	7.5 kg
Чекмедже зеленчуци	16.5 kg	18.5 kg
Горно чекмедже фризер	11.0 kg	13.5 kg
Долно чекмедже фризер	19.0 kg	22.0 kg

Модел (1) : R-WB480PRU2, R-WB480PRU2-1

Модел (2) : R-WB550PRU2, R-WB550PRU2-1

Предложение за подвижната преграда


Предложение за подвижната преграда

- Не трябва да държите подвижната преграда, докато затваряте или отваряте дясната врата. Иначе, могат да паднат други части.
- Когато вратата се отваря, подвижната преграда ще се затвори автоматично. Когато вратата се затваря, подвижната преграда се отваря. Моля, спазвайте обичайното.

Ако подвижната преграда и стоперът на преградата се сблъскат, вратата няма да се затвори.

- За предпазване от конденз, във вътрешността на подвижната преграда има монтиран нагревател, който да подгрява преградата. Поради този нагревател, температурата на подвижната преграда е висока (подвижната преграда не е повредена, въпреки че е гореща).


- Не е ненормално, когато усещате тежест при отваряне и затваряне на дясната врата, в която е монтирана подвижната преграда

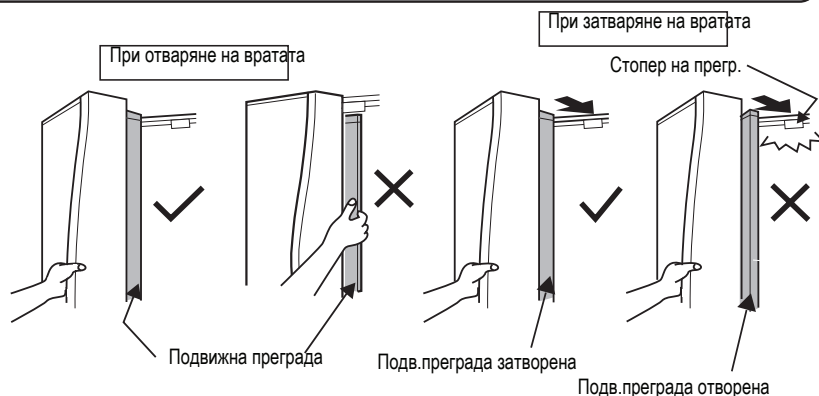

Как за използвате апарата за лед

Место на апарата за лед

Поставете апарата за лед ("Гъвкавата форма за лед") в горното чекмедже на фризера в дясно.

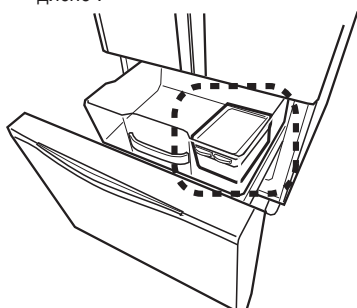

Как да използвате апарата за лед

1. Вземете гъвкавата форма за лед и налейте вода до мярката за пълно.
2. След като ледът е готов, завъртете лоста докрай по посока на стрелката и "Банката за лед".



- Когато искате да направите лед особено бързо, използвайте функцията "Quick Freezing" (Бързо замразяване).

Важно

- Правенето на лед ще бъде по-продължително в следните ситуации:

- Когато използвате апарата за лед "Гъвкава форма за лед" за пръв път (В някои случаи са нужни 24 часа и повече).
- Когато вратата се отваря и затваря често
- Когато в хладилника се сложи едновременно голямо количество храна
- При спиране на тока
- През зимата или когато околната температура е ниска
- След сервисна поддръжка на апарата за лед

Монтаж и демонтаж на части


Джоб за врата

- Внимателно чукнете лявата и дясна долна повърхност, докато издърпвате и повдигнете джоба, за да го извадите. Когато монтирате джоба, го избутайте плавно и с контролирано движение докрай




Отделение за зеленчуци

- За да извадите чекмедже за зеленчуци издърпайте плъзгачия се поднос, после погоре. Следвайте стрелка 1 и 2.
- За да извадите плъзгачия се поднос за зеленчуци под чекмеджето, леко повдигнете подноса. Следвайте стрелка 3

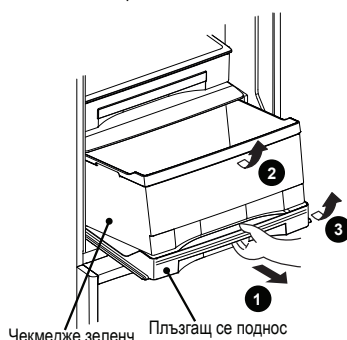


Отделение за избираемо ползване

- За да извадите отделението за избираемо ползване, издърпайте подноса напред, после го повдигнете

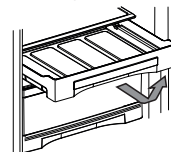


Фризерно отделение

Издърпайте навън вратата на фризерното отделение и повдигнете горното и долното чекмедже, както е показано

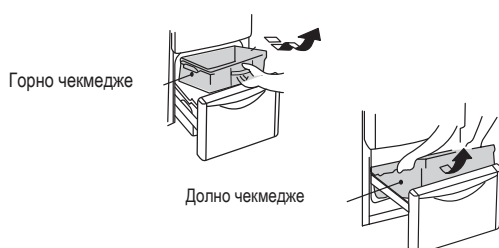

Регулируеми рафтове /Фиксиран рафт

- За да извадите рафт, леко го повдигнете, после издърпайте към себе си. За да монтирате рафт, го избутайте навътре, докато влезе в контакт с края на жлеба

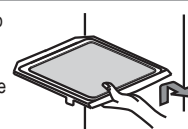

Почистване



Почистване (Почиствайте хладилника веднъж месечно)

1. Изключете хладилника от щепсела
2. Извадете цялата храна
3. Почистете вътрешността с кърпа.
 - Препоръчително е зацапванията да се избърсват незабавно. Препоръчва се също трудно достъпните места на хладилника да се почистват веднъж годишно
 - Използвайте мека кърпа с хладка вода за избърсване на зацапвания. Ако премахането им е трудно, използвайте разреждана, pH-балансирана миеша течност.
 - Добре почиствайте уплътнението на вратата, защото то се замърсява лесно.
4. Ако върху повърхността на частите останат капчици, избършете ги
5. Върнете всички части на първоначалните им места
6. Проверете и почистете щепсела, захранващия кабел и стенния контакт.
7. Включете щепсела в стенния контакт

Важно

- Дори ако щепселът се върне обратно в контакта веднага след като е бил изваден, компресорът няма да работи в продължение на 10 минути. Все пак, ако вътрешността не е студена, той ще заработи отново след около 30 секунди.

Внимание

- Не правете следното, за да не повредите части и боя.
- 1. Не плискайте вода върху вратите и тялото на хладилника.
 - Това може да причини токов удар или пожар.
 - Може да причини изтичане на охладител поради ръжда на тръба.
 - Може да доведе до ръжда върху повърхността на вратата



2. Не използвайте следното: Прах за полиране, сапун на прах, масло, вряща вода, четка, киселина, бензин, разреждател, спирт, алкални детергенти и др..
 - Това може да повреди повърхността на вратата
 - Може да причини напукване на пластмасови части
3. Ако маслото за готвене попадне върху хладилника, избършете го веднага. Пластмасовите части може да се напукат

Преди да се обадите в сервиза за ремонт

Преди да позвъните на сервиза, моля проверете следното

Хладилникът изобщо не става студен	● Щепселът свързан ли е правилно? ● Проверете ел. таблото за изгорял или паднал ел. прекъсвач.
Хладилникът не става достатъчно студен	● Изложен ли е на пряка слънчева светлина? ● Температурата зададена ли е на "Cold" (Студено)? ● Разположен ли е до топлинни източници? ● Сложено ли е нещо топло в хладилника? ● Поставената храна прекалено много ли е? ● Вратата отворена ли е леко? ● Вратата често ли се отваря и затваря?
Храната в хладилното отделение замръзва	● Температурата зададена ли е на "Coldest" (Най-студено)? ● Поставяте ли храни с влага или зеленчуци близо до отвора за студен въздух? Те ще замръзнат, ако са до този отвор.
Появява се конденз.	Отвън ● Когато околната влажност е твърде висока, уплътнението на вратата може да има конденз. Подсушете го с мека кърпа
	Отвътре ● Моля, подсушете го със суха кърпа и проверете следното ● Вратата затворена ли е плътно? Твърде влажно ли е навън? ● Вратата отваря ли се често или за дълго?
Вътрешността мирише	● Съхранявате ли храна с миризма, без да я опаковате?
Хладилникът е шумен	● Проверете дали е монтиран неподвижно. ● Хладилникът докосва ли стената?

Контролният панел не реагира

Контролният панел не реагира	● Избрана ли е функцията "Child Lock" от работния панел? ● Отворена ли е вратата на хладилното отделение? ● Опитайте контролния панел след като я затворите ● Има ли вода или замърсяване върху контролния панел? ● С ръкавици ли сте на ръцете или сте си поставили пластир? Докоснете директно с пръст. Да не би да докосвате и съседен бутон? Докосвайте само по един бутон.
Контролният панел не е осветен	● Около 30 секунди след края на операция, индикаторът LED престава да свети

Следното не е неправилно функциониране на хладилника

Повърхността на хладилника е гореща	● Хладилникът е оборудван с тръби за предотвратяване на конденз и тръби за излъчване на топлина. Задната част и страните може да се нагреят особено когато го пускате в действие или вратата се отваря и затваря често.
Ако една врата се затвори, други врати може да се отворят	● Двете отделения са свързани с въздухопровод. Когато затваряте една от вратите, вратата може да се отвори от въздушното налягане през тръбопровода. Това е нормално явление.
Хладилникът произвежда ли ненормален шум (звук)?	● Звукът като от течаща вода и вряща вода е звукът от охлаждащата течност (охладителя). ● Пукащ шум идва от помещението за съхранение. Това е звукът, причинен от триене на частите поради температурната промяна.
Хладилникът произвежда дразнещ шум	● Може да имате усещането, че звукът от функционирането е по-голям, защото компресорът работи на големи обороти при следните условия: хладилникът не охлажда напълно в случаи, когато го ползвате за първи път, често отваряте/затваряте вратата, околната температура е висока. Шумът става по-тих, след пълното охлаждане. Компресорът работи на ниска мощност нощем, при дълги ваканции или отсъствия, потенциално създавайки високи вибрации.
Звукът за действие е дълъг	● Това е защото компресорът работи на ниска скорост за пестене на енергия.
Звукът за действие понякога е по-висок	● Това е защото системата сменя работната мощност на хладилника според температурната промяна.