

Инструкция за употреба

Хладилник

Модел

R-WB640



Благодаря ви много, че закупихте хладилник Hitachi.

Преди инсталиране и употреба, моля, прочетете внимателно ръководството за потребителя за правилна употреба.

Работите по поддръжката трябва да се извършват само от добре обучен персонал по поддръжката.

HITACHI

Inspire the Next

Съдържание

Подготовка за употреба

Предупреждение и внимание за безопасност.....	
2 Подготовка преди употреба..... 4	
■ Монтаж	4
■ Начало	4
■ на храна	4
■ Местоположение на хранилището.	4

Операция

Как да използвате контролния панел	5
■ Име и функция на дисплея	5
■ Контрол на температурата	5
Други функции.	6
■ използвате контрола на температурата	9
■ стъпки 6 Функция за аларма за врата и	
■ ЕСО аларма.....	6
■ Бързо охлаждане	6
■ Бързо замразяване	6
■ Вакуум	7
■ Икономия на енергия	7
■ Ледогенератор	
■ Заклучване за деца	7
■ Как да използвате Кутия за сухи зеленчуци	8
Хладилник / Избираема зона / Фризерно отделение.....	8
■ Как да използвате машината за лед	8
■ Предложение за люлееща се преграда	9
■ Как да използвате вакуумното отделение.	9
■ Как да премахнете ча	

Поддръжка

Грижа и поддръжка.	11
■ Почистяване	11
Отстраняване на неизправности	
13 Генерира се роса или скреж. 15 Сервизен център.....	16

Само за домашна употреба

R600a

Хладилен агент

Предупреждение и внимание за безопасност

За да избегнете нараняване на потребителя, други лица или повреда на имущество, моля, прочетете и следвайте предупрежденията и предупрежденията по-долу и тези, дадени в това ръководство.

Следните предупреждения и предпазни мерки са категоризирани според нивото на възможна вреда или щета, която може да възникне от пренебрегване на указанията.

Тези символи са показани по-долу, като ясно показват значението на посоките.

	Тази пиктограма показва „Има ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ висока вероятност от сериозно нараняване или смърт, ако се игнорира“.
	Тази пиктограма показва „Има ВНИМАНИЕ висока вероятност от нараняване или повреда към собственост, ако бъде пренебрегнато“

Този хладилник използва запалими хладилни агенти. Колоната със символи по-долу гласи предпазните мерки за запалими хладилни агенти.

Символите по-долу са примерни.	
	Този символ е предупредителен знак.
	Този символ показва „забранено“.
	Този символ показва „необходимо“.



Този символ обозначава предпазните мерки за запалими хладилници.

ВНИМАНИЕ

Когато инсталирате ... За да избегнете пожар, токов удар и нараняване.

 Не инсталирайте хладилника на място, където може да влезе в контакт с вода. Не инсталирайте хладилника на място, изложено на дъжд. • Това може да наруши електрическата изолация и да причини токов удар или пожар.



Заземете този хладилник, за да предотвратите токов удар и шумови смущения. Винаги заземявайте този хладилник и инсталирайте прекъсвач за утечка на земя, когато го използвате при висока влажност или влага. (Моля, консултирайте се с търговец или сервизен център на Hitachi.)

Захранващ кабел и щепсел ... За да избегнете пожар, токов удар.

 Не свързвайте стенен контакт, чийто мощност е по-малък от този на хладилника. Също така, не използвайте източници на захранване, които не са с номинално напрежение. • Ако източникът на захранване е споделен с други уреди, използващи двойни или многоточкови адаптери, адаптерът • Не разполагайте множество преносими контакти или преносими захранвания в задната част на уреда.



Свържете здраво щепсела към електрическия контакт с кабела, който върви надолу. • Свързването на захранващия щепсел с изтъкнал кабел може да причини напрежение върху кабела и да причини късо или прегряване, което може да доведе до токов удар или пожар.



• Непълното свързване на щепсела може да доведе до токов удар или пожар поради топлина.

 Не използвайте повреден или разхлабен щепсел или контакт. Това може да причини пожар или токов удар.



 Не режете, огъвайте, прегъвайте захранващия кабел, за да избегнете пожар и токов удар.



Когато позиционирате уреда, се уверете, че захранващият кабел не е притиснат или повреден.



 Уверете се, че сте извадили щепсела от контакта, преди да извършвате поддръжка на хладилника. • Уверете се, че държите щепсела, за да го изключите.

 При ежедневна употреба ... За да избегнете пожар, токов удар. Не пръскайте вода върху или вътре в хладилника. • Това може да влоши електрическата изолация



токов удар или пожар.

• Това също може да причини изтичане на газ поради ръжда на тръбата.



Не разглобявайте, ремонтирайте или модифицирайте хладилника сами. • Моля, консултирайте се с търговец или сервизен център на Hitachi, ако е необходим ремонт.



 Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, освен ако не са били наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.



Не висете на вратите и не се качвайте върху различните отделения. • Нараняване може да бъде причинено от обръщане на хладилника или захващане на ръцете във вратата. Да не се поставя в хладилник.



Етер, течен газ пропан, разтворител и др., които са летливи, не могат да се съхраняват в този хладилник. • Не съхранявайте експлозивни вещества като аерозолни флакони със запалим пропелант в този уред.



Не поставяйте съдове с вода или чужди предмети върху хладилника. • Отварянето и затварянето на врати и т.н. може да доведе до падане на предметите от горната част на хладилника, което да доведе до нараняване.





ВНИМАНИЕ



Не повреждайте веригата на хладилния агент.

- Ако има повреда на тръбата за хладилен агент се случи, стойте далеч от хладилника и избягвайте използването на огън и електрически уреди. • И отворете прозорци, за да проветрите и се свържете с търговците на дребно или със сервисния център на Hitachi.



Лекарства, химикали, изследователски и експериментални вещества не трябва да се съхраняват в хладилник. • В домашен хладилник не могат да се съхраняват вещества, които изискват точни условия за съхранение.



Не използвайте електрически уреди в отделенията за съхранение на храна на уреда, освен ако не са от вида, препоръчан от производителя. В



Не използвайте механични устройства или други средства за ускоряване на процеса на размразяване, различни от препоръчаните от производителя.



случай на изтичане на запалим газ, не докосвайте хладилника и отваряйте прозорците за вентилация. • Искри от точки на електрически контакти, като ключове на вратата, могат да възпламенят



Деца трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че няма да си играят с уреда. • Децата, влизащи вътре, може да не успеят да излязат.



експлозии, причинявайки пожар или изгаряне. Не използвайте хладилника в атмосфера на запалим газ. Не удяряйте стъклени врати или рафтове. • Изработени са от закалено стъкло, но прекомерният удар може да доведе до счупване и е опасен.



Ако установите, че нещо не е наред с хладилника, незабавно изключете щепсела и се консултирайте с търговците на дребно или със сервисния център на Hitachi.




Почистването и потребителската поддръжка не трябва да се извършват от деца без надзор. Този

уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, ако са били наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда по безопасен начин и разбират включени опасности. Деца не трябва да си играят с уреда. Деца на възраст от 3 до 8 години имат право да

зареждат и разтоварват хладилния уред. Не

запушвайте вентилационните отвори в корпуса на уреда или във вградената конструкция.



При изхвърляне на хладилника.

Когато изхвърляте хладилника, отстранете уплътнението на вратата. • За да избегнете риска от затваряне на бебе или дете вътре.



Следвайте инструкциите за вашия регион, когато изхвърляте.

• Този хладилник използва R-600a за хладилен агент и циклопентан за разпенващ агент на уретановата топлоизолация.



ВНИМАНИЕ


При ежедневна употреба ... За да избегнете болести и наранявания.



Не поставяйте насила бутилки и др. в джобовете на вратите. • Това може да доведе до падане на бутилки или отделяне на джобовете на вратите.




Не оставяйте хранителни продукти да стърчат над предния ръб на всеки рафт.



Не съхранявайте храна, която мирише, или храна, чийто цвят е променен необичайно. • Подобно действие може да причини заболявания.



Вратите може да не са затворени правилно или джобовете на вратите да паднат. Нараняване може да бъде причинено от предмети като бутилки, които се събират в краката ви.



Храна и контейнери във фризера
отделението не трябва да се пипа с мокри ръце. • Това може да причини нараняване от замръзване. (Особено в случай на метални предмети.)



Не съхранявайте стъклени бутилки във фризерното отделение. • Бутилките могат да се счупят от замръзване на съдържанието и да



Не държете горната, долната и страничната част на вратите, когато ги затваряте. • Това може да доведе до захващане на пръстите ви от ръба на вратата. Ако



причинят нараняване. Не поставяйте ръцете си в основата на хладилния шкаф. •



някой друг използва хладилника, не отваряйте вратата. • Пръстите може да попаднат в пространствата между вратите и да причинят нараняване.



Когато почиствате, поставянето на ръцете ви близо до основната повърхност на хладилника може да доведе до нараняване от тънки метални



При преместване или пренасяне ... За да избегнете повреда, намокряне, замърсяване на пода или за да избегнете нараняване.

само дръжките за носене. Ако държите дръжките на вратите, ръцете може да се изплъзнат и да причинят нараняване. • Пренасяйте хладилника от поне 4 души от съображения за безопасност. • Носете го с вратите нагоре.



листове. Уверете се, че държите здраво дръжката, за да отворите или затворите вратата. Не държете краката си твърде близо, когато отваряте вратата на хладилника. • Когато отваряте вратата, краката ви могат да бъдат ударени, което да доведе до нараняване.




Използвайте дръжката за носене, когато носите хладилника. • Дръжте Не използвайте дръжките на вратите, когато носите хладилника.

Никога не използвайте дръжките за носене, за да окачвате с верижен подемник или подобни машини.

На под, който лесно се драска, не местете хладилника с колелцата на хладилника. • Колелцата може да надраскат пода. •

За под, който може лесно да се надраска, поставете защитна постелка и др.

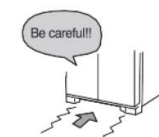

Преди да пренесете хладилника: 1.

Извадете всички хранителни продукти и кубчета лед.


2. Поставете защитно покривало или кърпа, за да предпазите пода от повреда и да съберете останалата вода, разлята от хладилника.

3. С голямо парче стар плат отдолу наклонете хладилника назад, за да изтече водата.


4. Накрая пренесете хладилника с вратите, обърнати нагоре.

• Закрепете добре вратите с лепенки, за да не се отварят. • Ако транспортирате в превозно средство, не зареждайте хладилника странично.

Това може да повреди компресора.

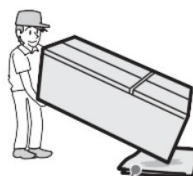

Като стари дрехи

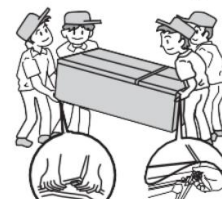

Когато е необходима подмяна на лампи (LED). Когато лампите (LED) трябва да бъдат

сменени, моля свържете се със сервисния център на Hitachi.



Подготовка преди употреба

Монтаж 1)

Инсталирайте върху твърд и равен под.

2) Моля, използвайте този хладилник при стайна температура от 10°C до 43°C. Може да не се постигне достатъчна производителност, ако стайната температура е твърде ниска или твърде висока.

3) Не монтирайте хладилника там, където е изложен на пряка слънчева светлина или друг източник на топлина.

4) Инсталирайте в атмосфера, която е суха или има вентилация.

5) Хладилникът изисква достатъчно пространство за вентилация на въздуха около шкафа, за да има ефективно охлаждане. Необходимо е пространство от поне 100 mm отгоре, 100 mm отзад и 70 mm от двете страни за правилна циркулация на въздуха.

6) Заемете хладилника, за да предотвратите токов удар и шум. Винаги смяля

този хладилник, когато го използвате на място с висока влажност или влага.

(Моля, консултирайте се с търговците на дребно или със сервизния център на Hitachi.)

7) Регулиране на регулируемите крака, за да поддържате нивото на лявата/дясната врата на хладилника,

Без регулиране на краката височината на вратата може да не е равна или може да има необичайни вибрации


или шум в зависимост от условията на пода. Следвайте инструкциите по-долу. Завъртете регулируемите

крака, докато докоснат плътно пода.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Гърбът и двете страни на хладилника са горещи, произтичат от тръбата за горещ газ вътре.

Регулируем крак



ВНИМАНИЕ

Когато монтирате, не натискайте щепсела с хладилника обратно.

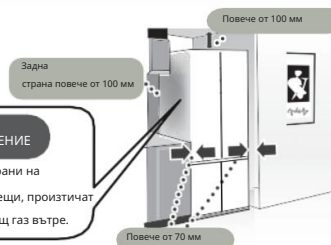

2

Начало 1) След

транспортиране: Ако хладилникът е бил държан в хоризонтално положение повече от 10 минути за транспортиране или по други причини, той трябва да стои изправен повече от 1 час, преди да го включите в контакта.

2) Почистване вътре в хладилника. Избършете внимателно повърхността с мека кърпа.

3) Свържете хладилника към специален стенен електрически контакт. Хладилникът

може да се свърже към контакт скоро след инсталирането му. Използвайте със сигурност с номиналното напрежение и изключителен електрически контакт.


4) Компресорът ще започне да работи след около 30 секунди, ако вътре не е студено.

5) Оставете достатъчно време за достатъчно охлаждане, преди да съхранявате храната. Може да отнеме около 4 часа

за да се охлади напълно и дори може да отнеме около 24 часа, когато температурата на околната среда е висока.


6) Отварянето на вратата за дълги периоди може да доведе до значително повишаване на температурата в

отделения на уреда.

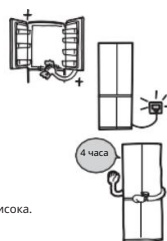

Паралелно регулиране на вратата.

Лявата врата е паднала



Регулираем ляв крак.

Моля, завъртете левия крак по посока на стрелката. посоката на


Дясната врата е паднала



Регулираем десен крак.

Моля, вкарвайте десния крак по посока на стрелката.

• 1 завъртане на регулируем крак е около 1 mm разлика. • 1-5 дни може да отнеме за основната част на хладилник със запознава с пода, и докато вратата се съгласува паралелно.

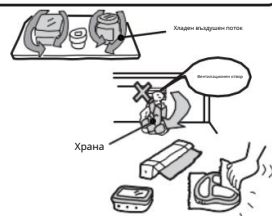

3

Склад за храна

1) Поддържайте достатъчно разстояние между храните. Няколко храни, поставени твърде близо една до друга, могат да възпрепятстват потока на студен въздух.

2) Охладете храната достатъчно, преди да я поставите в хладилника. Поставянето на топла храна в хладилника повишава вътрешна температура и хаби електроенергия.


3) Не блокирайте отвора за студен въздух. Това ще се отрази неблагоприятно на потока студен въздух и може да не поддържа равномерна температура вътре.

Освен това, това може да доведе до замръзване на храна близо до вентилационния отвор.

4) Използването на пластмасова обвивка или запечатани контейнери предотвратява изсушаването на храната или преминването на микроби.

5) Съхранявайте суровото месо и риба в подходящи съдове в хладилника, така че да не влиза в контакт или да капе върху друга храна.

Местоположение на хранилището

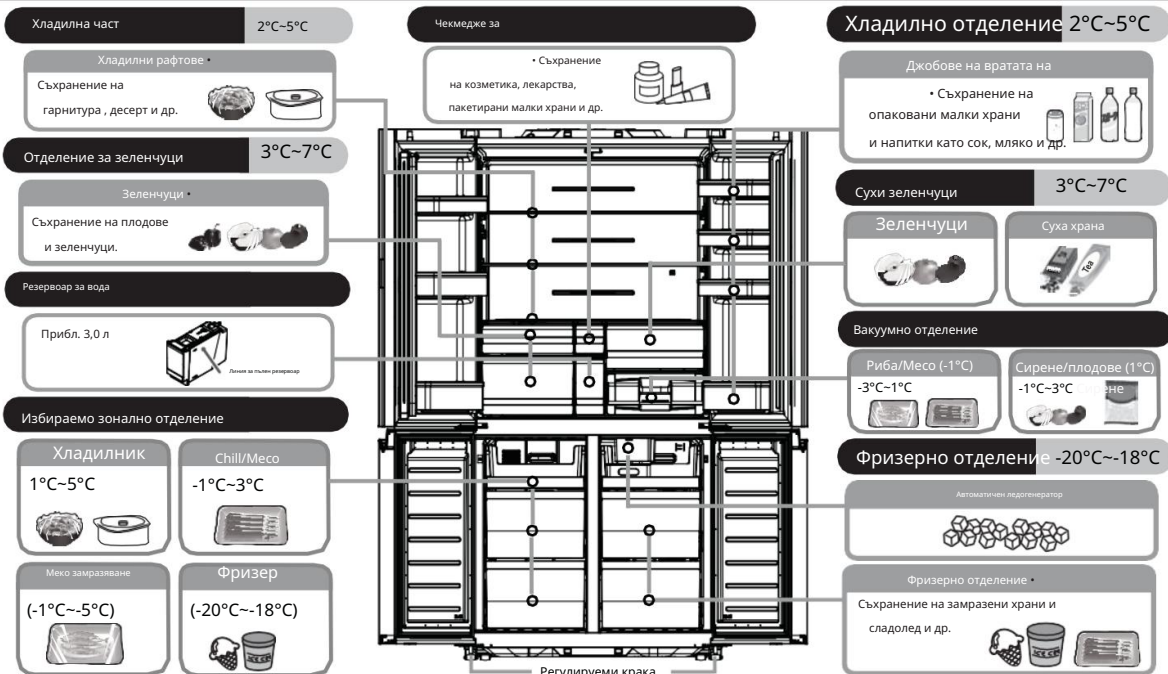

• Горните температури са приблизителните стойности при условия на външна температура 32°C, температурната настройка на

ЗАБЕЛЕЖКА: хладилна част „Normal“, фризерна част „Normal“, вратите са затворени и без съхранение на храна.

• Температурите на дъбова на вратата може да са малко по-високи от горните температури.

• Спецификацията на закупения от вас модел може да се различава от една от илюстрациите по-горе. • Едно-, дву- и


трикратното отделение не е подходящо за замразяване на пресни храни. • Двукратното отделение за

замразени храни е подходящо за съхранение на предварително замразени храни, съхранение или приготвяне на сладолед и приготвяне на кубчета лед.

Как да използвате контролния панел

Име и функция на дисплея

1

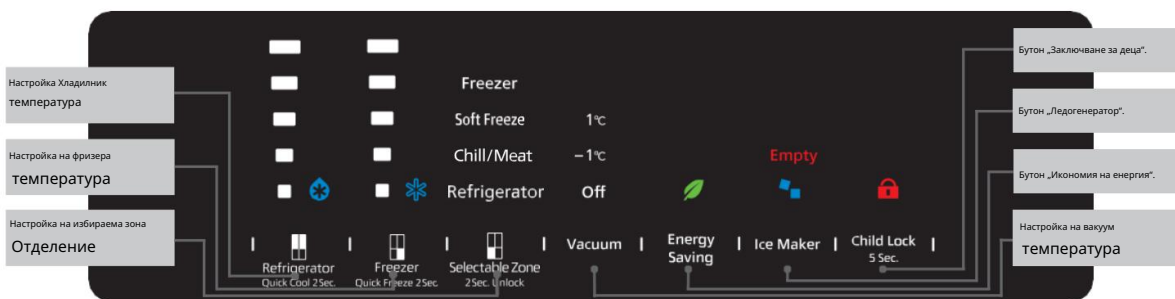

ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако изключите щепсела или възникне прекъсване на захранването и след това хладилникът се рестартира, дисплеят за температура и всяка настройка ще бъде автоматично възобновено. Операциите „Бързо замразяване“ и „Бързо охлаждане“ обаче ще бъдат отменени.
- Трябва да зададете повече от 45 секунди преди изключване на захранването или спирене на захранването, в противен случай температурният дисплей се показва като преди настройка.
- Приблизително 30 секунди след края на работа светодиодният индикатор изгасва.
- За да потвърдите настройката на индикатора, отворете вратата на хладилника или докоснете произволен бутон. LED индикаторът светва отново.
- Реакцията на сензорния панел може да се промени в зависимост от околната температура, влажност, физическо състояние на потребителя или работно състояние на съседния електрически продукт.
- Панелът може да не реагира, ако е мокър или мръсен.

2

Контрол на температурата

Хладилно отделение



Докоснете "Хладилник", лампа светлината свети. За задаване на температура.



Дисплеят показва състоянието на настройката на температурата.

Фризерно отделение



Докоснете "Freezer", лампа светлината свети. За задаване на температура.



Дисплеят показва състоянието на настройката на температурата.

Отделение за избираема зона



Докоснете „Избираема зона“, 2 секунди за отключване. За да изберете избираема зона

Режим купе



Дисплеят показва състоянието на настройката на температурата.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Режим "Хладилник" не е подходящ за съхранение на зеленчуци и плодове.
- Ако съхранявате зеленчуци в режим "Хладилник", зеленчуците може да изсъхнат или замръзнат. В такива случаи увийте предметите, които ще бъдат съхранявани, в пластмасова обвивка, за да се предотврати изсъхването им или замръзване.

1

Настройка

Всеки път, когато докоснете бутона, съответната индикаторна лампа се променя в реда, показан по-долу (9 стъпки).

Отказ

ЗАБЕЛЕЖКА

- 2

- Дисплей за еко аларма: Показва състоянието на отваряне на вратата на контролния панел.

Няма звук при докосване на
който и да е бутон
(деактивиран звук на аларма за врата).



Duration of Door Opening	Door Alarm Sound	ECO Alarm Display
След 1 минута	ПииПииПииПииП	Всички светодиоди на дисплея мигат
След 2 минути	ПийПийПийПийПийПийПийП	
След 3 минути	Надничайте непрекъснато	

1. Продължете да докосвате "Ice Maker" за 5 секунди, докато "PiPi!" звук се чува.

Има звук при докосване
произволен бутон
(активен звук на аларма за врата).

ЗАБЕЛЕЖКА

- Фабричната настройка, алармата и звукът са зададени на „ON“
- Ако алармата за вратата, дисплейт за еко аларма и звукът на всеки бутон са деактивирани, хладилникът ще продължи алармата и звукът са „ИЗКЛЮЧЕНИ“ дори при прекъсване на храненето или при изваждане и повторно включване на щепсела.

(Трябва да зададете повече от 45 секунди преди изключване на захранването или прекъсване на захранването. В противен случай температурният дисплей се показва както преди настройката.)

3

1

Докоснете 2 бутона “хладилник” и стартирайте работа на “Бързо охлаждане”.

1,2 секунди

Пийн!

Refrigerator
Quick Cool 2 Sec.

За да спрете тази функция ,
преди да е завършена ,
докоснете отново „Хладилник“.

Функция „Бързо охлаждане“ ще
да завърши автоматично
за около 90 минути.

Поставете храната на бързо охлаждане
Ъгъл "Бързо охлаждане" е
разположен в горната част на
хладилната част.

„Бързо охлаждане“ е повече
ефективен, ако в близост има храна
задната стена на
хладилна част.



• По време на периода на размразяване, операцията "Бързо охлаждане" ще спре, въпреки че лампата свети. След приключване на периода на размразяване, операцията NOTICE ще се рестартира автоматично.

• Моля, имайте предвид, че режимът "Бързо охлаждане" ще бъде освободен след прекъсване на захранването или изваждане на щепсела.

4

1

Докоснете бутона „Фризер“ и стартирайте операция „Бързо замръзване“


Пийн!

1,2 секунди

Freezer

Quick Freeze 2 Sec.

Поставете храната на бързо замразяване
Ъгъл "Бързо замразяване" се намира
в горната част на
фризерното отделение.
„Бързо замразяване“ е повече
ефективен, ако в близост има храна
задната стена на
фризерното отделение.

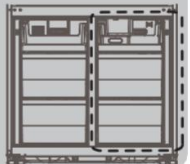

ЗАБЕЛЕЖКА

- По време на „Бързо замразяване“ ще се извършва приоритетно охлаждане на отделението на фризера, затова се опитайте да избегнете ненужно отваряне и затваряне на вратите, за да няма повишаване на температурата на хладилната част.

Други функции

5

1

Когато сте във „Вакуум“ операция.
-1 °C свети.

1°C

Off

Vacuum

2

Докоснете „Вакуум“ за начало Вакуум 1°C работа.
*1 °C/ Лампата свети.

1°C

Off

Vacuum

Пи!

3

Докоснете „Вакуум“ за спиране Вакуум операция. „Изключено“
Светлината свети.

1°C

Off

Vacuum

Пипи!

ВНИМАНИЕ

Индикаторна лампа „Изключено“.

продължава да свети по време на операцията „Изключено“. Дисплей ще се изключи след около 40 секунди за енергоспестяване, но функцията, която е зададена веднъж ще остане в сила.

След изключване на функцията за вакуум, температурата ще бъде автоматично зададена по подразбиране (-1 °C)

6

1

Докоснете „Икономия на енергия“ за стартиране на енергоспестяваща операция,
светлината свети.

Energy Saving

Пи!

2

Докоснете „Икономия на енергия“ отново за спиране на енергоспестяването
работа, светлината е изключена.

Energy Saving

Пипи!

ЗАБЕЛЕЖКА

- В случай, че температурата в отделението се повиши, работата временно ще се върне към нормална настройка.
- След продължителна работа на „Икономия на енергия“, в някои случаи мазният сладолед и т.н. може да стане мек. Моля, спрете Операция „Икономия на енергия“ в този случай.
- Ако докоснете бутона „Бързо замразяване“ или „Бързо охлаждане“ по време на „Икономия на енергия, трябва да операция, операцията „Икономия на енергия“ ще се извърши след приключване на операцията „Бързо замразяване“ или „Бързо охлаждане“.

7

1

Докоснете „Ice Maker“ за стартиране на ледогенератор
работа, лампата свети.

Empty

Ice Maker

Пи!

2

Докоснете „Ice Maker“ отново за спиране на ледогенератора
работа, светлината на лампата е изключена.

Empty

Ice Maker

Пипи!

Ако резервоарът за вода е „празен“ лампата е включена, напълнете вода.

Empty

Ice Maker

Когато искате да направите лед особено бързо, използвайте функцията „Бързо замразяване“.

Време за приготвяне на лед (8 (осем) кубчета / цикъл на приготвяне на лед)	
Нормална операция	Прибл. 90 до 110 минути
Бързо замразяване	Прибл. 70 до 90 минути

Показаното време за приготвяне на лед е средното време за приготвяне на лед, когато температурата на околната среда е 32°C и вратата не е отворена и затворена и настройка на температурата „normal“.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Когато използвате „Ледогенератора“ за първи път, изхвърлете първите 2 чаши с кубчета лед за почистване.
- Ако не възнамерявате да използвате автоматичния ледогенератор, отменете ръчно работата му.
- Не може да се прави лед, докато вътрешността на хладилника не е достатъчно охладена. Може да отнеме 24 часа или повече, за да направите лед за първи път след това инсталация. Обикновено обаче са необходими само 2 до 3 часа, за да се направят 8 (осем) кубчета лед.
- Времето за приготвяне на лед ще бъде по-дълго в следните ситуации.
 - Когато вратата се отваря и затваря често
 - Когато голямо количество храна се постави едновременно в хладилника
 - След стартиране на "Почистване на тавата за лед".
 - Когато има прекъсване на електрозахранването
 - През зимата или когато околната температура е ниска

8

1

Докоснете "Child Lock" за 5 секунди лампата свети

Child Lock

5 Sec.

1,2,...5 секунди

Пипи!

2

За да спрете тази функция, докоснете „Заклучване за деца“ за 5 секунди отново
светлината на лампата е изключена

Child Lock

5 Sec.


1,2,...5 секунди

Пипи!

Други функции

9

Как да използвате Кутия за сухи зеленчуци

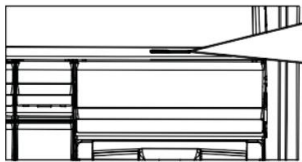


- Суша храна
- Поставете лоста на "Суша храна" за кафе на зърна/чаени листа 3°C-7°C
- Зеленчук
- Поставете лоста на "Зеленчук" за осигуряване на температура за зеленчуци и плодове 3°C-7°C
- Има контрол на влажността, който може да регулира количество сух въздух, което тече в чекмеджето.

ВНИМАНИЕ

- Когато съхранявате суха храна, не съхранявайте суха храна и зеленчуци заедно. Зеленчукът може да премине към суха храна и може да не успее за да запази храната суха.

Ако държите хладилника на горещо и влажно място, често отваряте вратата или съхранявате много зеленчуци, това може да доведе до образуване на роса, която няма ефект върху неговото представяне. Избършете росата със суха кърпа.


Хладилник/зона за избор/фризерно отделение

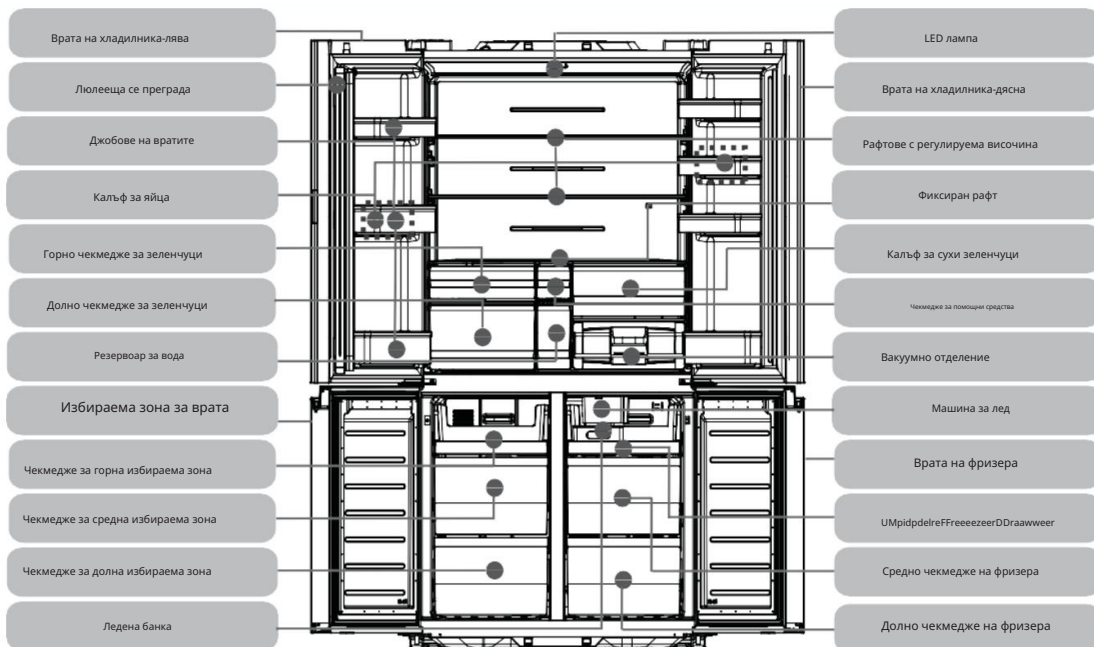

1

Как да използвате ледогенератора

- Отстранете резервоара за вода.



- Хванете дръжката и дръпнете резервоара за вода към себе си.

- Плъзнете капака и напълнете резервоара с вода.


- Напълнете с вода до линията „Пълен“.

- Носете резервоара за вода внимателно за дръжката.

- Когато носите резервоара за вода, поставете едната си ръка под резервоара за хоризонтална стабилност.

- Поставете резервоара за вода, докато спре.

- Ако резервоарът за вода не е поставен докрай, да бъдат доставени на автоматичния ледогенератор. Това ще попречи на тези функции да функционират правилно.

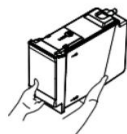

ВНИМАНИЕ

- Не пълнете резервоара за вода с нищо друго освен вода. (Пълненето на резервоара за вода с течности като сок, спортни напитки, чай или гореща вода може да повреди вашия хладилник. Резервоарът за вода може да издържи на температури до 50



ЗАБЕЛЕЖКА

- Микробите могат да се размножават бързо, когато в резервоара за вода се използва филтрирана вода, дехлорирана вода, минерална вода или преварена вода. Не забравяйте да почистите старателно Резервоар за вода редовно.
- Сменяйте водата в резервоара за вода веднъж седмично.
- Когато не използвате резервоара за вода за продължителни периоди от време, старателно почистете и подсушете резервоара за вода и го поставете отново на мястото му в хладилника.
- Капацитетът на резервоара за вода е приблиз. 3,0 литра.

Хладилник/Избираема зона/фризерно отделение

ЗАБЕЛЕЖКА

- За първи монтаж оставете 24 часа хладилникът да се охлади и да направи лед.
- Ледогенераторът ще спре автоматично, когато банката с лед се напълни и ще започне отново автоматично когато кубчетата лед в банката за лед намаляват или са празни.
- Нормално е да се генерира шум, когато ледът се прави или ледът пада в банката с лед.



2

Предложение за люлееща се преграда


- Не дръжте люлеещата се преграда, докато отворите или затворите лявата врата. Иначе други части могат да се срутят.
- Когато вратата се отвори, люлеещата се преграда ще се затвори автоматично. Докато вратата е затворена, люлеещата се преграда ще се отвори. Моля, следвайте както обикновено. Люлеещата се преграда и ограничителят на люлеещите се удрят една в друга, вратата не се затваря.
- За да се предотврати оросяването, има монтиран нагревател вътре, за да загрее люлеещата се преграда. Благодарение на този нагревател, температурата на люлеещата се преграда е гореща (люлеещата се преграда не е дефектна, въпреки че е гореща).
- Това не е необичайно, когато се чувствате тежки, докато отворите или затваряте на лявата врата, която е монтирана с люлеещата се преграда.



3


Как да използвате вакуумното отделение

Вакуумен режещ вентил (син)
Машината се отключва с повдигане дръжката и вакуумния режещ клапан ще прекъсне вакуумната система със звука "Whoosh...".

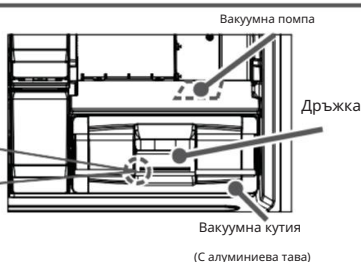


ВНИМАНИЕ

Ако капакът на хладилника е затворен, но вратата на вакуумната кутия не е затворена, може да има някои части, които са счупени.




Отворено вакуумно отделение

1. Повдигнете дръжката, за да отключите.

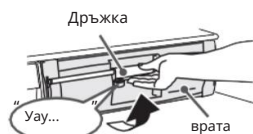


2. Издърпайте вратата навън.



Въпреки че има звук, "Уау..." той все още е вакуум; по този начин, вратата не може да бъде премахната. Моля, отстранете вратата, след като звукът "Whoosh" спре.


Затворете вакуумното отделение

1. Натиснете вакуумната кутия до края на вътрешността.



Не поставяйте твърде много храна или твърде много контейнери във вакуумната кутия, ако го направите, вие може да не успеете да извадите вакуумната кутия.

2. Натиснете дръжката надолу, за да заключите вратата.



Натиснете дръжката надолу до края.
Ако не, калфът може да не бъде вакуумиран.

ВНИМАНИЕ

Вакуумната помпа ще работи само когато дръжката на вакуумното отделение и вратата на хладилника са затворени. Когато вакуумната помпа започне работи, ще има силен шум, което изобщо не е необичайно. От статистиката на вакуумната помпа, докато кутията стане вакуумирана, тя се надига 2 минути. Ако вратата на кутията за вакуумиране се отвори преди 2 минути, може да не чуете звука "Whoosh...". Затова, моля, проверете системата за вакуумиране след изчакване повече от 2 минути. Тъй като вакуумната кутия генерира прохлада индиректно, тя се нуждае от повече време за охлаждане на храната, отколкото други кутии.

Хладилник/Избираема зона/фризерно отделение

Със способността да предотвратява окисляването, продуктът може да запази хранителните вещества и вкуса на храната по-дълго от конвенционалните техники за консервиране на храни.

• Храни за съхранение

Меса/обработени меса



Телешко/свинско/пилешко/
шунка/ наденица/и др...

Риби и морски дарове



Риба от съомга/скумрия / морски
дарове/пастет от варена
риба /и др...

Зеленчуци и плодове



Зеленчуци за салата / пипер/
ябълка/портокал/ киви/и
др...



Кафе на зърна/чаени
листа/млечни продукти/
нагетси/и др...

• Храни, които не се препоръчват за съхранение

Зеленчуци, уязвими на ниски температури. Кожата на зеленчуците, които са уязвими на ниска температура, ще потъне или ще промени цвета си, моля, съхранявайте ги в отделението за зеленчуци.



Яйчено растение/краставица/плод розела/
аспержи/джинджирил/сладък пипер/и т.н.

• Храната и контейнерите трябва да се съхраняват внимателно

Храната трябва да се съхранява в затворена найлонова торбичка.

Съхранявайте храната внимателно, защото торбата ще се издуе и ще притисне друга храна.

Като наденица и сирене в
чувапи

Бъди внимателен



Затворени и запечатани пластмасови контейнери.

Моля, вземете контейнерите внимателно, защото контейнерите може да се отделят.

Бъди внимателен



Инструкции за разглобяване или сглобяване 1. Бавно повдигнете предната част на вакуумната кутия, за да отделите сърцевината на вратата на вакуумната кутия.

2. Повдигнете вакуумната кутия по-високо.



3. Инсталирайте всички части, като следвате стъпките, обратни на процедурата по разглобяване.

ВНИМАНИЕ

- Моля, отстранете поставената храна от вакуумната кутия, преди да я разглобите.
- Моля, не отделяйте друга част освен описаната в инструкцията.
- Ако искате да разглобите част, която не е описана в инструкцията за почистване, моля, консултирайте се с бизнеса чрез каналите за консултация.
- Що се отнася до демонтажа или монтажа на която и да е част, моля, отворете вратата на хладилника на повече от 90 градуса.

4

Как да премахнете част

Ледена банка

За да премахнете Ice Bank, издърпайте горното чекмедже на фризера докрай, след което повдигнете Ice Bank нагоре.



Горно чекмедже на фризера



Ледена банка

Чекмедже за зеленчуци/куфар за сухи зеленчуци

За да премахнете чекмеджето за зеленчуци и кутията за сухи зеленчуци, издърпайте ги всички изхода, след това го повдигнете нагоре.



Рафтовете с регулируема височина

Височината на тези рафтове може да се регулира, за да съответства на височината на вашата храна и начина, по който ще се използват.

- Премахнете всички храни, съхранявани на рафта.
- Повдигнете леко гърба на

рафта нагоре, след което го издърпайте към себе си.

- Регулирайте рафта на желаната височина, след което го натиснете навътре, докато достигне задната част на слота.



ВНИМАНИЕ

Рафтовете могат да се свалят, като държите рафта с две ръце. НЕ дръжте гарнитурата или рафта само с една ръка, в противен случай може да падне или да се нарани.



Чекмедже за помощни средства

За да премахнете чекмеджето за помощни средства, издърпайте го докрай, след което го повдигнете нагоре.



Джоб на вратата

Внимателно почукайте отляво и отясно на долната повърхност, докато издърпвате джоба нагоре, за да го извадите. Когато монтирате джобовете, натиснете го докрай надолу по плавен, контролиран начин.




Хладилник/зона за избор/фризерно отделение

Горно чекмедже, средно чекмедже, долно чекмедже (зона за избор/фризерно отделение)

За да премахнете горно чекмедже, средно чекмедже,

долно чекмедже, издърпайте го докрай, след което го повдигнете нагоре.

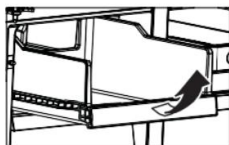

Горно чекмедже



Средно чекмедже



Долно чекмедже

Грижа и поддръжка

Почистване



ВНИМАНИЕ

Не забравяйте да изключите щепсела от контакта, когато поддържате хладилника.

Когато откриете мръсотия, незабавно я избършете. Препоръчително е скритите места да се почистват веднъж годишно.

Щепсел Ако


щепселът е включен с прах по захранващия кабел, това може да доведе до пожар. • Отстранявайте целия прах веднъж годишно и избърсвайте със суха кърпа.



Почистване веднъж или два пъти годишно

Уплътнения на вратата


Тази област е податлива на петна, така че не забравяйте да я избършете старателно.

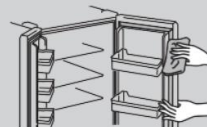


Почистване веднъж месечно

Повърхност на вратата За

да почистите повърхността на вратата, избършете с мека кърпа, намокрена с хладка вода.

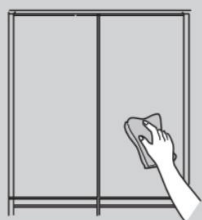

Почистване веднъж месечно

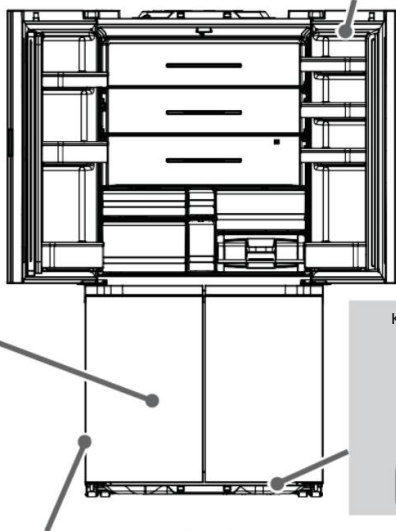

Всеки рафт/дъбо Използвайте


мека кърпа, намокрена с хладка вода, за да избършете.



Почистване веднъж на три месеца

Капкоуловител

Насъбралата се тук течност трябва да се избърше.

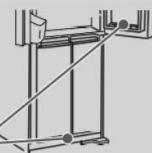

Капкоуловител

Почистване веднъж месечно

Заден панел, долна част на хладилника 1. Завъртете регулатора на краката, за да повдигнете хладилника от пода.

• Ако регулаторът не се върти лесно, използвайте отвертка, за да го завъртите.

Ако все още не се върща, махнете капака на крака и опитайте отново.

2. Издърпайте хладилника право към себе си. • За подове, които лесно се повреждат, поставете защитна постелка или друг защитен материал.

3. Избършете петната по задния панел, стените и пода на хладилника. • Поради конвекцията на въздуха това е а


място, където има вероятност да полепне фин прах.



Почистване веднъж или два пъти годишно

Чекмедже

Използвайте мека кърпа, намокрена с хладка вода, за да избършете.

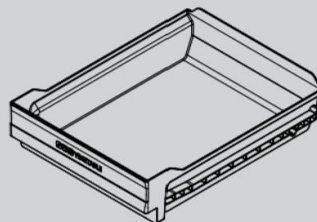

Почистване веднъж на три месеца

ЗАБЕЛЕЖКА

• Почиствайте редовно повърхности, които могат да влязат в контакт с храна и достъпни дренажни системи. • Ако хладилният уред е оставен празен за дълги периоди от време, изключете го, размразете, подсушете и оставете вратата отворена, за да предотвратите появата на мухъл развиващи се в рамките на уреда.

Грижа и поддръжка

Машина за лед



ВНИМАНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Не докосвайте механичните части на автоматичния ледогенератор.

(Докосването на тези части може да доведе до нараняване.)



Вакуумно отделение

1. Издърпайте вакуумната кутия, за да вземете съхраняваните продукти във вакуумна кутия, издърпайте вакуумната кутия.

2. За следващата част я почистете с парче плат, напоено с топла вода.

Алуминиева тава

Уплътнение на вакуумната кутия

Опаковъчен приемник

Калъф за вакуумна кутия

3. Сглобяване на кутия с вакуумна кутия Сглобяване Прикрепете кутията с вакуумна кутия с сърцевината на вратата на вакуумната кутия.

Кутия за вакуумна кутия



Ядро


Почистване веднъж месечно

ВНИМАНИЕ

- Ако препаратът или друг продукт, различен от топла вода, е използван се за почистване на уплътнението на вакуумната кутия, може да има ефекти по отношение на деформация, промяна на цвета или загуба вакуумно свойство.
- Ако уплътнението на вакуумната кутия пада или вратата на вакуумната кутия не е добре подравнен, може да има загуба на вакуумно свойство.

Когато уплътнението на вакуумната кутия е замърсено.

1. Разглобяване на уплътнението на вакуумната кутия от кутията на вакуумната кутия. С лице към вакуумната кутия завъртете копчето на уплътнението на вакуумната кутия горе вдясно и внимателно отстранете.



2. Избършете внимателно с гъба върху петното с обикновена вода.

Не използвайте никакъв препарат.

Уплътнение на вакуумната кутия



Моля, почистете и уплътнителната шина.

уплътнителна писта

3. Избършете водата със суха кърпа и оставете частта, докато изсъхне естествено.

4. Сглобете уплътнението на вакуумната кутия, завъртете копчето, за да го подравните с уплътнението писта, съзнателно сглобяване.

Копче



Опаковъчна писта



Резервоар за вода



За да предотвратите натрупването на мръсотия и петна от твърда вода, не забравяйте да изплаквате резервоара за вода веднъж седмично.

1. Как да отворите капака.



Хванете резервоара. Да премахна капака, използвайте пръста си, за да поставите дръпнете капака нагоре.

2. Как да затворите капака.

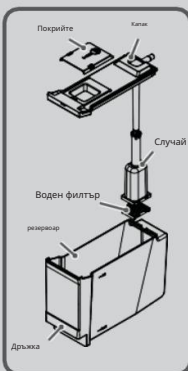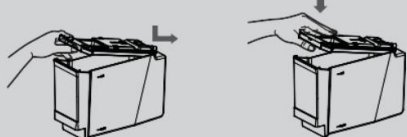

Покрийте

Капак

Случай

Воден филтър

Резервоар

Дръжка

За да предотвратите натрупването на мръсотия и петна от твърда вода, не забравяйте да изплаквате водния филтър веднъж седмично.

1. Издърпайте калъфа, за да го извадите от капака.



2. Издърпайте езичето, за да отстраните водата Филтър от кутията.



3. Използвайте мека гъба, за да почистите водния филтър.



Не използвайте почистващи препарати, тъй като това може да повреди филтъра.

Почистване веднъж седмично

ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако автоматичният ледогенератор не е настроен на "Стоп", водната помпа може да издава звуци от време на време. Това не е неизправност.
- Плъзнете капака първо в задния край по посока на стрелките, за да затворите капака.
- Сменете водния филтър, когато се износи. Водните филтри трябва да се сменят на всеки 3 до 4 години.
- Почистете резервоарите за вода, ако не са били използвани в продължение на 48 часа; промийте водната система, свързана към водопровода, ако водата не е била теглена за 5 дни.

Отстраняване на неизправности

Преди да се обадите в сервиз, моля, проверете следните елементи:

Проблем	Неща, които трябва да проверите	Инструкции	Страница
Хладилникът не изстива изобщо.	Включен ли е хладилникът правилно?	кутията с предпазители за изгорял предпазител или задействан прекъсвач. • Не	2
Хладилникът не изстива достатъчно.	• Поставен ли е хладилникът на пряка слънчева светлина?	монтирайте хладилника на място, където може да влезе в контакт със слънчева светлина.	4
	• Температурата зададена ли е на "Cold"? • Твърде много ли се съхранява храната?	• Докоснете бутона "Хладилник" до нормален или най-студен.	5
	• Вратата леко ли е отворена?	• Оставете достатъчно разстояние между храните.	4
	• Поставен ли е хладилникът близо до източници на топлина?	• Трябва да затворите вратата здраво затворена.	-
	• Поставяно ли е нещо горещо в хладилника?	• Не монтирайте хладилника на място, където може да влезе в контакт с източници на топлина.	4
Храна в хладилника отделение замръзва.	• Твърде често ли се отваря и затваря вратата? • Температурата зададена ли е на „Най-студено“?	• Охладете храната достатъчно, преди да я поставите в хладилника	4
	• Поставете ли храна с влага или зеленчуци близо до отвора за студен въздух? Ще бъде замръзнало, ако е така се поставя близо до отвора за студен въздух.	• Не отваряйте и затваряйте вратата твърде често.	-
Отвън се появява роса	• Докоснете бутона "Хладилник" за нормална или студена.	• Поддържайте достатъчно разстояние между храните, не блокирайте отвор за студен въздух.	5
	• Когато влажността на околната среда е твърде висока, вратата уплътнението може да има роса. Моля, избършете го със суха кърпа.	• Включете съдържанието	15
Вътре се появява роса	• Генерира се роса или скреж" .	• Включете съдържанието	15
	Моля, избършете го със суха кърпа и моля проверете подробностите по-долу.	Генерира се роса или скреж" .	
Отвътре мирише.	• Вратата затворена ли е здраво?		
	• Вратата се отваря и затваря твърде често или отворен за дълго време?		
Хладилникът е шумен	• Твърде влажно ли е навън?		
	• Съхранявате ли храна с миризма, без да я деформирате?	• Използване на опаковки за храни или запечатани	4
	• Уверете се, че хладилникът е монтиран здраво.	контейнери. • Трябва да инсталирате хладилника, като следвате изготвяне на ръководство с инструкции.	4
	• Хладилникът докосва ли стената?		

Контролният панел не реагира:

проблем	Неща за проверка	Инструкции	Страница
Контролният панел не отговаря:	• Активирана ли е функцията "Child Lock"? • Отворена ли е вратата на отделението на хладилника? Работете след затварянето му. • Има ли вода или мръсотия по контролния панел? • Носите ли ръкавици или гипсирате? Докоснете директно с пръст. • Докосвате ли следващ бутон? Докосвайте само един бутон наведнъж.	съдържанието „Как да използвате контролния панел"	5-7
Контролният панел не свети.	• Приблизително 30 секунди след края на работата, индикаторните светодиоди изгасват.	• Включете съдържанието „Как да използвате контролния панел"	5-7
Дисплеят на контролния панел остава промяна	-	• Това показва, че хладилникът работи режим магазин-дисплей. • Хладилникът няма да се охлади, докато работи режим магазин-дисплей. • Изключете режима за показване на магазина от 1) Изключете и включете отново хладилника. 2) След това хладилникът ще се върне към нормалното режим.	-

Това не е неизправност на хладилника:



проблем	Неща за проверка	Инструкции	Страница
Повърхността на хладилника е горещо.	-	• Хладилникът е оборудван с функция за предотвратяване на оросяване и тръби за топлинно излъчване. Задната и страничните плочи могат да бъдат специално нагreti при стартиране или ако вратата се отваря често и затворен.	-
Ако една врата е затворена, други врати може да отвори.	-	• Двете отделения са свързани с въздуховод. При затваряне на една от вратите, другата врата може да бъде отворен от въздушното налягане през канала. Това е нормално явление.	-
Хладилникът прави ли някакви необичайни шумове (звук)?	-	• Звукът като течаща и вряща вода е звук на охлаждащата течност (хладилен агент). • От отделението за съхранение се чува скърцащ звук . Това е звукът, причинен от триене на частите поради промяна на температурата.	-
Има размахване и / или изкривявания на повърхността на вратата, страничната и горната повърхност на хладилникът.	-	• Генерират се леки вълни и/или изкривявания в производствения процес на хладилника. Те могат да бъдат забележими според позицията на източник на светлина и/или яркост и др., но няма проблем с изпълнението.	-

Отстраняване на неизправности



Това не е неизправност на хладилника:

проблем	Неща за проверка	Инструкции	Страница
Досадният звук се генерира от хладилника.	-	- Може да почувствате, че звукът от работата е силен, тъй като компресорът работи на висока скорост при следните условия: хладилникът не се охлажда напълно в даден случай, като например използване за първи път, често отваряне/затваряне на вратата, околните условия. температурата е висока. - Звукът става по-тих след пълно охлаждане. - Компресорът работи на ниска скорост през нощта или по време на дълги ваканции или отсъствие.	-
Звукът при работа продължава дълго.	-	Това е така, защото компресорът работи на ниска скорост за пестене на енергия	-
Звукът при работа понякога става по-силен.	-	Това е така, защото системата променя работната мощност на хладилника според промяната на температурата.	-

Има нещо странно с вакуумното отделение.

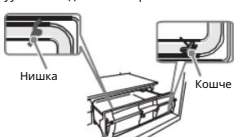Проблем	Неща за проверка	Инструкции	Страница
В случай на някое от тези събития. 	Дръжката вдигната ли е? • Дръжката натисната ли е вече надолу до края? • Замърсени ли са уплътненията на вакуумното отделение и приемникът на опаковката? • Дали уплътнението на вакуумното отделение или вакуумният клапан (син) са отделени или разхлабени.  Вакуумен клапан (син) • Има ли някаква торба, която съдържа храна или петна, или отломки или боклук в или около уплътнението на вакуумното отделение и приемника за опаковане?  Нишка Кошче • Дали защото страната на опаковката на отделението за вакуум е прикрепена към опаковката поради нещо като супа?  Фланг Опаковъчна страна • Отваряна/затворена ли е вратата на вакуумното отделение или R?	• Натиснете дръжката надолу до правилната позиция. • Ако не, няма вакуум. Натиснете кутията на вакуумната кутия вътре до края и натиснете дръжката надолу до правилната позиция. • Ако са, почистете ги, като избършете петното. • Съзнателно поставете уплътнението на вакуумното отделение и вакуумния клапан. • Ако вътре има найлонова торбичка, която съдържа нещо, отстранете я. Ако опаковките са прикрепени една към друга, свойството на вакуума ще се загуби. • Ако страните на опаковката залепнат една за друга, разглобете ги. Ако опаковката е замърсена, почистете я. • Тъй като вакуумната помпа е в състояние на готовност за работа, отсъствието на звука "Whoosh..." не е необичайно.	- - 12 12 12 12 -
Не е известно дали е във вакуумно състояние или не.	Ако по време на отваряне се чуе „Whoosh...“, това е нормално.	-	-
Дръжката не може да бъде заключена.	Има ли нещо, съхранявано в опаковката или най-вътрешната страна на вакуумното отделение?	Ако има, премахнете го.	-
От около вакуумното отделение се чува треперещ звук „Ви Ви“.	Звукът на помпата, създаваща състояние на вакуум. • Ако звукът или треперенето се появяват често, възможно е да има нещо на вратата или опаковката да е замърсена.	Няма нищо лошо. • Ако има пластмасова торбичка, отстранете я и почистете мръсната опаковка.	12
Има роса или вода около вратата или във вакуумното отделение.	Водата в храната и въздухът могат да причинят диети вътре, тъй като вакуумното отделение е напълно затворено.	Всичко, което съдържа много вода, трябва да бъде увито или покрито. Ако има роса или вода, избършете ги с парче плат, напоен с топла вода.	-
Нещата, съхранявани във вакуумното отделение, са замразени.	Има ли вътре зеленчук, който е уязвим на ниска температура, като краставица или домати?	Проверете зеленчуците, които са уязвими на ниска температура и ги преместете в отделението за зеленчуци.	10

Генерира се роса или скреж

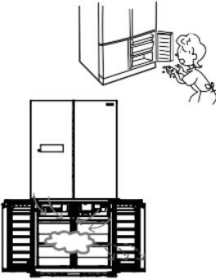Обща операция	Моля, проверете тук	Възможни причини и/или препоръчителни решения
Във фризерното отделение се образува скреж или лед	Вратата на фризерното отделение не е оставена временно отворена?	Проверете дали опаковъчната хартия на храната не е захваната, за да не се получи празнина между вратата и уплътнението на вратата, когато затворите вратата. 
	Вратата на фризерното отделение не е отваряна често или по-дълго от необходимото?	Когато вратата се отваря често или ако вратата се отваря, когато влажността около хладилника е висока, влагата във въздуха може да се превърне в скреж или лед по вътрешната стена или компонент на фризерното отделение или около въздушните канали. Това не е провал. Моля, опитайте се да не отваряте вратата твърде много пъти или за дълго време. Също така, моля, избършете скреж или лед, образувани във фризерното отделение, със суха кърпа. 
	Пригответе ли допълнителен лед с помощта на допълнителна тава за лед, която първоначално не е била поставена в хладилника?	Когато многото контейнери, в които се съхранява вода или течност, се поставят по едно и също време, водата или течността може да се изпари и да се превърне в скреж или лед по стената или компонента на фризерното отделение или около въздушните канали. Можете да потиснете тези скреж и лед, като поставите капак, за да избегнете изпарението. Моля, избършете скрежта и леда със суха кърпа. 
В хладилното отделение се образува роса	Вратата на хладилното отделение не е била временно отворена?	Моля, проверете да не прищипете храната или найлонова торбичка между вратата и рамката на вратата, когато затваряте вратата. 
	Вратата на хладилното отделение не се отваря често или по-дълго от необходимото?	Когато вратата се отваря често или ако вратата се отваря, когато влажността около хладилника е висока, влагата във въздуха може да се превърне в малко роса по вътрешната стена или компонент на хладилното отделение или около отвор за издухване на охладен въздух порт. Това не е провал. Моля, опитайте се да не отваряте вратата твърде много пъти или за дълго време. Също така, моля, избършете росата в хладилното отделение със суха кърпа. 
	Съхраняване на много зеленчуци, съдържащи много вода?	Влажността на отделението за зеленчуци е по-висока от другите отделения. Съответно, в зависимост от количеството или вида на зеленчуците, върху пластмасовия корпус на отделението за зеленчуци може да се образува конденз. Това обаче не е провал. Когато не искате да имате този вид роса, моля, увийте зеленчуците си в пластмасова чанта. Освен това, когато кондензацията на роса се случва многократно, в отделението за зеленчуци може да се натрупа вода. Моля, избършете водата със суха кърпа. 
На външната повърхност на хладилника се образува роса	Обемът на влажност около хладилника не е висок?	Когато влажността се повиши, например в дъждовен ден, по външната повърхност на хладилника се образува много роса. Моля, избършете росата със суха кърпа. 
	Настройката на температурата не е зададена като „Най-студено“?	Когато настройката на температурата е зададена като „Най-студено“, може да се образува малко роса по външната повърхност на хладилника. Моля, задайте настройката като „Нормална“. Също така, моля, избършете росата със суха кърпа.

Защо се генерира скреж и роса?

Когато топъл и влажен въздух влезе в контакт с нещо студено, се генерира роса. Например, ако поставите малко лед в чашата в стаята си, въздухът около стъклото ще бъде студен и може да се образува малко роса по външната повърхност на стъклото.

По същия начин, когато топъл и влажен въздух влезе в хладилника при отвора на вратата, топлият и влажен въздух влиза в контакт със студения вътрешна стена и може да се образува малко роса.

Съответно, ако отварянето на вратата е твърде често или твърде дълго, росата ще се натрупа при всяко отваряне на вратата. В някои случаи росата може да бъде замръзнала, за да генерира скреж или ледени люспи във фризерното отделение.



Център за услуги

• Преди да поискате ремонт, моля, проверете добре хладилника според страница номер 13-14. Ако все още е ненормално, моля, свържете се с търговеца на дребно или със следния сервизен център.

Център за обслужване на клиенти

Hitachi Australia Pty Ltd

Заклучена чанта 2052, North Ryde NSW 1670

Имейл: custserv@hitachi.com.au Телефонен

номер: 1800 Hitachi 1800

4482244 Уеб сайт:

www.hitachi.com.au Работно

време от понеделник до петък 9:00 - 17:00 (AEST)

• Телефонният номер подлежи на промяна без предупреждение.

Относно хладилника без флуоровъглерод • Този хладилник,

включително хладилния агент и топлоизолатора, използва въглеродород (не е флуоровъглерод). Въглеродородът е материал, който не се разкъсва озона и имат много малко влияние върху глобалното затопляне. Това е глобалната загриженост за околната среда материал).

• Хладилният агент R600a е запалим. Но хладилният агент е запечатан от веригата на хладилния агент и никога не изтича при обичайна употреба. В случай на случайна повреда на охладителната верига, моля, избягвайте използването на огън или електрически продукт, отворите прозореца и проветрете. След това се свържете със сервизния център на Hitachi.

Отделни предупредителни знаци за изхвърляне Циклопентанът

се използва както в изолацията. Газовете в изолационния материал изискват специална процедура за изхвърляне.

Моля, свържете се с местните власти относно безопасното за околната среда изхвърляне на този продукт.



Този символ означава, че използваните електрически и електронни продукти не трябва да се смесват с обикновените битови отпадъци.

Не се опитвайте сами да разглобявате системата и модула, тъй като това може да има вредно въздействие върху вашето здраве и околната среда.

Хладилниците трябва да се третират в специализирано съоръжение за рециклиране и оползотворяване и не трябва да се изхвърлят в потока от битови отпадъци. Моля, свържете се с инсталатора, търговеца или местните власти за повече информация.



430-HRPK2414A_INST-B-FBF560-AUS