


SCHNEIDER

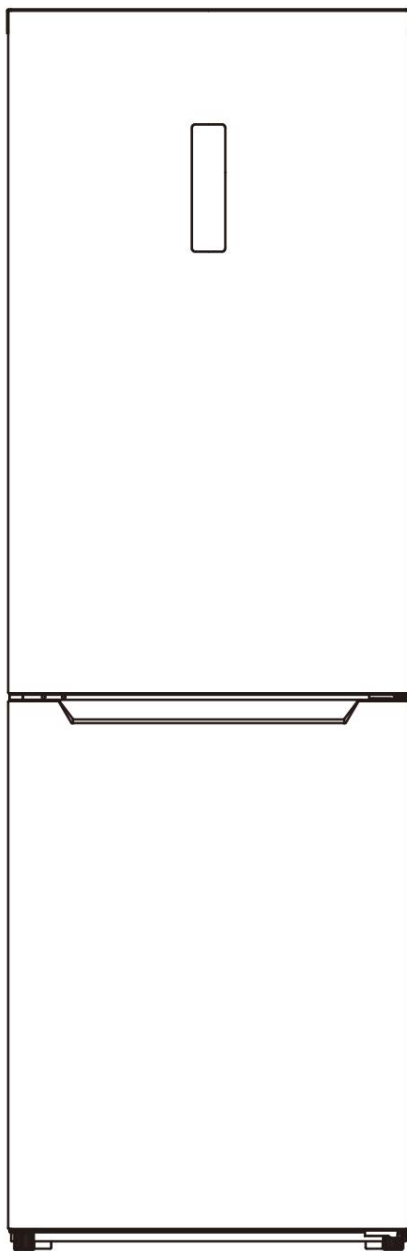

ФРИЗЕР

SCCB315DNF2DAX

инструкция за употреба

Моля, прочетете внимателно следните инструкции, преди да използвате това устройство. Моля, запазете тези инструкции за всички.



ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Прочетете всички инструкции, преди да използвате устройството. Прочетете внимателно това ръководство, преди да използвате уреда, за да знаете какво точно да правите и какво не.

Неправилното използване на устройството може да бъде опасно, особено за деца.

Това устройство е предназначено за използване в домашни условия.

Това устройство може да се използва от деца на възраст най-малко 8 години и от хора с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит или познания, ако са правилно наблюдавани или ако са били дадени инструкции за безопасна употреба на устройството дадени им и ако съответните рискове са били разбрани. Децата не трябва да играят с устройството. Почистването и потребителската поддръжка не трябва да се извършват от деца без надзор.

Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че не си играят с устройството.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Пазете вентилационните отвори в корпуса на уреда или монтажната конструкция чисти.

ВНИМАНИЕ: Не използвайте механични устройства или други средства за ускоряване на процеса на размразяване, различни от препоръчаните от производителя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не повреждайте хладилната верига.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не използвайте електрически уреди в отделението за съхранение на храна, освен ако не са от вида, препоръчан от производителя.

Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде сменен от производителя, неговия сервиз за следпродажбено обслужване или лица с подобна квалификация, за да се избегне опасност.

Не съхранявайте експлозивни вещества като аерозоли, съдържащи запалими пропелантни газове в този уред.

- Преди да изхвърлите уреда: свалете вратата и оставете рафтовете на място, така че децата да не го правят не може лесно да играе на закрито.

- Никога не позволявайте на деца да оперират или играят с устройството.

- Никога не почиствайте части от уреда с запалими течности. Изпаренията представляват а риск от пожар или може да причини експлозии.
- Не съхранявайте и не използвайте бензин или други запалими газове или течности в или в близост това устройство. Изпаренията могат да причинят пожар или експлозия.
- Не инсталирайте този уред на място с екстремни климатични условия като: недостатъчна вентилация, температури под 10°C или над 38°C

Този продукт отговаря на настоящите европейски стандарти за безопасност, свързани с електрически уреди. Той е преминал обширни изпитания и щателни тестове, за да се оцени неговата безопасност и надеждност. Преди да включите устройството, проверете дали данните на табелката отговарят на тези на вашата инсталация.

Опаковъчните материали са рециклируеми, не ги оставяйте в околната среда, занесете ги в специализиран център за рециклиране. Електрическата безопасност на този уред е гарантирана само когато е свързан към електрическа инсталация, оборудвана със заземен контакт в добро състояние, съгласно действащия стандарт. Ако се съмнявате, направете го

извършете внимателна проверка на инсталацията от квалифициран техник.

Използването на това устройство, както и на всяко електрическо устройство, включва спазване на

някои основни правила: • Не

докосвайте устройството с мокри или влажни ръце

или крака; • Не дърпайте

захранващия кабел, за да изключите щепсела от

контакта; • Не оставяйте

устройството изложено на атмосферни

влияния; • Не

позволявайте устройството да се използва от деца без

надзор; • Не изключвайте и не

включвайте щепсела в контакта с мокри ръце; преди

извършване на каквато и да е операция по

почистване или поддръжка, изключете

устройството от електрическата мрежа, като

извадите щепсела или изключите главния прекъсвач

на инсталацията; Електрическият контакт трябва да

остане достъпен след монтажа на устройството. •

В случай на повреда или

неизправност, изключете устройството и не го

повреждайте.

Захранващият щепсел трябва винаги да е

достъпен след монтажа на устройството.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Когато поставяте уреда, се уверете, че хранващият кабел не е притиснат или повреден.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не поставяйте мобилни разклонители или преносими хранвания на гърба на уреда.

Деца от 3-8 години се допускат до товарене и разтоварване на хладилни уреди.

За да избегнете замърсяване на храната, моля, следвайте следните инструкции: •

Продължителното отваряне на вратата може да причини значително повишаване на температурата в отделенията на устройството.

- Редовно почиствайте повърхностите, които могат да влязат в контакт с храна и системи за безопасност достъпен дренаж.

- Съхранявайте сурово месо и риба в съдове подходящи съдове в хладилника, така че те не са в контакт и не капят върху други храни.

- Двухвездни отделения за продукти замразени са подходящи за консервиране на храни замразени, за съхранение или за приготвяне на сладолед и за приготвяне на кубчета лед.

- Отделенията с една, две и три звезди не го правят не е подходящ за замразяване на пресни храни.

- Ако хладилният уред остане празен за дълги периоди, изключете го, размразете, почистете, изсушете и оставете вратата отворена, за да избегнете развитие на мухъл в устройството.

Поставете устройството до стена на достатъчно разстояние не надвишава 75 mm и надвишава 50 mm.

Хладилен агент



опасност; опасност от пожар /
запалими материали

опасност; опасност от пожар /
запалими материали

– ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Когато позиционирате устройството, уверете се, че хранващият кабел не е притиснат или повреден.

– ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не поставяйте мобилни многогнездови основи нито преносими хранвания на гърба на устройството.

Хладилният газ, съдържащ се във веригата на този уред, е изобутан (R 600a), слабо замърсяващ, но запалим газ.

Когато транспортирате и монтирате уреда, внимавайте да не повредите част от хладилната верига. Не използвайте остри или заострени инструменти за размразяване на уреда.

Не използвайте никакви електрически уреди вътре в уреда.



Подходящ за храна Само

оторизиран техник може да смени светодиода в случай на повреда.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УРЕДА На

всеки уред има етикет, който се намира в хладилника от страната до кутията за плодове и зеленчуци (фиг. 1)

ХАРАКТЕРИСТИКИ Най-

важната характеристика на този уред е: Автоматично размразяване на камерата на хладилника. Размразената вода се пренася в резервоар, поставен на компресор, откъдето се изпарява с топлината, генерирана по време на процеса на охлаждане.

ВНИМАНИЕ!

Когато монтирате вашия хладилен уред, е важно да вземете предвид климатичния клас на продукта. За да разберете към кой климатичен клас принадлежи вашият хладилник, моля, проверете табелата с данни, както е показано по-долу: Хладилникът работи правилно в диапазона на околната температура, посочен в таблицата, в зависимост от климатичния клас.

Клас	Символ	Средна температура на околната среда °C
Разширен умерен	SN	от +10 до +32
Умерен	NE	от +16 до +32
Субтропичен	SB	от +16 до +38
Тропически	T	от + 16 до + 43

ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ

Проверете дали стойностите на напрежението на електрическата мрежа могат да поддържат тези, посочени на табелката с данни, поставена зад чекмеджето за зеленчуци на хладилника.

Ако електрическият контакт не е оборудван със заземителна връзка или ако щепселът не е указан за вашата мрежа, съветваме ви да се свържете със специализиран електротехник.

Не използвайте почистващи препарати или производни, за да избегнете прегряване и изгаряне.

Ако устройството не е оборудвано с електрически контакт, то ще трябва да бъде свързано към мрежата с помощта на превключвател, който ще бъде свързан директно към захранващите клеми. Този ключ трябва да гарантира еднополюсно изключване на устройството с разстояние между контактите не по-малко от 3 mm.

ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ

Преди да се обадите на сервиза за следпродажбено обслужване, ако хладилникът не работи, проверете дали щепселът е правилно поставен в контакта и дали термостатът не е в положение "0"; ако хладилникът издава шум, проверете нивелирането и се уверете, че няма предмет в контакт със задната стена; Ако хладилникът няма достатъчна ефективност, проверете дали вътрешността не е пълна, дали вратата се затваря и дали кондензаторът не е пълен с прах.


Ако има вода в долната част на хладилника (чекмедже за зеленчуци и подвижна повърхност), проверете дали отворът, позволяващ изтичането на размразената вода, не е запушен.

Монтажът е отговорност на купувача. Нашата компания не носи отговорност за щети поради неправилна инсталация и отхвърля всякаква отговорност в случай, че заземяването не отговаря на действащите национални стандарти.

В края на функционалния живот на устройството, използващо хладилен газ R 600a (изобутан) и запалимия газ вътре в изолационната пяна, устройството трябва да бъде поставено в безопасно състояние преди изхвърляне. За информация, свързана с тази операция, се свържете с вашия доверен дилър или отговорната местна организация.

ВНИМАНИЕ: Не повреждайте веригата на хладилния агент.

Описание на устройството

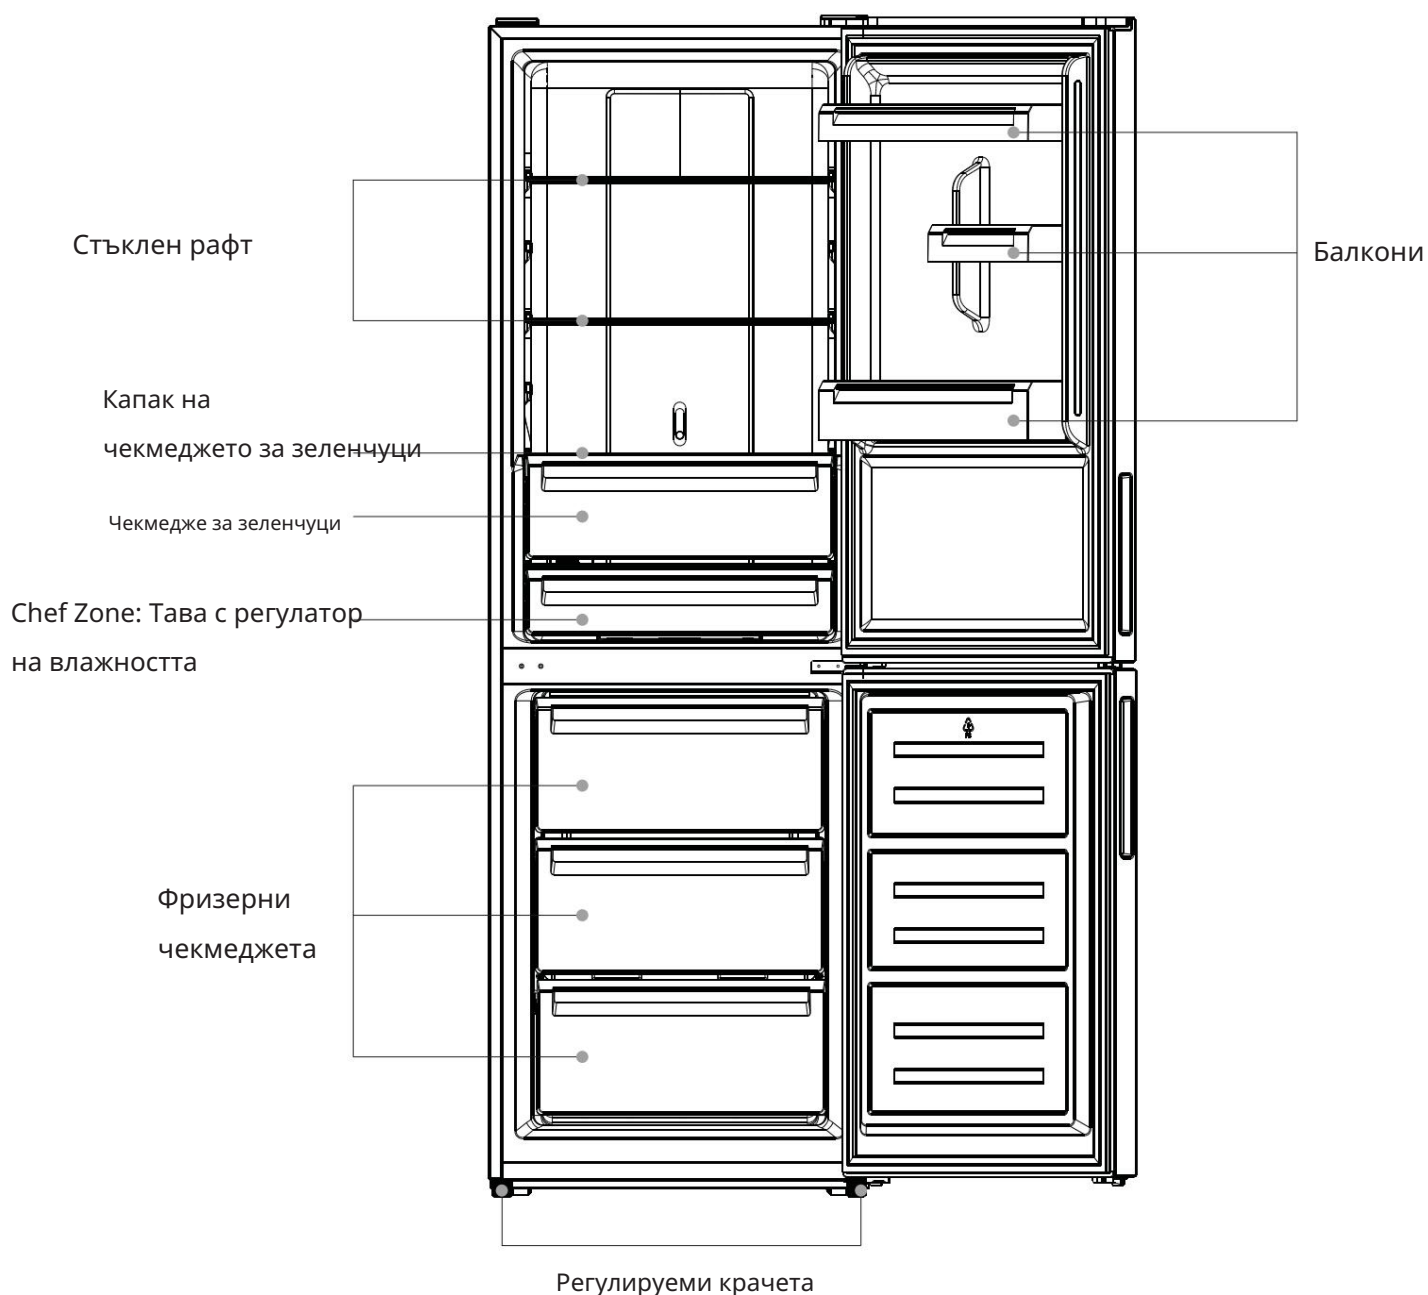

Дизайнът и броят на рафтовете са ориентировъчни, които може да подлежат на промяна.

Съоръжение

Трябва място

- Изберете място без пряко излагане на слънце;
- Изберете място с достатъчно място за вратите на хладилникът се отваря лесно;
- Изберете място с равен (или почти) терен;
- Оставете достатъчно място за монтиране на хладилника върху равна повърхност;
- Оставете място отдясно, отляво, отзад и отгоре, когато монтирате. Че ще ви помогне да намалите потреблението на енергия и да намалите сметките си за енергия.
- Оставете разстояние от поне 50 mm от двете страни и отзад.

Позициониране

Инсталирайте този уред на място, където температурата на околната среда съответства на климатичния клас, посочен на табелката с данни на уреда:

Климатичен клас	Температура на околната среда
SN	+10 °C до +32 °C
NE	+16°C до +32 °C
CB	+16°C до + 38°C
T	+16°C до +43 °C

Местоположение

Устройството трябва да се монтира далеч от източници на топлина като радиатори, бойлери, пряка слънчева светлина и др. Уверете се, че въздухът може да циркулира свободно около задната част на шкафа. За да се осигури най-добра работа, ако уредът е поставен под надвиснал стенен модул, минималното разстояние между горната част на шкафа и стенния модул трябва да бъде поне 100 mm. В идеалния случай обаче устройството не трябва да се поставя под висящи предмети. Прецизното нивелиране се осигурява от едно или повече регулируеми крачета в основата на шкафа.



Внимание! Трябва да има възможност за изключване на устройството от електрическата мрежа; следователно щепселът трябва да бъде лесно достъпен след монтажа.

Електрическа връзка

Преди да включите, се уверете, че напрежението и честотата, посочени на табелката отговаря на вашето домакинско захранване.

Устройството трябва да бъде заземено. Щепселът на захранващия кабел има контакт за тази цел. Ако електрическият контакт на домакинството не е заземен, свържете уреда към отделно заземяване в съответствие с приложимите разпоредби, като се консултирате с квалифициран електротехник.


Производителят не поема отговорност, ако горните предпазни мерки не се спазват.

Това устройство е в съответствие с директивите на ЕЕС.


Реверсивност на вратата

Преди да обърнете вратата, моля, подгответе се със следните инструменти и материали: права отвертка, кръстата отвертка, гаечен ключ и компонентите, включени в полиетиленовия плик:


Капак на пантата на лявата врата x 1

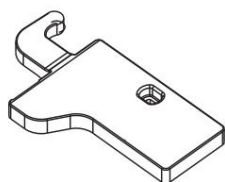



Ляво затварящо устройство за горна врата x 1

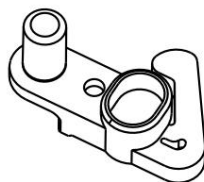


Ляво затварящо устройство за долна врата x 1

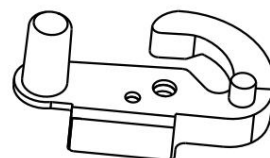



1. Развийте капака на горната панта и изключете конекторите от ключ на вратата и кабелен сноп.

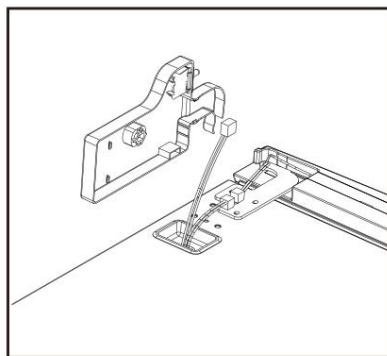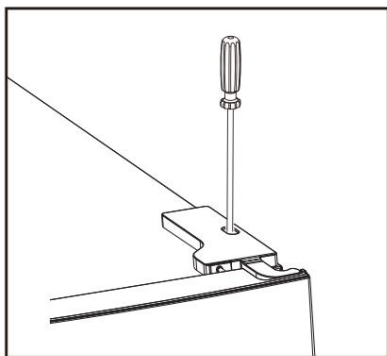



2. Развийте горната панта.

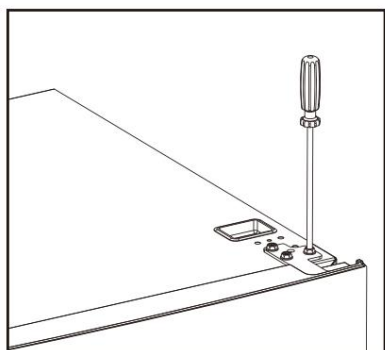

3. Отстранете щифта с отвертка и обърнете скобата на пантата. След това поставете щифта обратно върху скобата на пантата

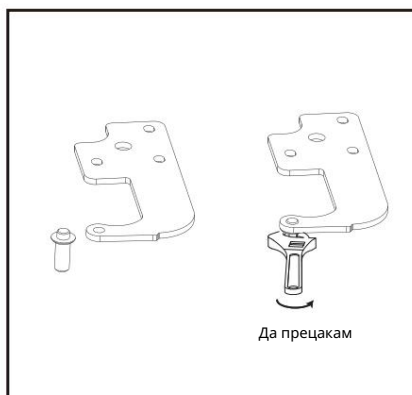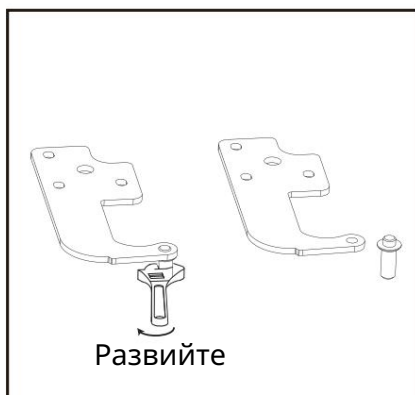




4. Преместете превключвателя на вратата от десния капак на пантата към левия капак на пантата в чантата с принадлежности.

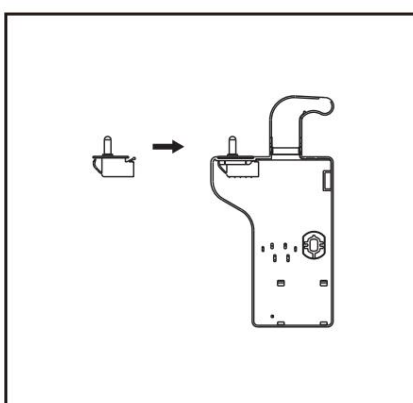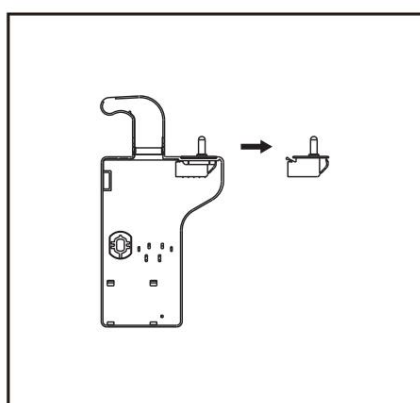


5. Отстранете капака на горната врата и преместете кабелния сноп от дясната към лявата страна, след което поставете капака обратно.




6. Преместете горния ляв капак надясно.

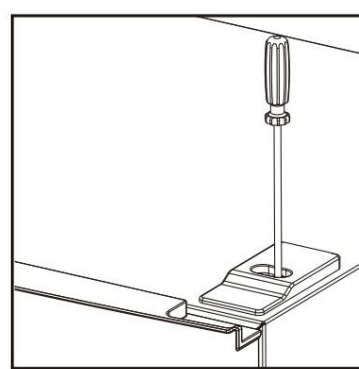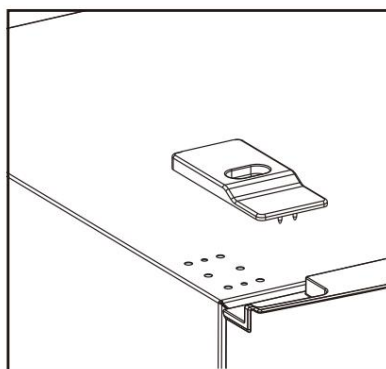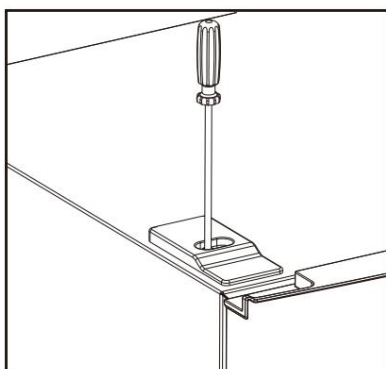


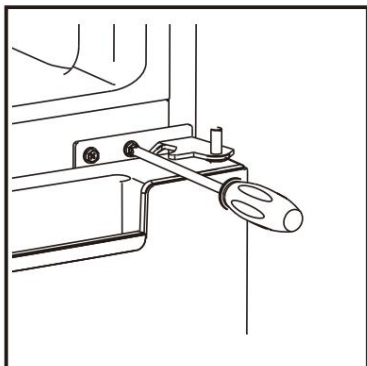


7. Отстранете горната врата, отстранете винта от средната панта, след което отстранете долната врата. с помощта на кръстатата отвертка


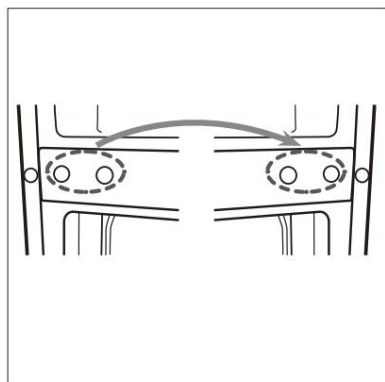


8. Преместете капците на отворите на пантата от лявата страна към дясната страна.



9. Развийте долната панта. След това отстранете регулируемите крачета от двете страни.

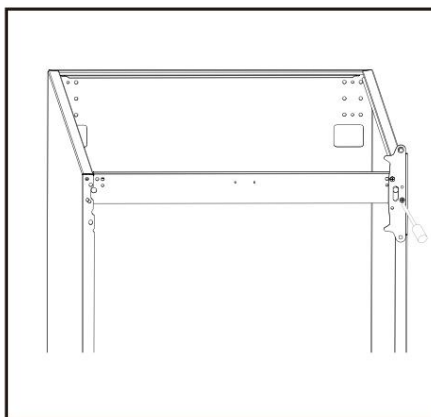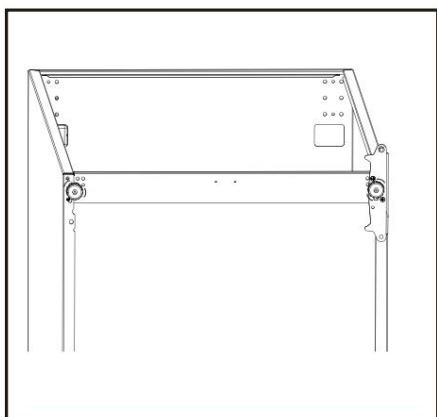



10. Развийте и извадете щифта от долната панта, обърнете скобата и я сменете.

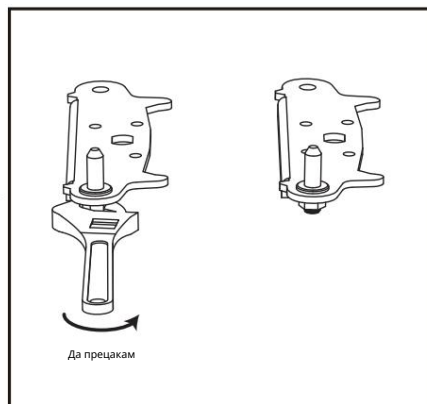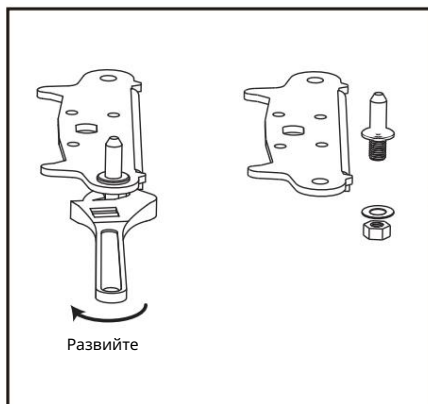


11. Поставете отново монтажната скоба на щифта на долната панта.
Сменете двете регулируеми крачета.

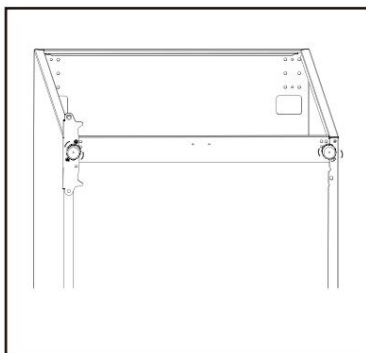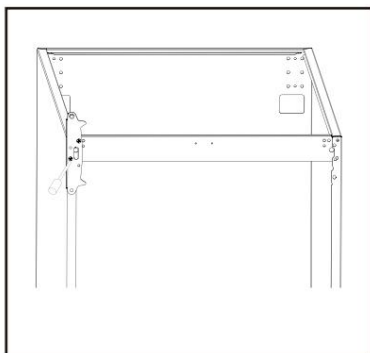


12. Отстранете устройствата за затваряне на вратите от долната част на горната врата и долната врата, след това вземете новите устройства за затваряне на врати от чантата с принадлежности и ги монтирайте от лявата страна.

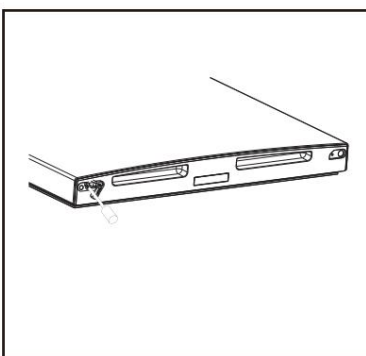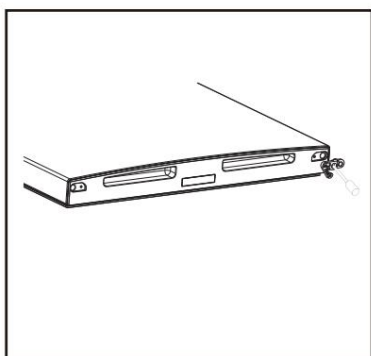


13. Разкачете пантите на вратата на хладилника и фризера и ги закрепете, след като ги завъртите.

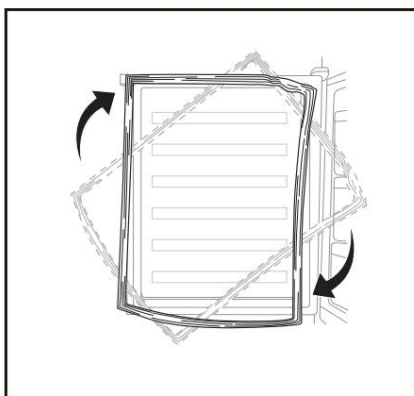



14. Монтирайте долната врата, регулирайте и закрепете средната панта към шкафа.

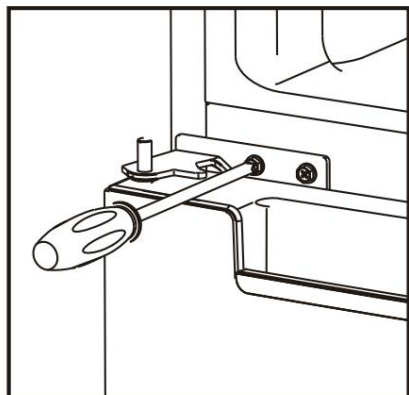


15. Поставете обратно горната врата, като се уверите, че вратата е изравнена с шкафа, за да сте сигурни, че пантата на вратата уплътнява шкафа плътно. След това сглобете вратата към шкафа, като използвате здраво закрепената горна панта.

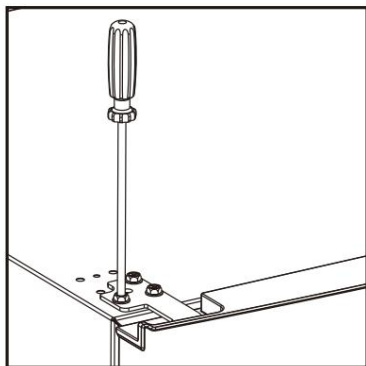

16. Свържете кабелните снопове на вратата и шкафа. След това сменете капака на горната панта. Преди да завиете капака, свържете клемите на превключвателя на вратата.

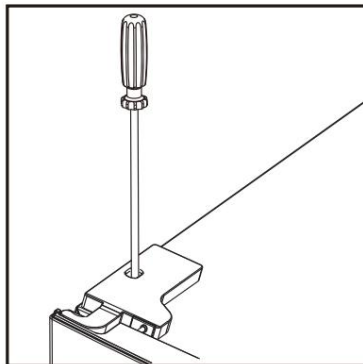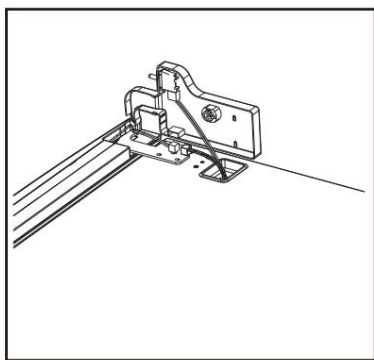


Монтирайте външната дръжка на вратата (ако има външна дръжка)

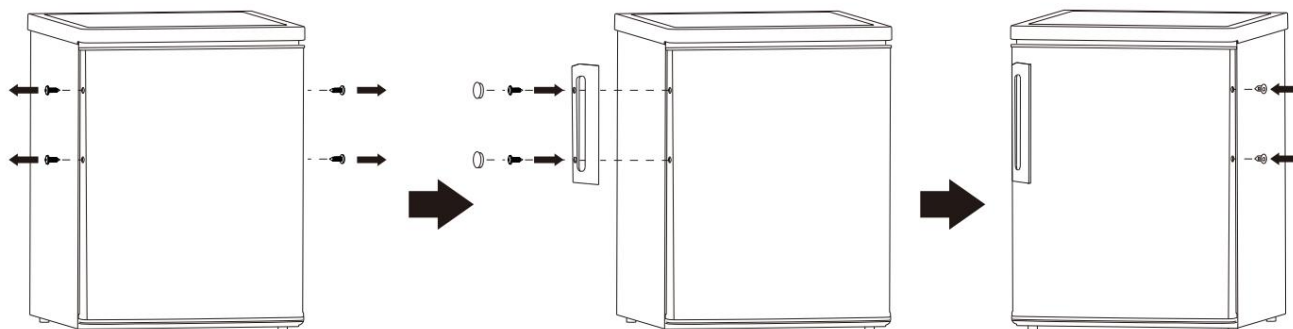


Трябва място

Оставете достатъчно място на вратата отворено.

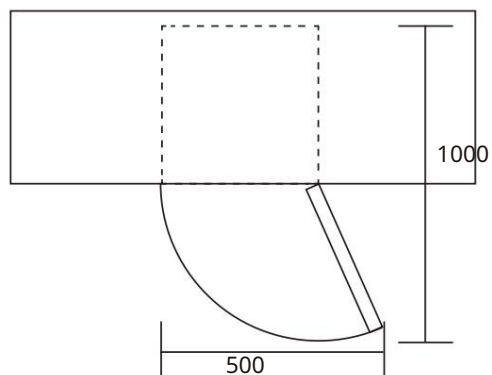


Надграждане на единица

За да направите това, регулирайте двете нивелиращи крачета отпред на устройството. Ако модулет не е нивелиран, вратите и подравняването на магнитното уплътнение няма да бъде покрито правилно.

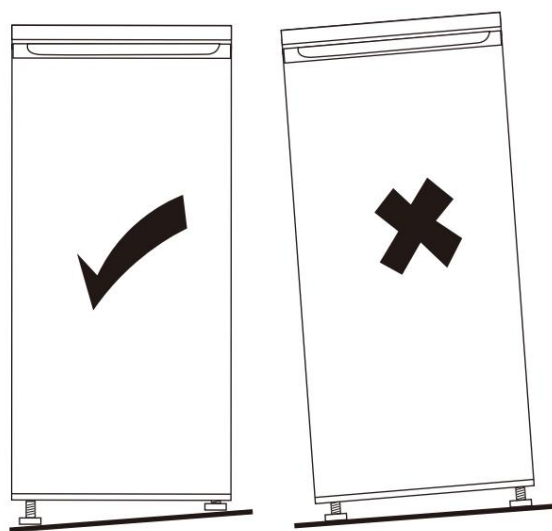

Потребителски интерфейс

Контролен панел:

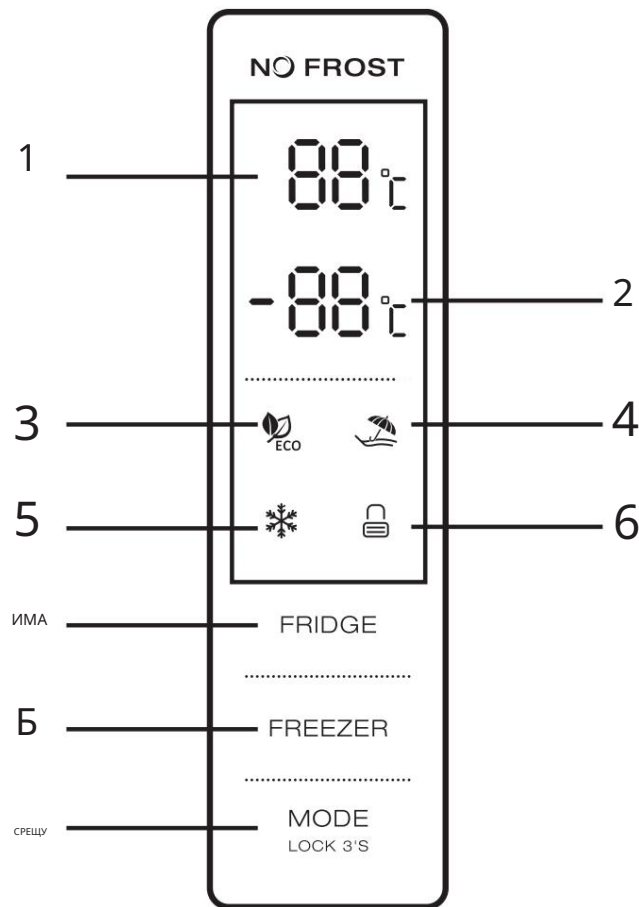

РАБОТА НА БУТОНА А. Контролиране на температурата на хладилното отделение.

В. Контрол на температурата на фризерното отделение.

С. Режим/Заклучване/Отключване

LED ДИСПЛЕЙ

1. Температура на хладилното отделение 2. Температура на фризерното отделение 3. ECO режим 4. Ваканционен режим 5. Супер режим 6.

Заклучване /

Отключване

УСЛОВИЯТА НА ТРУД

има. Контролният панел светва на 100% за 3 секунди и

работата е точно тази на настройката (режим и температура) преди изключване. Системата се заключва автоматично 25 секунди след последното натискане на бутона. След заключване, осветлението на панела се деактивира 2 минути след последното натискане на бутона.

в. Показват се предварително зададените температури на хладилното отделение и фризерното отделение.

ДИСПЛЕЙ

- Панелът е включен за 2 минути, след като вратата на хладилното отделение е отворено.

Панелът свети при натискане на бутон, дори и да свети

трябва да

- да се деактивира 2 минути след последната операция.

- Дисплей по време на нормална работа

Дисплей за температурата на хладилното отделение: Индикация на температура на текущата настройка.

Дисплей за температурата на фризерното отделение: Индикация на температура на текущата настройка.

ИЛЮСТРАЦИЯ НА БУТОНА

Контрол на температурата в хладилното отделение.

Контрол на температурата в хладилното отделение: Този бутон работи в дефиниран от потребителя режим и супер режим. След достъп до контрола на температурата на хладилното отделение, този бутон ще мига.

При последователно натискане на бутона температурата се променя в цикъла „2°C, 3°C, 4°C, 5°C, 6°C, 7°C, 8°C“. Мигането за 5 секунди след това означава, че изборът на температура е завършен.

Контрол на температурата на фризерното отделение Този бутон работи в дефиниран от потребителя режим и режим на почивка. След достъп до контрола на температурата на фризерното отделение, бутонът мига.

С последователно натискане на бутона температурата се променя в цикъл от -14°C до -22°C. Мигането за

5 секунди след това означава, че изборът на температура се извършва.

Режим

С последователно натискане на този бутон режимът на работа на хладилника се променя в цикъл „ЕКО режим-Ваканционен режим-Супер режим-Режим, определен от потребителя“. Мигане за 5 секунди означава, че изборът на температура е завършен.

Манипулиране на бутоните

Кратък звуков сигнал след натискане на бутон

Всички бутони работят само в отключен режим.

Заклучване/Отключване Натиснете

и задръжте бутона MODE за 3 секунди, за да заключите другите два бутона, след което иконата LOCK ще се промени в заключено състояние след звуков сигнал.

За да отключите, натиснете и задръжте бутона MODE за 3 секунди, след това иконата LOCK ще се промени в отключено състояние след звуков сигнал. В отключено състояние всички бутони работят. Ако няма операция в рамките на 25 секунди, дисплеят автоматично се заключва. Натиснете и задръжте бутона "MODE", за да отключите дисплея.

Режим ECO

Натиснете бутона MODE, за да изберете режим ECO. След като мига за 5 секунди, иконата ECO остава включена и ECO режимът се потвърждава.

В режим ECO, хладилникът автоматично настройва температурата на хладилното отделение на 5°C, а на фризерното на -18°C. Освен бутона MODE, другите бутони не работят.

Натиснете бутона MODE, за да излезете от ECO режим.

Режим Ваканция

Натиснете бутона MODE, за да изберете Режим Ваканция. След като мига за 5 секунди, иконата на режим Ваканция остава да свети и режимът Ваканция се потвърждава.

В режим Ваканция температурата на хладилника е настроена на 17°C. Бутонът "ХЛАДИЛНИК" не работи.

Натиснете бутона "MODE", за да излезете от режим Ваканция.

Супер режим

Натиснете бутона MODE, за да изберете Супер режим. Потвърждава се, след като иконата Super мига за 5 секунди.

В режим Супер бутонът "ФРИЗЕР" не работи.

За да излезете от супер режим,

- Регулирайте режима с помощта на бутона MODE,
- Или след 50 часа в режим Супер, хладилникът го напуска автоматично и се връща към предишната настройка.

Полезен съвет:

Ако планирате да замразите голямо количество храна наведнъж, моля, изберете режим Супер 24 часа предварително.

Внимание: В режим

Супер хладилникът работи интензивно. Следователно шумът от хладилника е малко по-висок, отколкото при нормална работа.

Аларма за отворена врата

Ако вратата на хладилника (горната) бъде оставена отворена за 60 секунди, периодично ще звучи аларма, докато вратата се затвори.

Контрол на температурата в отделението за пресни продукти

- Температурата на отделението за свежи продукти може да се регулира в зависимост от типа на консервирана храна.
- Натиснете бутона нагоре от дъното, температурата на отделението за прясно се понижава постепенно.
- Когато бутонът е поставен в позиция "КОШ ЗА ЗЕЛЕНЧУЦИ",
Отделението за прясно може да функционира като чистач и да поддържа подходящата температура и влажност за плодове и зеленчуци. • Когато бутонът е поставен на позиция "COOLER", рибата и

други пресни храни могат да се съхраняват за кратко време. Храната остава свежа, но не се замразява, което я прави най-добрият избор за запазване на храната свежа. •

Съвети: При избор на функция

"ОХЛАЖДАНЕ" е препоръчително температурата на хладилника да е под 4°C и времето за съхранение да не надвишава 3 дни, за да се поддържа оптимална свежест.

Контрол на температурата

- Температурата на пресния продукт може да се регулира в зависимост от вида на съхраняваната храна. •

Натиснете бутона отдолу нагоре, температурата в хладната зона постепенно ще намалее.

- Когато бутонът е поставен в позиция "CRISPER",


хладната зона може да се използва като зона за хрупкавост и да поддържа подходящата температура и влажност за плодове и зеленчуци. • Когато бутонът е поставен на позиция "ЧИЛЪР", той е подходящ за краткотрайно съхранение на

риба или други пресни храни. Храната ще остане свежа, но не и замразена, което я прави най-добрият избор за запазване на храната свежа.

- Съвети: Когато изберете функцията "CHILLER", препоръчително е да настроите температурата на хладилника под 4°C. и запазен срок на годност не повече от 3 дни, за да се запази най-добрата свежест.



CHILLER



CRISPER

Ежедневна употреба

Първо използване

Почистване на интериора

Преди да използвате уреда за първи път, измийте вътрешността и всички вътрешни аксесоари с хладка вода и неутрален сапун, за да премахнете типичната миризма на нов продукт, след което подсушете добре.

важно! Не използвайте почистващи препарати или абразивни прахове, тъй като те ще повредят покритието.

Ежедневна употреба

Поставете различни храни в различни отделения според таблицата по-долу

Хладилни отделения	Вид храна
Врата на хладилното отделение или балкон	• Храни, съдържащи консерванти натурални, като конфитюри, сокове, напитки, подправки. • Не съхранявайте бързоразвалящи се храни.
Чекмедже за зеленчуци (чекмедже за салата)	• Плодове, билки и зеленчуци трябва да се поставят отделно в чекмеджето за зеленчуци. • Не съхранявайте банани, лук, картофи и чесън в хладилника.
Рафт за хладилник - долен охладител (кутия/ чекмедже)	• Сурово месо, птици, риба (за съхранение на кратка продължителност)
Рафт за хладилник - среден	• Млечни продукти, яйца
Рафт за хладилник - горен	• Храни, които не изискват готвене, като готови за консумация храни, студени меса, остатъци.
Фризерно чекмедже(а)/рафт	• Храни за дълготрайно съхранение. • Долно чекмедже/рафт за сурово месо, птици, риба. • Централно чекмедже/рафт за замразени зеленчуци, пържени картофи. • Горно чекмедже/рафт за сладолед, замразени плодове, замразени сладкиши.

Замразяване на прясна храна

- Фризерното отделение е подходящо за замразяване на пресни храни и съхранявайте замразени и замразени храни за дълго време.
- Поставете прясна храна за замразяване в долното отделение.
- Максималното количество храна, което може да се замрази за 24 часа, е посочено на табелката.
- Процесът на замразяване продължава 24 часа: през този период не добавяйте няма други храни за замразяване.

Съхранение на замразени храни

При първо стартиране или след период на неупотреба. Преди да поставите продукта в отделениято, оставете устройството да работи поне 2 часа на най-високите настройки. важно! В случай на случайно размразяване, например прекъсването на електрозахранването е продължило по-дълго от стойността, посочена в таблицата с технически характеристики под „време на втасване“, размразената храна трябва да се консумира бързо или да се сготви веднага и след това да се замрази отново (след готвене).

Размразяване

Замразените или замразените храни, преди да бъдат използвани, могат да бъдат размразени във фризерното отделение или на стайна температура, в зависимост от наличното време за тази операция. Малки парчета могат дори да бъдат приготвени, докато са все още замразени, направо от фризера. В този случай готвенето ще отнеме повече време.

Полезни съвети и трикове

Съвети за замразяване

За да ви помогнем да извлечете максимума от процеса на замразяване, ето няколко важни съвета:

- Максималното количество храна, което може да бъде замразено за 24 часа, е посочено на табелка с име;
- Процесът на замразяване отнема 24 часа. Не трябва да се замразява друга храна добавени през този период;
- Замразявайте само висококачествени, пресни и внимателно съхранявани храни. изчистен;
- Пригответе храните на малки порции, за да могат да се замразят бързо и напълно и след това оставете да се размрази само необходимото количество;

- Опаковайте храните в алуминиево фолио или полиетилен и се уверете, че опаковките са херметични;
- Не позволявайте пресни, незамразени храни да се допират до вече замразени храни, като по този начин избягвате повишаване на температурата на последните;
- Постните храни се запазват по-добре и по-дълго от мазните; солта намалява срока на годност на храната;
- Сладкишите, ако се консумират веднага след изваждането им от отделението на фризера, потенциално могат да причинят изгаряне на кожата от фризера;
- Препоръчително е да посочите датата на замразяване на всяка отделна опаковка, за да можете да я извадите от отделението на фризера, което потенциално може да причини изгаряне на кожата във фризера;
- Препоръчително е да се посочи датата на замразяване на всяка отделна опаковка, за да можете да следите времето за съхранение.

Съвети за съхранение на замразени храни За да получите най-доброто

представяне от този уред, трябва: да се уверите, че замразените от търговската мрежа храни са били правилно съхранявани от търговеца на дребно; уверете се, че замразените храни се прехвърлят от магазина за хранителни стоки във фризера възможно най-бързо; не отваряйте вратата често и не я оставяйте отворена по-дълго от необходимото. Веднъж размразена, храната бързо се разваля и не може да бъде замразена повторно. Не превишавайте периода на съхранение, посочен от производителя на храната.

Съвети за охлаждане на пресни храни

За най-добро представяне: • Не съхранявайте горещи храни или изпаряващи се течности в хладилника

- Покрийте или увийте храни, особено ако имат силен вкус

Съвети за охлаждане

Полезни съвети:

- Производство (всички видове): увийте го в полиетиленови торби и го поставете върху стъклените рафтове над чекмеджето за зеленчуци.
- От съображения за безопасност съхранявайте по този начин най-много един или два дни.
- Готвени храни, студени ястия и т.н.: те трябва да бъдат покрити и могат да се поставят на всеки рафт.
- Плодове и зеленчуци: те трябва да бъдат внимателно почистени и поставени в предоставеното специално чекмедже(а).
- Масло и сирене: те трябва да бъдат поставени в специални херметически затворени контейнери или увити в алуминиево фолио или полиетиленови торбички, за да се изключи възможно най-много въздух.
- Бутилка за мляко: те трябва да имат капачка и трябва да се съхраняват на балконите на вратите.
- Бананите, картофите, лукът и чесънът, ако не са опаковани, не трябва да се съхраняват в хладилник.

Почистване и поддръжка

От хигиенни съображения уредът (включително външни и вътрешни аксесоари) трябва да се почиства редовно поне на всеки два месеца. Внимание! Уредът не трябва да се включва в електрическата мрежа по време на почистване. Опасност от токов удар! Преди да почистите устройството, изключете го и извадете щепсела от контакта.

Външно почистване

За да поддържате уреда си добър, трябва да го почиствате редовно.

- Избършете цифровия панел и панела на дисплея с мека, чиста кърпа.
- Напръскайте вода върху почистваща кърпа, вместо директно да пръскате вода върху почистващата повърхност. Това ще помогне да се осигури равномерно разпределение на влагата по повърхността.
- Почистете вратите, дръжките и повърхностите на отделенията с мек почистващ препарат и след това подсушете с мека кърпа.

Внимание!

- Не използвайте остри предмети, тъй като те могат да надраскат повърхността.
- Не използвайте разреждател, автомобилен препарат, Clogox, етерични масла, почистващи препарати абразиви или органичен разтворител като бензол за почистване. Те могат да повредят повърхността на устройството и да причини пожар.

Вътрешно почистване

Трябва редовно да почиствате вътрешността на устройството. Ще бъде по-лесно да го почистите, когато хранителните запаси са ниски. Избършете вътрешността на хладилника с фризера със слаб разтвор на сода за хляб, след това изплакнете с хладка вода с гъба или изцедена кърпа. Избършете напълно, преди да смените рафтовете и кошниците.

Подсушете старателно всички повърхности и сменяеми части. Въпреки че този уред се размразява автоматично, може да се образува слой скреж по вътрешните стени на фризерното отделение, ако вратата на фризера се отваря често или се оставя отворена твърде дълго. Ако скрежът е твърде дебел, изберете време, когато хранителните запаси са ниски, и следвайте тези стъпки: 1. Отстранете съществуващите кошници за храна и аксесоари, изключете уреда от електрическата мрежа.

и оставете вратите отворени. Не забравяйте да проветрите добре помещението, за да ускорите процеса на размразяване.

2. Когато размразяването приключи, почистете фризера, както е описано по-горе.

Внимание! Не използвайте остри предмети, за да извадите по-frost от фризерното отделение. Веднъж само вътрешността е напълно суха, устройството може да се включи отново в контакта и рестартиран.

Почистване на уплътненията на вратите

Внимавайте да поддържате уплътненията на вратата чисти. Лепкавите храни и напитки могат да причинят залепване на уплътненията към отделението и да ги повредят, когато отворите вратата. Измийте фугите с мек почистващ препарат и топла вода. Изплакнете ги и ги подсушете напълно след почистване.

Внимание! Едва след като уплътненията на вратата изсъхнат напълно, уредът може да се включи обратно в контакта и да се рестартира.

Ако има проблем с вашето устройство или смятате, че устройството ви не работи правилно, можете да извършите някои прости проверки, преди да се обадите на отдела за обслужване на клиенти, моля, вижте по-долу. Можете да извършите някои прости проверки, изброени в този раздел, преди да се обадите на отдела за обслужване на клиенти.


Внимание! Не се опитвайте сами да ремонтирате устройството. Ако проблемът продължава след извършване на проверките, посочени по-долу, свържете се с квалифициран електротехник, регистриран инженер или магазина, от който сте закупили продукта.

Проблем	Възможна причина и решение
Устройството не функционира правилно	Проверете дали захранващият кабел е правилно включен в електрическия контакт.
	Проверете предпазителя или веригата на захранването и ги сменете, ако е необходимо.
	Околната температура е твърде висока. Опитайте да регулирате стайната температура до по-ниско ниво, за да разрешите този проблем.
	Нормално е фризерът да не работи по време на цикъла на автоматично размразяване или за кратко време след включването на уреда, за да се защити компресорът.
Има миризми в отделенията	Интериорът може да се нуждае от почистване
	Някои храни, контейнери или опаковки причиняват миризми.
Устройството издава шум	Изброените по-долу звуци са напълно нормални: • Шумове при работа на компресора. • Шум от циркулация на въздуха, идващ от малкия мотор вентилация във фризерното отделение или друго отделение. • Къркане, подобно на вряща вода. • Шум по време на автоматично размразяване. • Тракащи звуци преди стартиране на компресора.
	Други необичайни шумове се дължат на причините по-долу и ще трябва да бъдат проверени за необходимото действие: Устройството не е хоризонтално. Кондензаторът на модула докосва стената. Бутилките или контейнерите са паднали или са се търкаляли.
Моторът работи непрекъснато	Нормално е да чувате звука на двигателя често; работи най-добре при следните обстоятелства: • Настройката на температурата е зададена на по-ниска от необходимото • Наскоро е било съхранявано голямо количество топла храна в устройството. • Околната температура е твърде висока • Вратите се държат отворени твърде често или твърде често дълго време • След инсталиране на вашето устройство или когато то е било изключено за дълъг период.


В отделението се е образувал слой гел	Проверете дали изходящите отвори за въздух не са блокирани от храна и се уверете, че храната е поставена в уреда, за да осигури достатъчна вентилация. Уверете се, че вратата е напълно затворена. За да премахнете скреж, моля, вижте параграфа за почистване и поддръжка.
Температурата вътре е твърде висока.	Може да сте оставили вратите отворени твърде дълго или да сте ги отваряли твърде често; или вратите се държат отворени от препятствие; или уредът е монтиран на място с недостатъчно свободно пространство от страни, отзад и отгоре.
Температурата вътре е твърде ниска.	Увеличете температурата според параграфа „Контролен панел“.
Вратите не се затварят лесно	Проверете дали горната част на хладилника е наклонена назад с 10-15 mm, за да позволи на вратите да се затворят сами, или дали нещо вътре пречи на вратите да се затворят.
Капки вода се стичат по пода.	Съдът за вода (намиращ се в долната задна част на отделението) може да не е правилно нивелиран или дренажният чучур (намиращ се под горната част на депозита на компресора) може да не е позициониран правилно, за да насочва водата към тавата, или водният поток е блокиран. Може да се наложи да отдалечите хладилника от стената, за да проверите дренажния съд и чучура.

Инструкции за инсталиране 1.

Уверете се, че устройството остава изправено по време на транспортиране. Не накланяйте устройството повече от 45 градуса, когато го движите. Не упражнявайте натиск върху кондензатора, вратата и нейната дръжка, за да избегнете деформация или прекъсване на работата на хладилник

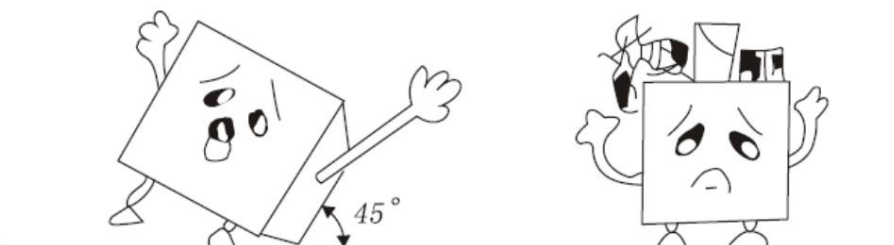

- Уверете се, че има достатъчно място около хладилника, така че да може правилно функция. Оставете около дванадесет сантиметра свободно пространство отзад и от страни уреда, така че въздухът да може да циркулира за охлаждане на компресора. Също така оставете а трийсет сантиметра над него.
- Поставете уреда далеч от пряка слънчева светлина и източници на топлина (печки, уред отопление, радиатори и др.). Директната слънчева светлина може да повреди покритието акрилни и топлинни източници могат да увеличат консумацията на електроенергия. От Изключително ниските температури на околната среда също могат да причинят неизправности. Избягвайте да поставяте устройството на влажни места. Ако има твърде много влажност във въздуха, бързо ще има скреж по изпарителя.

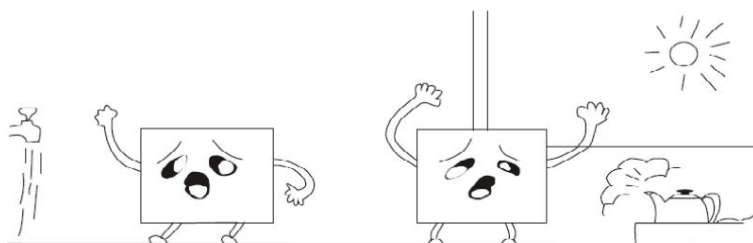

Прочетете всички инструкции, преди да използвате уреда -

Този уред е предназначен само за домашна употреба и употреба на закрито.

- Този уред не е предназначен за употреба от хора (включително деца), чиито физически, сетивни или умствени способности са намалени, или хора без опит или знания, освен ако не са успели да се възползват от лице, отговорно за тяхната безопасност, надзор или предварителни инструкции относно използването на устройството.

- Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че не си играят с устройството.

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Пазете вентилационните отвори в корпуса на уреда, в неговата външна част или в неговата вградена структура чисти от всякакви препятствия.

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не повреждайте хладилната верига.

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не използвайте механични устройства или други средства за ускоряване на процеса на размразяване, различни от препоръчаните от производителя.

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не използвайте електрически уреди в отделението, предназначено за съхранение на хранителни продукти, освен ако не са от типа, препоръчан от производителя.

- Преди да изхвърлите вашето устройство: свалете вратата, оставете рафтовете на място, така че децата да не могат лесно да играят вътре.

- Никога не позволявайте на деца да работят или да си играят с уреда.

- Никога не почиствайте части от устройството със запалими течности. Изпаренията представляват опасност от пожар или могат да причинят експлозии.

- Не съхранявайте и не използвайте бензин или други запалими газове или течности в близост до този уред. Изпаренията могат да причинят пожар или експлозия.

- Не инсталирайте това устройство на място с екстремни климатични условия като: недостатъчна вентилация, температури под 16°C или над 38°C.

ЗАБЕЛЕЖКА:

ВИНАГИ ОПАКОВАЙТЕ И СЪХРАНЯВАЙТЕ СУРОВО МЕСО, ПИЛЕ И РИБА НА НАЙ-ДОЛНИЯ РАФТ В ДЪНОТО НА ХЛАДИЛНИКА. ПО ТОЗИ НАЧИН ТЕ НЯМА ДА ПИЯТ ИЛИ ДА ПИПНАТ ДРУГИ ХРАНИ. НЕ СЪХРАНЯВАЙТЕ ГАЗ ИЛИ ТЕЧНОСТ

ЗАПАЛИМО

Фризер

Горно чекмедже на фризера

Съхранение на замразени храни като лед.

Средно/долно чекмедже на фризера Съхранява

прясно месо и риба или сухи храни, разделени на малки порции.

Забележка:

За да получите повече място, можете да съхранявате храна, след като извадите чекмеджетата и тавата за лед.

Обемът за съхранение на фризерното отделение се изчислява след изваждане на тавата за кубчета лед, чекмеджето за лед и горното и средното чекмеджета на фризера.

Опаковане на храна

Опаковайте храната на порции, които отговарят на вашите нужди.

Порциите плодове и зеленчуци не трябва да надвишават 1 кг, тези на месото могат да достигнат 2,5 кг.

По-малките порции замразяват по-бързо и запазват по-добре качеството на храната при размразяване и приготвяне на ястия.

Важно е да опаковате храните в херметически затворени торби или контейнери, преди да ги замразите, за да предотвратите загубата на вкус или дехидратация.

Опаковайте храната, изкарайте въздуха и затворете торбата или контейнера.

Подходящи опаковки:

найлонови торбички, найлоново фолио, алуминиево фолио и фризерни тави. Можете да получите тези опаковки от вашите обичайни търговци на дребно.

Неподходящи опаковки:

Опаковъчна хартия, мазна или целофан, торби за боклук или вече използвани торби.

Подходящи устройства за запечатване:

Гумени ленти, пластмасови щипки, шнурове, връзки за торби за фризер или подобни устройства.

Пластмасовите фолиа и торбичките могат да бъдат запечатани с помощта на специална преса.

Преди да поставите опаковката във фризера, залепете върху нея етикет с обозначение на съдържанието и датата на замразяване.


Предпазни мерки:

1. Включете уреда в правилно инсталиран и правилно заземен контакт.

земя. Никога не режете или премахвайте (по каквато и да е причина) (заземяващия) проводник от кабела захранване. Всички въпроси относно захранването или заземяването трябва да бъдат попитайте акредитиран електротехник или център, упълномощен да работи с този тип продукти.


Предупреждение: Ако заземяният контакт се използва неправилно, може да има риск от токов удар.

2. Монтажният контакт трябва винаги да е снабден със заземителна връзка. Ако захранването не е свързано към земята; не е необходимо да свързвате устройството

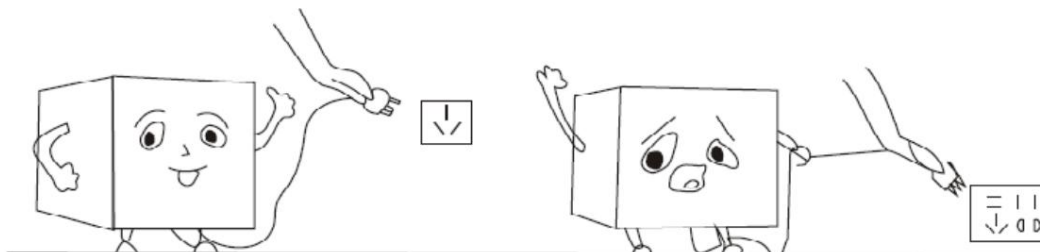


3. Не хвърляйте вода върху хладилника: това може да причини повреда на оборудването или риск от токов удар.

4. Не съхранявайте и не използвайте бензин или други запалими газове или течности в близост до този уред. Изпаренията могат да причинят пожар или експлозия.

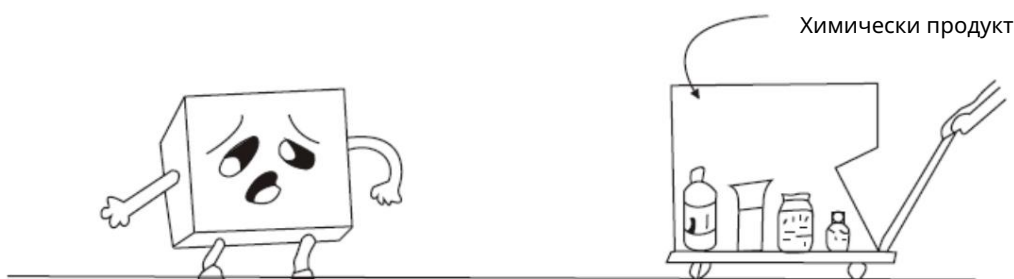

Използвайте:

1. Преди да свържете уреда към електрическата мрежа, оставете го да почине за около два часа. Това ще намали риска от неизправности в охладителната система поради боравене по време на транспортиране. Пуснете вашия продукт за около 2 до 3 часа, преди да добавите храна. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** За да избегнете опасност, причинена от нестабилност на уреда, той трябва да бъде монтиран и закрепен в съответствие с инструкциите в ръководството за потребителя.
2. Не слагайте твърде много храна в уреда. Не отваряйте вратата твърде често, за да поддържате вътрешната температура и пестете електроенергия.

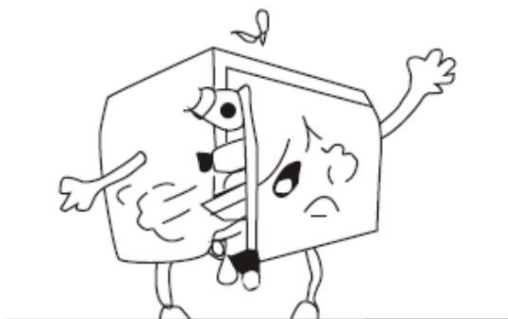



Символът отсреща показва местоположението на най-студената зона на вашия хладилник.

Тази зона е ограничена в долната част от прозореца на чекмеджето за зеленчуци, а в горната част от символа или рафта, разположен на същата височина.

За да осигурите температури в тази област, внимавайте да не променят позициониране на този рафт. При хладилници с принудителна вентилация (оборудвани с вентилатор или модели No Frost) символът на най-студената зона не се показва, тъй като температурата вътре в тях е еднаква.

МОНТИРАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРНИЯ ИНДИКАТОР

За да ви помогне правилно да настроите вашия хладилник, той е оборудван с температурен индикатор, който ще ви позволи да контролирате средната температура в най-студената зона.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Този индикатор е предназначен да работи само с вашия хладилник, внимавайте да не го използвате в друг хладилник (всъщност най-студената зона не е идентична) или за друга употреба.

ПРОВЕРКА НА ТЕМПЕРАТУРАТА В НАЙ-СТУДЕНАТА ЗОНА

Благодарение на температурния индикатор можете редовно да проверявате дали температурата на най-студената зона е правилна. Всъщност температурата вътре в хладилника зависи от няколко фактора като температурата на околната среда в помещението, количеството съхранявана храна и честотата на отваряне на вратата. Вземете под внимание тези фактори, когато настройвате устройството.


Когато индикаторът показва „ОК“, това означава, че вашият термостат е правилно настроен и вътрешната температура е правилна.

Ако цветът на индикатора е бял, това означава, че температурата е твърде висока, в този случай трябва да увеличите настройката на термостата и да изчакате 12 часа, за да извършите нова визуална проверка на индикатора.

След зареждане или отваряне на вратата индикаторът може да стане бял след няколко момента.



Правилна настройка

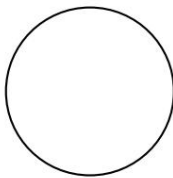

Температурата е твърде висока, регулируема термостат

Продуктов лист съгласно Регламент (ЕС) № 1060/2010

РЕФЕРЕНЦИЯ:	SCCB315DNF2DAX
Модел :	FN2-46S-2
Категория на хладилника:	7, Хладилник-фризер
Клас на енергийна ефективност:	A++
Годишна консумация на енергия в kWh	249 kWh
Консумация на енергия от 249 kWh на година, изчислена въз основа на резултата, получен за 24 часа при стандартизирани условия на изпитване. Действителната консумация на енергия зависи от условията на използване и местоположението на устройството.	
Полезен обем на хладилника (л)	218L
Полезен капацитет на фризера (l)	97L
No Frost	да
Климатичен клас:	SN/N/ST
Климатичен клас: SN/N/ST. Това устройство е предназначено да работи при околна температура между 10°C и 38°C.	
Ниво на звука в dB(A) re 1 pW:	41dB
Тип инсталация:	Свободностоящ
Броят на звездите за фризера	
Автономност в случай на прекъсване	8 вечерта.
Сила на замръзване:	12 кг/24 часа

ГАРАНЦИЯ

Гаранцията не покрива износващи се части на продукта, нито проблеми или щети в резултат на:

- (1) повърхностна повреда поради нормално износване на продукта;
- (2) дефекти или повреди поради контакт на продукта с течности и поради корозия причинени от ръжда или наличие на насекоми;
- (3) всеки инцидент, злоупотреба, злоупотреба, неоторизирана модификация, разглобяване или ремонт;
- (4) всяка неправилна операция по поддръжка, използване не в съответствие с инструкциите относно продукт или връзка с неправилно напрежение;
- (5) всяко използване на аксесоари, които не са доставени или одобрени от производителя.

Гаранцията ще бъде невалидна, ако табелката с името на продукта и/или серийният номер бъдат премахнати.

Съвети - Икономия на енергия

Инсталирайте устройството в хладно, сухо и подходящо проветриво помещение.

Внимавайте да не излагате устройството на пряка слънчева светлина и никога не го поставяйте близо до директен източник на топлина (например близо до радиатор).

Никога не блокирайте вентилационните отвори или решетките на уреда.

Оставете храната да се охлади, преди да я поставите в уреда.

Поставете замразените продукти в хладилника, за да се размразят.

Ниската температура на замразените продукти ще помогне за охлаждане на храната в хладилника.

Не оставяйте вратите на уреда отворени твърде дълго, когато съхранявате или изваждате храна от уреда.

Когато замразявате храна или искате да я съхранявате във фризера, поставете я директно в горното чекмедже на фризера.

ЕЛИМИНИРАНЕ



Това лого, поставено върху продукта, означава, че това е устройство, чието третиране като отпадък попада в рамките на Директива 2012/19/ЕС от 4 януари 2012 г. относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване (WEEE).

Наличието на опасни вещества в електрическото оборудване и електрониката може да има потенциално въздействие върху околната среда и човешкото здраве в цикъла на преработка на този продукт.

Този продукт отговаря на изискванията, наложени от Директиви 2014/35/ЕС (за отмяна на Директива 73/23/ЕИО, изменена с Директива 93/68/ЕИО) и 2014/30/ЕС (за отмяна на Директива 89/336/ЕИО)



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

SCHNEIDER

Вход от SCHNEIDER CONSUMER GROUP
12, rue Jules Ferry, 93110 Rosny-sous-Bois, ФРАНЦИЯ