


SCHNEIDER

Инструкции за употреба ХЛАДИЛНИК

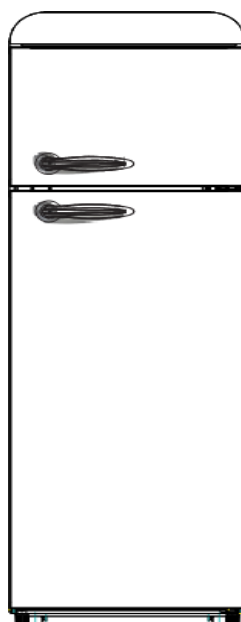

**SCDD208VBL, SCDD208VCR, SCDD208VVA, SCDD208VR,
SCDD208VB, SCDD208VP, SCDD208VACA, SCDD208VRIO,
SCDD208VCAN, SCDD208VFLO, SCDD208VHAW**

**Моля, прочетете внимателно следните инструкции, преди да използвате това устройство.
Моля, запазете тези инструкции за бъдещи справки.**

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Прочетете всички инструкции, преди да използвате устройството.

Прочетете внимателно това ръководство, преди да използвате устройството, за да знаете какво точно да правите и какво не.

Неправилното използване на устройството може да бъде опасно, особено за деца.

Това устройство е предназначено за употреба в домашни условия.

Това устройство може да се използва от деца на възраст най-малко 8 години и от хора с намалени физически, сетивни или умствени способности или без опит или познания, ако са правилно наблюдавани или ако инструкциите, свързани с употребата на уреда при пълна безопасност, са им били дадени и ако свързаните рискове са били заловени. Децата не трябва да си играят с устройството. Почистването и потребителската поддръжка не трябва да се извършват от деца без надзор. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че не си играят с уреда.

ВНИМАНИЕ: Пазете вентилационните отвори в корпуса на уреда или във вградената конструкция чисти.

ВНИМАНИЕ: Не използвайте механични устройства или други средства за ускоряване на процеса на размразяване, различни от препоръчаните от производителя.

ВНИМАНИЕ: Не повреждайте хладилната верига.

ВНИМАНИЕ: Не използвайте електрически уреди в отделението за съхранение на храна, освен ако не са от вида, препоръчан от производителя.

Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, неговия сервиз за следпродажбено обслужване или лица с подобна квалификация, за да се избегне опасност.

Не съхранявайте експлозивни вещества като аерозоли, съдържащи запалими пропеланти в това устройство.

- Преди да изхвърлите уреда: свалете вратата и оставете рафтовете на място, така че децата да не могат лесно да играят вътре.
- Никога не позволявайте на деца да оперират или играят с устройството.
- Никога не почиствайте части от уреда със запалими течности. Изпаренията представляват опасност от пожар или могат да причинят експлозии.
- Не съхранявайте и не използвайте бензин или други запалими газове или течности в или близо до този уред. Изпаренията могат да причинят пожар или експлозия.
- Не инсталирайте това устройство на място с екстремни климатични условия като: недостатъчна вентилация, температури под 16°C или над 38°C

Този продукт отговаря на настоящите европейски стандарти за безопасност за електрически уреди. Той е бил подложен на дълги изпитания и щателни тестове, за да се оцени неговата безопасност и надеждност.

Преди да свържете уреда, проверете дали данните, посочени на идентификационната табела, съответстват на тези на вашата инсталация.

Опаковъчните материали са рециклируеми, не ги оставяйте в околната среда, занесете ги в специализиран център за рециклиране. Електрическата безопасност на този уред е гарантирана само когато е свързан към електрическа инсталация, оборудвана със заземителна връзка в добро състояние, съгласно действащия стандарт. Ако се съмнявате, инсталацията трябва да бъде внимателно проверена от квалифициран техник. Използването на това устройство, както и на всяко електрическо устройство, предполага спазването на определени основни правила:

- Не докосвайте устройството с мокри или влажни ръце или крака;
- Не дърпайте захранващия кабел, за да изключите щепсела от контакта;
- Не оставяйте уреда изложен на атмосферни агенти;
- Не позволявайте уредът да се използва от деца без надзор;
- Не изключвайте и не включвайте щепсела в контакта с мокри ръце; преди извършване на каквато и да е операция по почистване или поддръжка, изключете уреда от захранването, като извадите щепсела от контакта или изключите главния ключ на системата;

Електрическият контакт трябва да остане достъпен след инсталирането на устройството.

- В случай на повреда или неизправност, изключете устройството и не го повреждайте.

Електрическият контакт трябва винаги да остава достъпен след инсталирането на устройството.

ВНИМАНИЕ: Когато позиционирате уреда, се уверете, че захранващият кабел не е притиснат или повреден.

ВНИМАНИЕ: Не поставяйте подвижни много-контактни контакти или преносими захранвания зад устройството.

За да избегнете замърсяване на храната, моля, спазвайте следните инструкции:

- Продължителното отваряне на вратата може да доведе до значително повишаване на температурата в отделенията на уреда.
- Редовно почиствайте повърхности, които могат да влязат в контакт с храна и достъпни дренажни системи.
- Съхранявайте суровото месо и риба в подходящи съдове в хладилника, така че да не се допират или капят върху други храни.

- Отделенията за замразени храни с две звезди са подходящи за съхранение на замразени храни, съхранение или приготвяне на сладолед и за приготвяне на кубчета лед.
- Отделенията с една, две и три звезди не са подходящи за замразяване на пресни храни.
- Ако хладилният уред остане празен за дълги периоди от време, изключете го, размразете, почистете, подсушете и оставете вратата отворена, за да предотвратите развитието на мухъл вътре в уреда.

Поставете устройството до стена, чието свободно разстояние не надвишава 7,5 см. и надвишава 5 см.

Този хладилен уред не е предназначен за използване като уред за вграждане.

Препоръчително време за съхранение на замразена храна във фризера.

Тези времена варират в зависимост от вида на храната. Храната, която замразявате, може да се съхранява от 1 до 12 месеца (минимум при -18°C).

Храна	Време за замразяване
Бекон, яхния, мляко	1 месец
Хляб, сладолед, колбаси, пайове, готови морски дарове, мазна риба	2 месеца
Обезмаслена риба, морски дарове, пици, кифли и мъфини	3 месеца
Шунка, торти, бисквити, телешко, агнешки котлети, птиче месо	4 месеца
Масло, зеленчуци (бланширани), цели яйца и жълтъци, варени раци, кайма (сурова), свинско (сурово)	6 месеца
Плодове (сушени или сиропирани), яйчен белтък, телешко (сурово), цяло пиле, агнешко (сурово), плодови сладкиши	12 месеца

Когато замразявате прясна храна с дата „използвайте до/използвайте преди“, трябва да я замразите преди изтичането на тази дата.

Проверете дали храната вече не е била замразявана. Замразени храни, които са напълно размразени, не трябва да се замразяват повторно.

Веднъж размразени, храната трябва да се консумират бързо.

- За да предотвратите развалянето на храна поради пренасяне на микроби: Съхранявайте неопаковани животински и растителни продукти отделно в чекмеджета. Това важи и за различните видове месо.
- Ако храната трябва да се съхранява заедно поради липса на място: увийте я.
- Никога не съхранявайте плодове и зеленчуци на рафт с месо или риба.

Храна	Време за съхранение
Масло	90 дни
Твърдо сирене	110 дни
Мляко	7 дни
Колбаси	9 дни
Месо	7 дни

Хладилен агент



Опасност: Опасност от пожар / запалими материали

ВНИМАНИЕ: Lors du positionnement de

Уверете се, че захранващият кабел не е притиснат или повреден.

ВНИМАНИЕ: Не поставяйте подвижни многоконтактни контакти или преносими захранвания зад устройството.

Хладилният газ, съдържащ се във веригата на този уред, е изобутан (R 600a), газ с ниска степен на замърсяване но запалим.

Когато транспортирате и монтирате уреда, внимавайте да не повредите част от хладилната верига.

Не използвайте остри или заострени инструменти за размразете уреда.

Не използвайте никакви електрически устройства вътре в устройството.

LED лампата не се сменя. Само оторизиран техник може да я смени в случай на повреда.

Що се отнася до инструкциите за инсталиране на устройството, вижте параграфа „Инструкции за инсталиране“ по-долу в ръководството.

За поддръжката и почистването на уреда вижте параграфа „Поддръжка и почистване“



Подходящ за храна

ВАЖНИ СТАНДАРТИ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ

Този продукт отговаря на настоящите европейски стандарти за безопасност за електрически уреди. Той е бил подложен на дълги изпитания и щателни тестове, за да се оцени неговата безопасност и надеждност.

Прочетете внимателно това ръководство, преди да използвате устройството, за да знаете какво точно да правите и какво не.

Неправилното използване на устройството може да бъде опасно, особено за деца.

Преди да свържете уреда, проверете дали данните, посочени на идентификационната табела, съответстват на тези на вашата инсталация.

Опаковъчните материали са рециклируеми, не ги оставяйте в околната среда, занесете ги в специализиран център за рециклиране.

Електрическата безопасност на този уред е гарантирана само когато е свързан към електрическа инсталация, оборудвана със заземителна връзка в добро състояние, съгласно действащия стандарт. Ако се съмнявате, инсталацията трябва да бъде внимателно проверена от квалифициран техник (Закон 46/90).

Използването на това устройство, както и на всяко електрическо устройство, предполага спазването на определени основни правила:

- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде сменен от производителя, неговия сервиз за следпродажбено обслужване или лица с подобна квалификация, за да се избегне опасност.
- Не докосвайте устройството с мокри или влажни ръце или крака;
- не дърпайте захранващия кабел, за да изключите щепсела от контакта;
- не оставяйте уреда изложен на атмосферни влияния;
- не позволявайте уреда да се използва от деца без надзор;
- не изключвайте и не включвайте щепсела в контакта с мокри ръце; преди извършване на каквато и да е операция по почистване или поддръжка, изключете уреда от захранването, като извадите щепсела от контакта или изключите главния ключ на системата; Електрическият контакт трябва да остане достъпен след инсталирането на устройството.
- в случай на повреда или неизправност, изключете уреда и не го повреждайте.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УРЕДА

На всеки уред, зад чекмеджето за зеленчуци, има табелка с наименование

ХАРАКТЕРИСТИКА

Най-важната характеристика на това устройство е:

Автоматично размразяване на камерата на хладилника. Размразената вода се пренася в резервоар, поставен на компресора, откъдето се изпарява с топлината, генерирана по време на процеса на охлаждане.

ВНИМАНИЕ!

Когато монтирате вашия хладилен уред е важно да се съобразите с климатичния клас на продукта. За да разберете към кой климатичен клас принадлежи вашият хладилник, моля, проверете табелата с данни, както е показано по-долу: Хладилникът работи правилно в диапазона на околната температура, посочен в таблицата, в съответствие с климатичния клас.

Клас	Символ	Средна температура на околната среда °C
Умерен разширен	SN	от + 10 до + 32
Умерен	N	от + 16 до + 32
Субтропичен	ST	от + 16 до + 38
Тропичен	T	от + 16 до + 43

ЕЛЕКТРИЧЕСКА ВРЪЗКА

Проверете дали стойностите на напрежението на електрическата мрежа могат да издържат на тези, посочени на идентификационната табела, поставена зад чекмеджето за зеленчуци на хладилника.

Ако контактът не е оборудван със заземителна връзка или щепселът не е подходящ за вашата мрежа, съветваме ви да се свържете със специализиран електротехник.

Не използвайте адаптери или шунтове, за да избегнете прегряване и изгаряния.

Ако устройството не е оборудвано с електрически контакт, то трябва да бъде свързано към мрежата с помощта на превключвател, който ще бъде свързан директно към захранването. Този ключ трябва да гарантира еднополюсно изключване на устройството с разстояние между контактите не по-малко от 3 мм.

ПОМОЩНА ТЕХНИКА

Преди да се обадите на сервиза за следпродажбено обслужване, ако хладилникът не работи, проверете дали щепселът е поставен правилно в контакта и дали термостатът не е в позиция "0"; ако хладилникът издава шум, проверете нивелирането и проверете дали няма предмети в контакт със задната стена; ако хладилникът не работи достатъчно, проверете дали вътрешността не е пълна, дали вратата се затваря и дали кондензаторът не е пълен с прах.


Ако има вода в долната част на хладилника (чекмедже за зеленчуци и подвижна горна част), проверете дали отворът, позволяващ изтичането на размразената вода, не е запушен.

Монтажът е отговорност на купувача. Нашата компания не носи отговорност за щети, дължащи се на неправилен монтаж и отхвърля всякаква отговорност в случай, че заземяването не отговаря на действащите национални стандарти.

В края на функционалния живот на уреда, използващ хладилен газ R 600a (изобутан) и запалим газ вътре в изолационната пяна, уредът трябва да бъде поставен в безопасно състояние, преди да бъде бракуван. За информация относно тази операция се свържете с вашия доверен търговец или отговорния местен орган.

ВНИМАНИЕ: Не повреждайте веригата на хладилния агент.

ЧАСТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

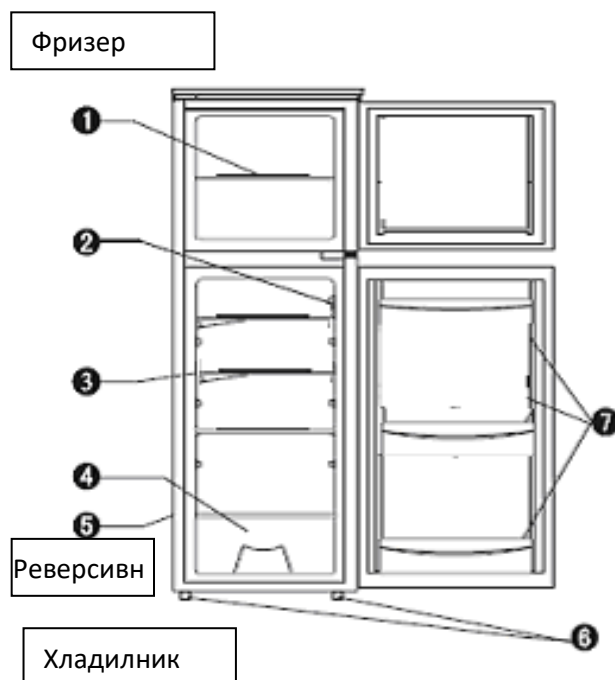


1. Рафт във фризера
2. Термостат
3. Рафт на хладилника
4. Чекмедже
5. Външна стена на хладилника
6. Регулируеми крачета
7. Ратове

Чертежът и броят на рафтовете са само ориентировъчни. Извъндоговорен документ, който може да подлежи на промени



Инструкции за инсталация

1. Уверете се, че устройството остава изправено по време на транспортиране. Не наклоняйте уреда на повече от 45 градуса, когато го местите. Не упражнявайте натиск върху кондензатора, вратата и дръжката му, за да избегнете деформации или смущения в работата на хладилника.

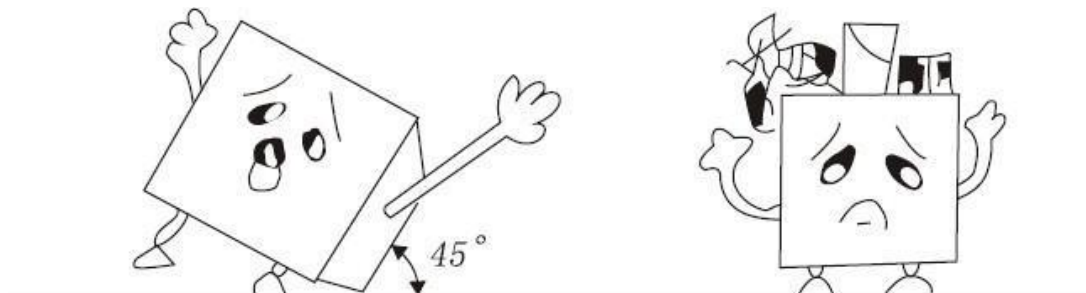


2. Уверете се, че има достатъчно място около хладилника, за да работи добре. Оставете десетина сантиметра свободно пространство отзад и от страни на устройството, за да може въздухът да циркулира за охлаждане на компресора. Също така оставете около тридесет сантиметра над него.

3. Поставете уреда далеч от пряка слънчева светлина и източници на топлина (печки, нагреватели, радиатори и др.). Директната слънчева светлина може да повреди акрилното покритие, а източниците на топлина могат да увеличат консумацията на електроенергия. Изключително ниските температури на околната среда също могат да причинят неизправности. Избягвайте да поставяте устройството на влажни места. Ако във въздуха има твърде много влага, върху изпарителя бързо ще се образува скреж.

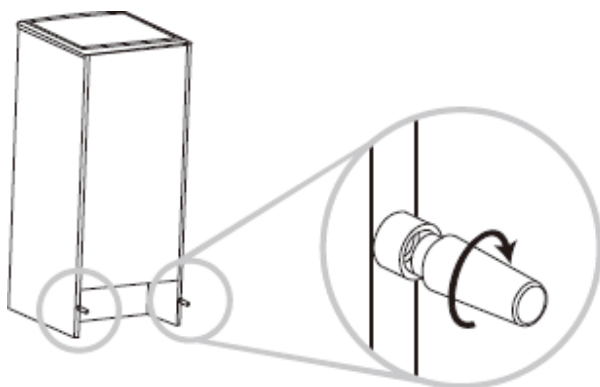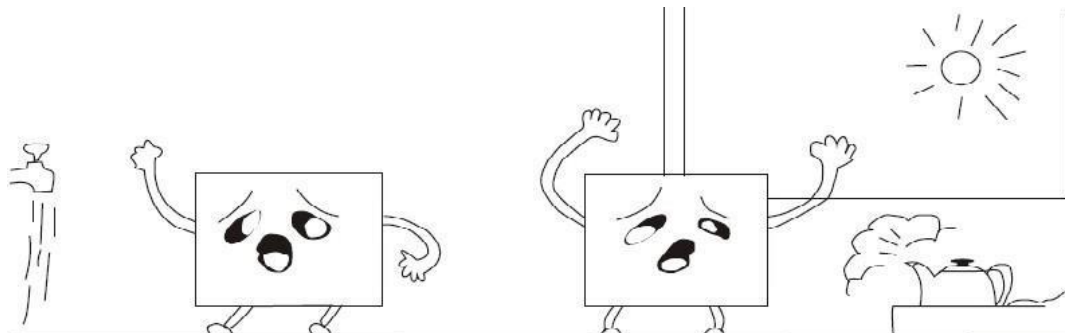

Поставете устройството до стена със свободно разстояние не по-голямо от 5-7,5 см.

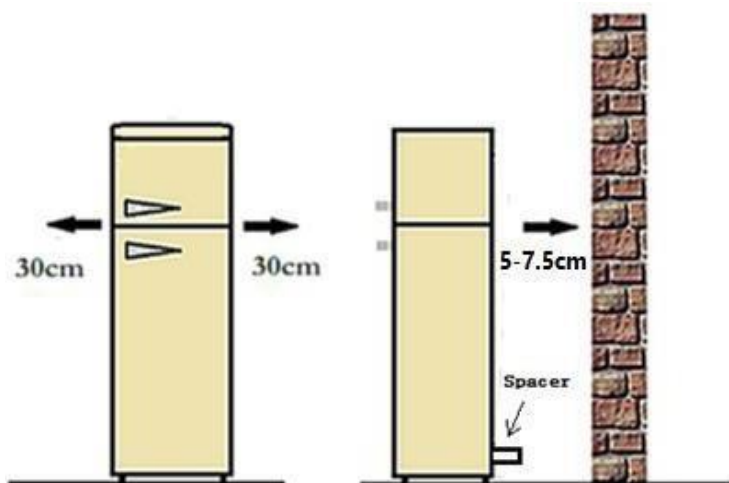

За хладилни уреди с климатичен клас:

- Умерен разширен (SN) : този хладилен уред е предназначен за използване при температури на околната среда между 10°C и 32°C;
- Умерен (N) : този хладилен уред е предназначен за използване при температури на околната среда между 10°C и 32°C;
- Субтропичен (ST) : този хладилен уред е предназначен за употреба при температури на околната среда между 16°C и 38°C;
- Тропичен (T) : този хладилен уред е предназначен за употреба при температури на околната среда между 16°C и 43°C;

Значение на етикета* на фризери

Фризерите с 1 (*), 2 (**) и 3 звезди (***) не са подходящи за замразяване на прясна храна.

Фризерите с 2 звезди (**) и 3 звезди (***) са подходящи за съхранение на замразени (предварително замразени) храни и сладолед или за приготвяне на сладолед и кубчета лед.

Отделение	ЗВЕЗДИ (*)	Целева температура на съхранение	Подходящи храни
Фризер	(***)*	$\leq -18^{\circ}\text{C}$	➤ Подходящ за морски дарове (риба, скариди, миди), прясна вода и месни продукти ➤ Препоръчителен срок на годност: 3 месеца ❗ Подходящ за замразяване на пресни храни
Фризер	***	$\leq -18^{\circ}\text{C}$	➤ Подходящ за морски дарове (риба, скариди, миди), прясна вода и месни продукти. ➤ Препоръчителен срок на годност: 3 месеца ❗ Не е подходящ за замразяване на пресни храни.
Фризер	**	$\leq -12^{\circ}\text{C}$	➤ Подходящ за морски дарове (риба, скариди, миди), прясна вода и месни продукти. ➤ Препоръчителен срок на годност: 2 месеца ❗ Не е подходящ за замразяване на пресни храни.
Фризер	*	$\leq -6^{\circ}\text{C}$	➤ Подходящ за морски дарове (риба, скариди, миди), прясна вода и месни продукти. ➤ Препоръчителен срок на годност: 1 месец

			i Не е подходящ за замразяване на пресни храни.
0* - отделение	-	-6 °C - 0 °C	➤ Подходящ за пресни месни продукти (свинско, телешко, пилешко и др.) и преработени храни, изядени или обработени същия ден или в рамките на три дни след съхранение (макс.). i Не е подходящ за замразяване на храни или за съхранение на замразени храни.



Този продукт отговаря на изискванията, наложени от Директиви 2014/35/ЕС (за отмяна на Директива 73/23/ЕИО, изменена с Директива 93/68/ЕИО) и 2014/30/ЕС (за отмяна на Директива 89/336/ЕИО)

Прочетете всички инструкции, преди да използвате устройството

- Преди да изхвърлите уреда: свалете вратата, оставете рафтовете на място, така че децата да не могат лесно да играят вътре.
- Никога не позволявайте на деца да работят или да си играят с уреда.
- Никога не почиствайте части от уреда със запалими течности. Изпаренията представляват опасност от пожар или могат да причинят експлозии.
- Не съхранявайте и не използвайте бензин или други запалими газове или течности в близост до този уред. Изпаренията могат да причинят пожар или експлозия.
- Не инсталирайте това устройство на място, подложено на екстремни климатични условия като: недостатъчна вентилация, температури под 10°C или над 30°C

Хладна зона

Това е мястото, където трябва да съхранявате храни, които могат да се съхраняват по-дълго, ако ги поддържате свежи. Мляко, кисело мляко, плодови сокове, твърди сирена, например чедър. Бутилки и други отворени буркани със салатни дресинги, сосове и конфитюри. Мазнини, например масло, маргарин, мазнина с ниско съдържание на мазнини, пържени храни и свинска мас. яйца.

Най-студена зона: 1°C до 5°C

Това е мястото, където да поставите храни, които трябва да бъдат студени, за да се съхраняват безопасно. По-общо това е всеки пресен продукт, чийто срок на годност (DLC) е свързан с температура на съхранение по-малка или равна на +4°C.

- Суровите, неварени храни винаги трябва да се опаковат.
- Охладени предварително приготвени храни, напр. готови за консумация храни, пайове с месо, меки сирена.
- Предварително сготвени меса, например шунка.
- Готови салати (включително смесени зелени салати, на парчета, предварително измити, предварително опаковани, ориз, картофена салата и др.).
- Десерти, напр. крема сирене, домашно приготвена храна или сметанови торти.

Контейнер за салата

Това е най-влажната част на хладилника.

Зеленчуци, плодове, парчета свежа салата, напр. цели неизмити марули, цели домати, репички и др. ПРЕПОРЪЧВАМЕ ВСИЧКИ СТОКИ, СЪХРАНЯВАНИ В КОНТЕЙНЕРА ЗА САЛАТА, ДА СЕ ОПАКОВАТ.

ЗАБЕЛЕЖКА:

ВИНАГИ ОПАКОВАЙТЕ И СЪХРАНЯВАЙТЕ СУРОВО МЕСО, ПИЛЕ И РИБА НА НАЙ-ДОЛНИЯ РАФТ В ДЪНОТО НА ХЛАДИЛНИКА. ПО ТОЗИ НАЧИН НЯМА ДА КАПЯТ ИЛИ ДА ПИПАТ ДРУГИ ХРАНИ. НЕ СЪХРАНЯВАЙТЕ ЗАПАЛИМ ГАЗ ИЛИ ТЕЧНОСТ

Фризер

Рафт за фризер

- Съхранявайте храната на малки порции.

Забележка: Опаковка за храна

Опаковайте храните на порции, които отговарят на вашите нужди.

Порциите плодове и зеленчуци не трябва да надвишават 1 кг, тези на месото могат да достигнат до 2,5 кг.

По-малките порции замразяват по-бързо и запазват по-добре качеството на храната при размразяване и приготвяне на ястия.

Важно е да опаковате храните в херметически затворени торби или контейнери, преди да ги замразите, за да предотвратите загуба на вкус или дехидратиране.

Увийте храната, изкарайте въздуха и затворете плътно торбата или контейнера.

Подходяща опаковка:

Найлонови торбички, стреч фолио, алуминиево фолио и фризерни съдове. Можете да получите тези опаковки от обичайните си търговци.

Неподходяща опаковка:

Опаковъчна хартия, пергамент или целофан, торби за боклук или сашета, които вече са били използвани.


Подходящи устройства за запечатване:

Гумени ленти, пластмасови скоби, шнурове, връзки за торби за фризер или подобно устройство. Филмите и пластмасовите торбички могат да бъдат запечатани с помощта на специално желязо или преса.

Преди да поставите опаковката във фризера, залепете върху нея етикет с обозначение на съдържанието и датата на замразяване.

Предпазни мерки:

1. Включете устройството в правилно инсталиран и заземен стенов контакт. Никога не режете или премахвайте (по каквато и да е причина) третия (заземяващ) проводник на захранващия кабел. Всички въпроси относно захранването или заземяването трябва да бъдат насочени към лицензиран електротехник или център, лицензиран да работи с този тип продукт.
Предупреждение: Ако заземеният контакт се използва неправилно, може да има риск от токов удар.
2. Контактът на инсталацията трябва винаги да има заземителна връзка. Ако захранването не е свързано към земя; не е необходимо да свързвате устройството.

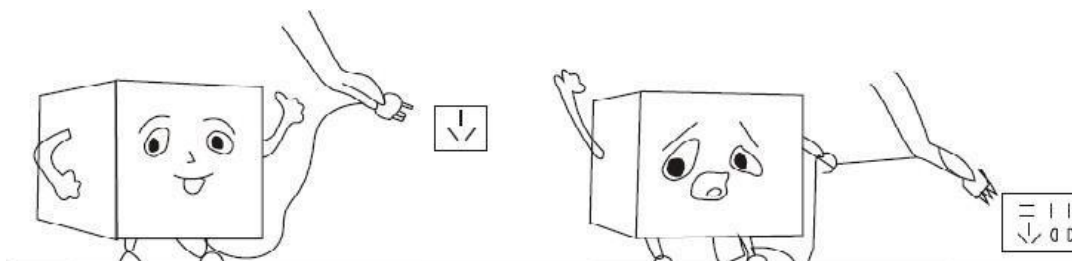


3. Не хвърляйте вода върху хладилника: това може да причини повреда на оборудването или риск от токов удар.
4. Не съхранявайте и не използвайте бензин или други запалими газове или течности в близост до този уред. Изпаренията могат да причинят пожар или експлозия.



Употреба:

1. Преди да включите уреда към електрическата мрежа, оставете го да престои около два часа. Това ще намали риска от неизправност в охладителната система поради боравене по време на транспортиране. Оставете продукта да работи около 2/3 часа, преди да добавите храна.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да избегнете опасност, причинена от нестабилност на уреда, той трябва да бъде инсталиран и фиксиран в съответствие с инструкциите в ръководството за монтаж.
2. Използване на термостата: За да регулирате температурата в хладилника, завъртете копчето на термостата от дясно на ляво. Термостатът може да бъде настроен на позиция от "0" (изключено) до "7" (най-студено).
За нормална употреба, моля, изберете позиция „3-4“
3. Не поставяйте твърде много храна в устройството. Не отваряйте вратата твърде често, за да поддържате вътрешната температура и да пестите електроенергия.

Когато настройката е 0, устройството е изключено. Когато настройката е на максимум, компресорът няма да спре, вътрешната температура може да бъде $-4^{\circ}\text{C}\sim 6^{\circ}\text{C}$.

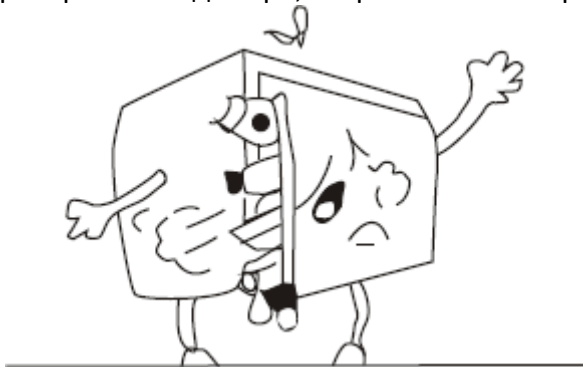

Размразяване:

За да може устройството да работи правилно, е необходимо да се извършва размразяване поне веднъж годишно или когато слоят лед е по-голям от 10 mm.

От време на време можете да отстранявате образувалия се слой лед с чистачка или друг пластмасов инструмент.

НИКОГА НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ МЕТАЛЕН ИНСТРУМЕНТ ИЛИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕД ЗА РАЗМРАЗЯВАНЕ.

Предупреждения:

- Когато размразявате, никога не използвайте остър или метален предмет, за да премахнете леда по повърхността на изпарителя, за да избегнете повреда на последния.
- Свържете отново захранването след повече от 15 минути.

За размразяване:


За да размразите устройството, изберете период, през който устройството ви не е претоварено. Извадете всички храни, поставете ги в друг хладилник или на много хладно място. Поставете термостата на изключено положение (0), изключете уреда от контакта и отворете вратата. След като скрежът се стопи, източете водата и подсушете вътрешността на хладилника.

Изчакайте 15 минути и след това включете устройството отново. След това хладилникът може да се рестартира чрез завъртане на термостата на желаната настройка.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА


1. Почистяване на хладилника

- Изключете устройството от контакта
- Измийте вътрешността с топла вода и разтвор на сода за хляб. За да направите това, добавете около 1 до 2 супени лъжици сода за хляб към литър вода.

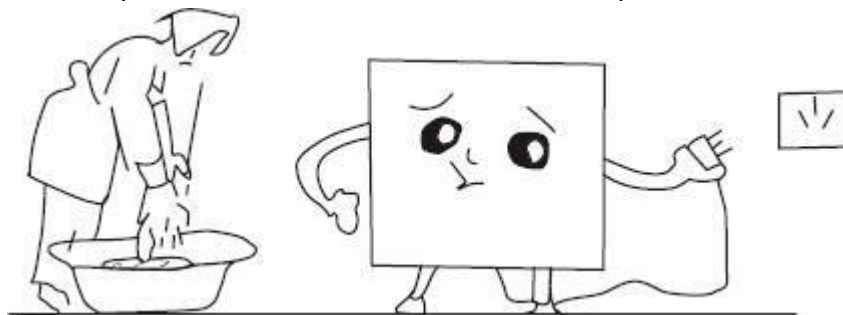

2. Измийте рафтовете и тавите с мек разтвор на почистващ препарат. Външността на уреда трябва да се почиства с мек почистващ препарат и топла вода.

3. Никога не използвайте киселинни продукти, разтворители, бензин или подобни продукти за почистване на хладилника, тъй като те могат да повредят боята или пластмасовите части на уреда.

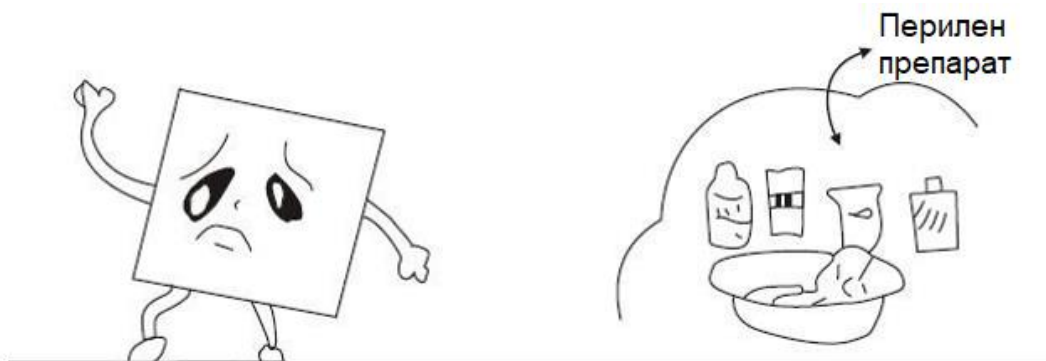

РЪКОВОДСТВО ЗА ДИАГНОСТИКА НА ПОВРЕДИ

1. Хладилникът не работи, светлината не работи:
 - Устройството не е включено в контакта
 - Превключвателят е в изключено положение.
2. Хладилникът не е достатъчно студен:
 - Температурата на термостата не е настроена правилно.
 - Външната среда може да изисква по-висока настройка.
 - Вратата се отваря твърде често или вратата не е напълно затворена.
 - Уплътнението на вратата не е достатъчно стегнато.
 - Няма достатъчно място между уреда и стените отзад и отстрани.
3. Хладилникът издава твърде много шум:
 - Шумотенето може да идва от потока на хладилния агент, което е нормално.
 - В края на всеки цикъл може да чуете бълбукащи звуци поради потока на хладилен агент през вашия уред.
 - Свиването и разширяването на вътрешните стени може да причини прашене и пукане.
 - Устройството не е нивелирано.

Бележки:

Избягвайте да поставяте устройството на влажни места. Ако във въздуха има твърде много влага, върху изпарителя бързо ще се образува скреж.

По време на периоди на висока относителна влажност на повърхността на хладилника може да се образува конденз. Това не е неизправност. Почистете повърхността. Ако хладилникът не работи правилно след всички тези проверки, незабавно се свържете с техническата служба.

Запазете фактурата или доказателството за закупуване на продукта, за да можете да използвате гаранцията. За всякакви въпроси по време на употреба, моля, свържете се с вашия магазин.

ИЗХВЪРЛЯНЕ



Това лого, поставено върху продукта, означава, че това е устройство, чието третиране като отпадък попада в обхвата на Директива 2012/19/ЕС от 4 януари 2012 г. относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване (WEEE). Наличието на опасни вещества в електрическото и електронно оборудване може да има потенциално въздействие върху околната среда и човешкото здраве в цикъла на преработка на този продукт.

Следователно, в края на живота на това устройство, то не трябва да се изхвърля заедно с несортирани битови отпадъци. Като краен потребител, вашата роля е от съществено значение в цикъла на повторна употреба, рециклиране и други форми на възстановяване на това електрическо и електронно оборудване. Системите за оползотворяване и събиране се предоставят за вас от местните власти (центрове за отпадъци) и дистрибутори. Вие имате задължението да използвате системите за селективно събиране, които са ви предоставени.

НАЙ-СТУДЕНАТА ЗОНА НА ХЛАДИЛНИКА



Символът отсреща показва местоположението на най-студената зона на вашия хладилник. Тази зона е ограничена в долната част от прозореца на чекмеджето за зеленчуци, а в горната част от символа или рафта, разположен на същата височина.

За да гарантирате температурите в тази зона, внимавайте да не промените позицията на този рафт. При хладилниците с принудителна вентилация (оборудвани с вентилатор или модели No Frost) символът на най-студената зона не е представен, тъй като температурата вътре в тях е хомогенна.

ИНСТАЛИРАНЕ НА ИНДИКАТОРА ЗА ТЕМПЕРАТУРА

За да ви помогне правилно да настроите вашия хладилник, той е оборудван с температурен индикатор, който ще ви позволи да следите средната температура в най-студената зона.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Този индикатор е проектиран да работи само с вашия хладилник, не го използвайте в друг хладилник (всъщност най-студената зона не е идентична) или за друга употреба.

ПРОВЕРКА НА ТЕМПЕРАТУРАТА В НАЙ-СТУДЕНАТА ЗОНА

Благодарение на температурния индикатор можете редовно да проверявате дали температурата на най-студената зона е правилна. В действителност температурата вътре в хладилника е функция на няколко фактора като температурата на околната среда в помещението, количеството на съхраняваните хранителни продукти, честотата на отваряне на вратата. Вземете под внимание тези фактори, когато настройвате устройството.


Когато индикаторът показва "OK", това означава, че вашият термостат е правилно настроен и че вътрешната температура е правилна.

Ако цветът на индикатора е бял, това означава, че температурата е твърде висока, в този случай трябва да увеличите настройката на термостата и да изчакате 12 часа, за да извършите нова визуална проверка на индикатора.

След зареждане или отваряне на вратата, индикаторът може да стане бял след няколко момента.



Правилна
настройка

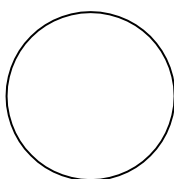

Температурата е твърде висока,
регулируем
термостат

Съвет - Пестене на енергия

Инсталирайте уреда в хладно, сухо и подходящо проветриво помещение.

Внимавайте да не излагате устройството на пряка слънчева светлина и никога не го поставяйте близо до директен източник на топлина (например близо до радиатор).

Никога не блокирайте вентилационните отвори или решетките на устройството.

Оставете храната да се охлади, преди да я поставите в уреда. Поставете замразените продукти в хладилника, за да ги размразите.

Ниската температура на замразените продукти ще допринесе за охлаждането на храната в хладилника.

Размразете фризера, когато се натрупа лед. Дебелият слой лед рискува да промени преноса на студ към замразените продукти и по този начин да увеличи консумацията на енергия на уреда.

Не оставяйте вратите на уреда отворени твърде дълго, когато поставяте или изваждате храна от уреда.

По-малко лед ще се образува във фризера, ако оставите вратата отворена за възможно най-кратко време.



ФТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ ЗА РЕГЛАМЕНТА ЗА ЕНЕРГИЙНО ЕТИКЕТИРАНЕ: 2019/2016/ЕС

Информационният лист за продукта съгласно Регламент на ЕС № 2019/2016

Енергийното етикетиране на хладилни уреди може да бъде намерен на URL или QR код, даден на енергийния етикет

SCDD208VBL - URL: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/360088>

SCDD208VCR - URL: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/360125>

SCDD208VVA - URL: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/360129>

SCDD208VR - URL: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/360493>

SCDD208VB - URL: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/360498>

SCDD208VP - URL: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/360502>

SCDD208VACA - URL: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/495570>

SCDD208VRIO - URL: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/495572>

SCDD208VCAN - URL: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/495575>

SCDD208VFLO - URL: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/495579>

SCDD208VHAW - URL: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/495582>

Връзка между енергиен етикет 1060/2010/ЕС и новия енергиен етикет 2019/2016/ЕС

Настоящият етикет 1060/2010/EU използва системата за етикетиране A+++/D, която е станала по-малко ефективна. Смесената скала на етикета с много "+" вече не е прозрачна и по-голямата част от продуктите вече са в първите 2 до 3 класа днес.

Поради това Европейският съюз ревизира и оптимизира етикета според нуждите на потребителите. Новият енергиен етикет за 2019/2016/ЕС ще съдържа само енергийни класове от А до G. Нивата на класовете ще се актуализират редовно..

ГАРАНЦИЯ

Гаранцията не покрива износващи се части на продукта или проблеми или щети в резултат на:

- (1) повреда на повърхността поради нормално износване на продукта;
- (2) дефекти или влошаване поради контакт на продукта с течности и поради корозия,
- (3) всеки инцидент, злоупотреба, неоторизирана модификация, разглобяване или ремонт;
- (4) неправилна поддръжка, употреба не в съответствие с инструкциите на продукта или свързване към неправилно напрежение;
- (5) всяка употреба на аксесоари, които не са доставени или одобрени от производителя.

Гаранцията ще бъде невалидна, ако табелката и/или серийният номер на продукта бъдат премахнати

Гаранция на продукта и налични резервни части

Съгласно условията на гаранцията на производителя, приложима за местоположението, използването на услугата е безплатно. Минималният гаранционен период (гаранция на производителя за частни потребители) в Европейското икономическо пространство е 2 години в зависимост от гаранционните условия, приложими на мястото. Гаранционните условия не засягат други права или искове, които може да имате съгласно местното законодателство.

Подробна информация за гаранционния период и гаранционните условия за страната можете да получите от отдела за обслужване на клиенти, вашия дилър или нашия

Функционални оригинални резервни части съгласно съответната директива за екодизайн могат да бъдат получени от отдела за обслужване на клиенти за период от най-малко от датата на пускане на вашето устройство на пазара в Европейското икономическо пространство.

За повече технически спецификации на агента за ремонт и за поръчка на резервни части, моля, посетете: <https://www.schneiderconsumer.com>

В България този продукт се внася от:
ИНТЕРСЕРВИЗ УЗУНОВИ АД