

SHARP







Ръководство

ual

UD-P16E-W
UD-P20E-W

Обезвлажнител



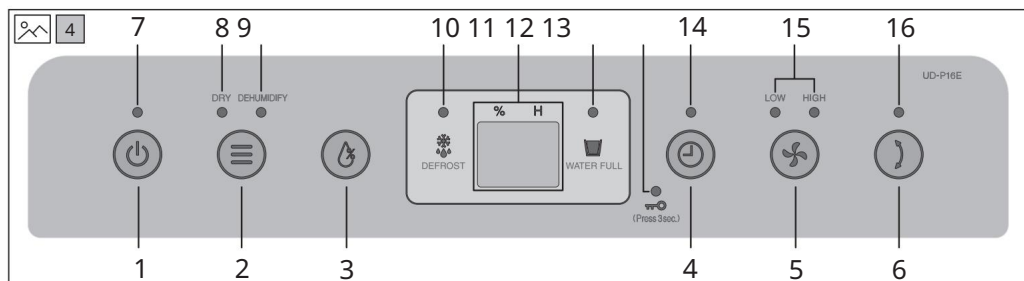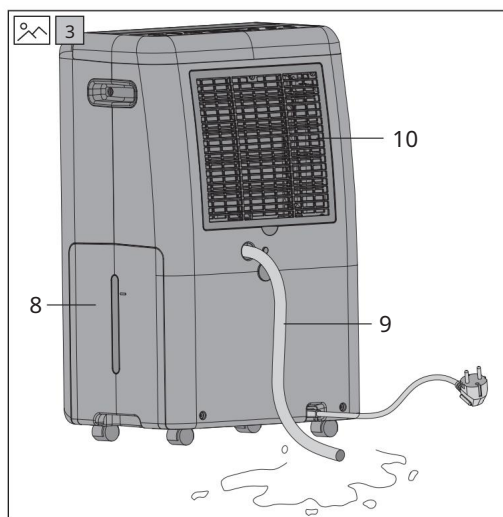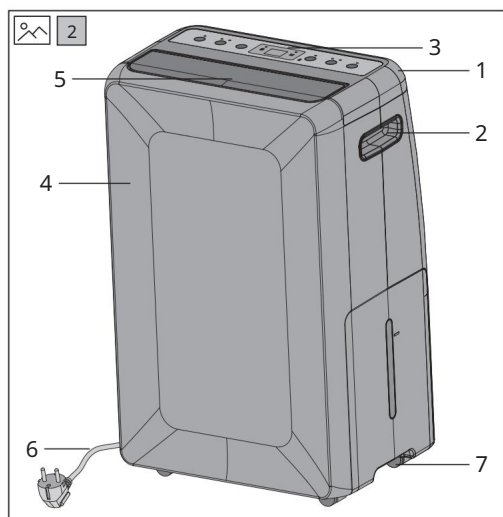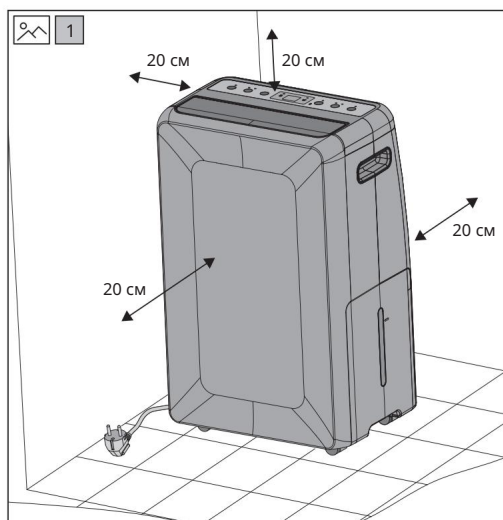

Моля, прочетете, преди да използвате

• Влагуловителя засмуква въздух през отвора за всмукване на въздух през филтъра за прах. Този въздух се охлажда, за да освободи влагата и след това излиза от уреда през вентилационния отвор в горната част.

• Исусителят е проектиран да премахва влагата от въздуха и

съберете това във вътрешния резервоар за вода за изхвърляне. Процесът на отстраняване на влагата може да отнеме много часове и не е мигновен. В зависимост от размера на помещението и източниците на влага, не цялата влага ще бъде отстранена от въздуха. • Не инсталирайте и не използвайте устройството, преди внимателно да прочетете това ръководство с инструкции. Моля, запазете това ръководство за гаранция на продукта и бъдеща употреба. • Използвайте вашия влагуловител с правилно посоченото захранващо напрежение. • Не поставяйте машината близо до източници на топлина, тъй като това може да причини

повреда на корпуса или предизвикване на пожар.

• Не излагайте уреда на пряка слънчева светлина, тъй като това ще избегне обезцветяването пръстен на пластмасовите части.

• Не работете с машината на място с прах или корозионни/запалими/експлозивен газ. •

Дайте насок, ако се използва от деца. • Никога не разглобявайте устройството. • Не ремонтирайте

и не подменяйте сами резервните части на уреда. Позволете само на професионалист да ремонтира уреда. • Поставете машината на равна и стабилна повърхност, за да предотвратите вибрации и шум. •

Изключвайте щепсела от електрическата мрежа, когато не го

използвате. • Никога не покривайте машината, когато работи. •

Уверете се, че входът и изходът на въздуха не са блокирани, докато се използва. • Не

пръскайте вода върху устройството, тъй като пръскането с вода може да причини неизправност и токов удар. • Никога не дърпайте щепсела, когато ръцете ви са влажни или мокри. • Винаги изключвайте, преди да изключите щепсела, за да избегнете токов удар. • Ако няма да използвате влагуловителя за дълго време, изключете и извадете щепсела от контакта, след това излейте водата в резервоара и го избършете.

• Не дърпайте захранващия кабел, тъй като това може да причини повреда. •

Не пълхайте с пръст други малки части във входа или изхода на въздуха, за да предотвратяване на контакт с частта под напрежение вътре или с въртяща се вентилатор. Това ще повреди машината и ще причини опасност. • Преди преместване излейте водата от резервоара. • Когато се използва в среда с ниска температура и висока влажност, т.е. през зимата, настройте уреда да работи в режим на сухи дрехи. При това състояние влагуловителя може да работи непрекъснато, независимо от относителната влажност. • Забележка: Когато сушите дрехи, моля, не окачвайте дрехите над

изход, за да предотвратите падането на вода в машината от изхода и да причини неизправност.

Когато машината работи, трябва да се уверите, че има минимално разстояние между уреда и стената или другите препятствия от всички страни (отгоре 60 cm; отпред 60 cm; отзад 50 cm; отляво 20 cm; отясно 20 cm). • Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, ако са под наблюдение или са инструктирани относно използването на уреда по безопасен начин и разбират включените опасности. • Уредът трябва да бъде инсталиран в съответствие с приложимата държава

правила за окабеляване.

• Трябва да внимавате, когато използвате уреда, изключете уреда от контакта по време почивстане.

• Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че не си играят с уред.

• Почистването и потребителската поддръжка не трябва да се извършват от деца без надзор. •

Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, негов сервизен агент или лица с подобна квалификация, за да се избегне опасност.

• Този уред е само за употреба на закрито, а не за перално помещение.

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Винаги спазвайте основните предпазни мерки при използване на електрически уреди, включително следното:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Винаги спазвайте следното, за да намалите риска от токов удар, пожар или нараняване: • Прочетете всички инструкции, преди да използвате продукта. • Използвайте само с 220-240 V AC/50 Hz захранване. • Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, ако са били наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда по безопасен начин и разбиране включените опасности. Децата не трябва да си играят с уреда.

Почистването и потребителската поддръжка не трябва да се извършват от деца без надзор.

• Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, негов сервизен агент, оторизиран сервизен център на Sharp или лица с подобна квалификация, за да се избегне опасност. Свържете се с най-близкия сервизен център за всякакви проблеми, настройки или ремонти.

• Не ремонтирайте и не разглобявайте продукта сами. • Уверете се, че сте отстранили променливотоковия адаптер, преди да извършите поддръжка, когато сваляте и поставяте и смените филтъра и когато няма да използвате за дълго време. Неспазването на това може да причини късо съединение, водещо до токов удар или пожар.

• Не използвайте продукта, ако захранващият кабел е повреден или ако връзката връзката към стенния контакт е разхлабена.

• Не пълхайте пръсти или чужди предмети във входния или изходния отвор за въздух. • Когато изваждате щепсела, винаги хващайте щепсела и никога не дърпайте кабела. Неспазването на това може да причини късо съединение, водещо до токов удар или пожар.

• Внимавайте да не повредите захранващия кабел. Неспазването на това може да причини токов удар, генериране на топлина или пожар.

• Не изваждайте щепсела, когато ръцете ви са мокри. • Не използвайте този продукт в близост до газови уреди или аксесоари. Когато продуктът работи с газови уреди в една и съща стая, периодично проветривайте стаята, в противен случай може да причини отравяне с въглероден окис. • Не работете с продукта в помещения, където има аерозолни инсектициди

настояще. Не работете с продукта в помещения, където във въздуха има остатъци от масло, тамян, искри от запалени цигари или химически изпарения. • Пазете продукта далеч от вода. • Бъдете внимателни, когато почиствате продукта. Сините корозионни почистващи препарати могат да повредят външността. • Когато носите основното устройство, първо извадете резервоара за вода и след това го дръжте

основния модул за дръжките от двете страни.

• Не пийте водата в резервоара за вода.

• Редовно почиствайте резервоара за вода. •

Когато основното устройство не се използва, изхвърлете водата във водата резервоар. Оставянето на вода в резервоара за вода може да причини мухъл, бактерии и неприятни миризми. В редки случаи такива бактерии могат да бъдат опасни за здравео.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОТНОСНО ЕКСПЛОАТАЦИЯТА

• Не блокирайте входа или изхода на въздуха.

• Не поставяйте продукта близо до или върху горещи предмети, като печки или нагреватели или където може да влезе в контакт с пара.

• Винаги работете с продукта в изправено положение. • Не местете продукта, когато работи. • Ако продуктът е върху лесно повредена подова настилка, неравна повърхност или дебела повърхност натрупан килим, повдигнете го, когато се движите.

• Не работете с продукта без правилно капака на входящия въздух инсталиран.

- Почиствайте външността само с мека кърпа. Не използвайте летливи течности или почистващи препарати. Повърхността на продукта може да бъде повредена или напукана с Benzine разредител за боя, алкохол или полираещ прах.
- Не хващайте и не се подирийте на продукта.

Намиране на модула Избягвайте

места, където мебели, тъкани или други предмети могат да влязат в контакт с продукта и да попречат на входа и изхода на въздуха.

Избягвайте места, където продуктът е изложен на кондензация или драстични промени в температурата. Подходящата стайна температура е между 0 °C и 35 °C.

Поставете продукта върху равна и стабилна повърхност с достатъчна циркулация на въздуха. Поставете продукта в центъра на стаята за по-добра циркулация на въздуха. Когато се постави върху тежък килим, продуктът може леко да вибрира.

Избягвайте места с мазнина, маслен дим, алкохол, хипохлорна киселина или химикали във въздуха. Това може да доведе до напукване на външността на продукта.

Околните стени и подът на продукта може да се замърсят с времето. Когато използвате продукта за продължителен период от време на едно и също място, периодично почиствайте стените и пода в близост до него.

Внимание:

Вашият продукт е маркиран с този символ. Това означава, че използваните електрически и електронни продукти не трябва да се смесват с обикновените битови отпадъци.

Има отделна система за събиране на тези продукти.



Информация за изхвърляне за потребители (частни домакинства)

В Европейския съюз АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА

ИЗХВЪРЛИТЕ ТОВА ОБОРУДВАНЕ, НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ОБИКНОВЕНИ КОШ ЗА ОТПАДЪЦИ И НЕ ГИ ПОСТАВЯЙТЕ В КАМИНА!

Използването на електрическо и електронно оборудване винаги трябва да се събира и третира ОТДЕЛНО в съответствие с местното законодателство.

Разделното събиране насърчава щадящо околната среда третирани, рециклиране на материали и минимизиране на окончателното изхвърляне на отпадъци. НЕПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ може да бъде вредно за човешкото здраве и околната среда поради някои

вещества! Занесете ИЗПОЛЗВАНОТО ОБОРУДВАНЕ в местно, обикновено общинско, събирателно съоръжение, където има такова.

Ако се съмнявате относно изхвърлянето, свържете се с местните власти или търговец и попитайте за правилния метод на изхвърляне.

САМО ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И НЯКОИ ДРУГИ СТРАНИ; НАПРИМЕР

НОРВЕГИЯ И ШВЕЙЦАРИЯ: Вашето участие в разделното събиране се изисква от закона.

Показаният по-горе символ се появява върху електрическото и електронно оборудване (или опаковката), за да напомня на потребителите за това.

Потребителите от ЧАСТНИ ДОМАКИНСТВА се умоляват да използват съществуващите съоръжения за връщане на използвано оборудване. Връщането е безплатно.

Ако оборудването е било използвано за БИЗНЕС ЦЕЛИ, моля, свържете се с вашия дилър на SHARP, който ще ви информира за обратното приемане. Възможно е да бъдете таксувани за разходите, произтичащи от приемането обратно. Малко оборудване (и малки количества) може да бъде взето обратно от местното съоръжение за събиране. За Испания: Моля, свържете се с установената система за събиране или с местните власти за обратно приемане на вашите използвани продукти.

В други страни извън ЕС

Ако искате да изхвърлите този продукт, моля, свържете се с местните власти и попитайте за правилния метод за изхвърляне.

За Швейцария: Използването на електрическо или електронно оборудване може да бъде върнато безплатно на търговеца, дори ако не закупите нов продукт.

Допълнителни съоръжения за събиране са изброени на началната страница на www.swico.ch или www.sens.ch.

Информация за изхвърляне за бизнес потребители.

В Европейския съюз Ако продуктът се

използва за бизнес цели и искате да го изхвърлите: Моля, свържете се с вашия дилър на SHARP, който ще ви информира за обратното приемане на продукта. Възможно е да бъдете таксувани за разходите, произтичащи от връщането и рециклирането. Малки продукти (и малки количества) може да бъдат взети обратно от местните пунктове за събиране.

За Испания: Моля, свържете се с установената система за събиране или с местните власти за обратно приемане на вашите използвани продукти.

В други страни извън ЕС

Ако искате да изхвърлите този продукт, моля, свържете се с местните власти и попитайте за правилния метод за изхвърляне.

Запалим материал. Този уред съдържа R290/пропан, запалим хладилен агент. Не се опитвайте да газирате отново уреда. Не изпускайте хладилен агент в атмосферата.



Инсталация

ПРЕДИ ПЪРВА УПОТРЕБА Оставете машината да престой 4 часа, тъй като това ще позволи на хладилен агент да утаяване.

1. Вашият влагоуловител трябва да работи в затворено помещение, за да бъде най-ефикасен.
 2. Затворете вентилни врати, прозорци и други външни отвори към стаята. Ефективността на влагоуловителя зависи от скоростта, с която в помещението навлиза нов наситен с влага въздух.
 3. Поставете влагоуловителя на място, което не ограничава въздушния поток през предната част на уреда.
 4. Влагоуловител, работещ в стая, ще има малък или никакъв ефект при изсушаването на съседна затворена зона за съхранение, като например хилер, освен ако няма адекватна циркулация на въздуха в и извън зоната. може да е необходимо да инсталирате втори изсушител в затворената зона за задоволително изсушаване.
 5. Уверете се, че устройството е поставено върху стабилна и равна повърхност. Ако повърхността не е стабилна, съществува риск уредът да е нестабилен и да причини прекомерни вибрации и да се отдели вода.
 6. Изсушителят трябва да има поне 20 см свободно пространство около него.
- Вижте 1 на [страница 1](#).

Работна среда

- Работна температура: 5 °C до 35 °C. • Тази машина е подходяща за закрито, например всекидневна, кабинет, офис стая, склад, сутерен, подземен гараж. • Уверете се, че вратата и прозорецът са затворени, преди да включите уреда

получите най-добрия резултат. • Уверете се, че уредът е поставен върху стабилна и равна подова повърхност. Ако повърхността на пода не е равна, съществена риск уредът да е нестабилен и да се преобърне. Също така може да се получи прекомерна вибрация и шум.

Диаграми на компоненти – имена на части

Викте 2 и 3 на  на  за мястото на компонентите на следните части: 1. Горен корпус 2. Дръжка

3. Контролен панел 4. Преден капак
5. Жалуза (въздушен изход)
6. Захранващ кабел и щепсел 7. Колело
8. Резервоар за вода
9. Дренажна тръба (не е доставена)
10. Вход за въздух и филтър за прах

Въведение в работата – как да работите

Контролен панел Викте 4 на контролния  на страницата 1.

Име и функция на контролния панел 1. ЗАХРАНВАНЕ – Натиснете този бутон, за

да включите и изключите захранването.

2. РЕЖИМ – Натиснете този бутон, за да зададете режим на сухи дрехи или изсушаване режим
3. ВЛАЖНОСТ – Натиснете този бутон, за да зададете желаната влажност.
4. ТАЙМЕР/ЗАКЛЮЧВАНЕ – Натиснете този бутон, за да зададете времето за изключване на машината.

Дисплей ще покаже съответно времето за изключване. Натиснете този бутон за 3 секунди, можете да включите или изключите функцията за заключване за деца, иконата за заключване ще се покаже или изключи на дисплей.
5. СКОРОСТ – Натиснете този бутон, за да регулирате скоростта на вентилатора (има 2 вентилатора скорости).
6. SWING – Натиснете този бутон, за да включите или изключите функцията за люлеене.
7. ИНДИКАТОР ЗА ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ – Светва, когато устройството е включено, изключва се, когато  е изключен.
8. ИНДИКАТОР ЗА ИЗСУШАВАНЕ – Включва се по време на функцията за сушене.
9. ИНДИКАТОР ЗА ИЗСУШАВАНЕ НА ВЛАГА – Включва се, когато уредът изсушава въздуха.
10. ИНДИКАТОР ЗА РАЗМАРЯВАНЕ – Свети, когато уредът е в режим на размаряване режим.
11. ДИСПЛЕЙ – Показва текущото състояние на функцията за обезвлажняване (влажност във въздуха) и други функции.
12. TANK FULL – Светва, когато резервоарът за вода е пълен.
13. ИНДИКАТОР ЗА ЗАКЛЮЧВАНЕ НА КЛАВИШИ – Когато заключването на клавишите е активно, този индикатор свети.
14. ИНДИКАТОР НА ТАЙМЕРА – Когато таймерът е активен, този индикатор свети .
15. ИНДИКАТОР ЗА СКОРОСТ НА ВЕНТИЛАТОРА – Когато скоростта на вентилатора е висока или ниска, съответната лампичка светва.
16. ИНДИКАТОР НА ЖАЛУЗИЯТА – Когато жалюзията работи, този индикатор  тог се включва.

Оперативно въведение

Включено

Включете уреда в електрическата мрежа и натиснете бутона ЗАХРАНВАНЕ, той ще започне и вентилационният отвор ще се отвори.

Когато се включи, уредът ще започне да обезвлажнява с вентилатор, настроен на висока мощност. Компресорът ще се активира след три минути.

Ако уредът е изключен чрез ключа ЗАХРАНВАНЕ и не е изключен от електрическата мрежа, той ще стартира отново в същия режим.

Изключване

Докато уредът работи, натиснете бутона POWER, за да го изключите.

Бутон за настройка на режима Можете да промените режима на изсушителя за сушене на дрехи или изсушаване. За да направите това, натиснете бутона MODE.

1. Функция за изсушаване на дрехите: Когато индикаторът DRY свети, уредът непрекъснато ще обезвлажнява, независимо от влажността на околната среда. Скоростта на вентилатора ще бъде заключена във функцията DRY и не може да бъде променена.
2. Функция за обезвлажняване: Когато индикаторът DEHUMIDIFY свети, уредът ще изсуши въздуха. Докато сте в този режим, скоростта на вентилатора може да се задава и настройката на влажността може да се контролира.

Настройка на влажността За да промените нивото на влажност, натиснете бутона за настройка на влажността, при всяко натискане на бутона дисплей ще се променя както следва CO~40%~45%~50 %~55%~60%~65%~70%~ CO. След като зададете нивото на влажност, дисплей ще се върне към текущото ниво на влажност, открито от вътрешния сензор.

Когато машината установи, че влажността на околната среда е с 2% по-ниска от зададената влажност, машината ще спре изсушаването, вентилаторът ще продължи да работи на ниска скорост. Когато машината установи, че влажността на околната среда е с 2% по-висока от зададената влажност, машината ще започне изсушаване и вентилаторът ще се върне към работа със зададената скорост. Когато влажността на околната среда е 30 %, ще се покаже иконата LO; Когато влажността на околната среда е 80%, ще се покаже иконата HI.

Когато уредът е в режим CO, той ще изсушава, докато влажността стане 30%, в който момент ще спре. Ако нивото на влажност се повиши над 30%, изсушителят ще се включи отново. Настройката по подразбиране на машината е CO, когато включите машината в началото.

Когато работи във функцията за сухи дрехи, машината работи в състояние на CO.

Таймер

За да стартирате функцията таймер, натиснете бутона ТАЙМЕР; индикаторът на таймера ще светне. При всяко натискане на бутона ТАЙМЕР дисплей ще се променя от 1 до 8 часа на стъпки от 1 час. 0N означава, че режимът на таймера е отменен.

Докато е в режим на таймер, ако резервоарът за вода е пълен или ако влезе в режим на автоматично размаряване, уредът ще спре.

Настройка на скоростта на вентилатора За да контролирате скоростта на вентилатора, натиснете бутона FAN. Има две скорости на вентилатора, които са ниски или високи; при всяко натискане на бутона FAN, скоростта на вентилатора превключва между тези две скорости. Имайте предвид, че скоростта на вентилатора не може да се настрои, докато сте във функция DRY.

Завъртане

За да накарате жалюзите за изходящ въздух да се отворят и затворят непрекъснато, натиснете бутона SWING. Повторното натискане на бутона SWING деактивира тази функция.

Функция за заключване

За да се предотврати случайно задействане на устройството, клавиатурата може да бъде заключена.

Функция памет

- Ако устройството е изключено чрез бутона POWER, когато се включи отново ще се възобнови от функцията, в която е бил изключен. Имайте предвид, че ако таймерът е бил зададен или ако уредът е бил в режим на заключване, тези настройки не се съхраняват.
- Ако мрежовото захранване бъде прекъснато, докато уредът работи, това ще стане не стартира автоматично при повторно свързване към мрежата. Когато захранването се включи отново, ще трябва да натиснете бутона POWER, за да рестартирате работата. Устройството ще стартира в начален режим.

Пълна функция за автоматично спиране на резервоара за вода

Когато резервоарът за вода се напълни, уредът ще спре да работи, жалюзите за изход на въздух ще се затворят и ще прозвучи зумер. За да нулирате, извадете резервоара за вода, изпразнете го и сменете. Когато празният резервоар за вода бъде поставен обратно в уреда, той ще се рестартира. Имайте предвид, че работата на компресора ще отнеме около 3 минути.

Автоматично размразяване

Ако устройството се използва в среда с ниска температура, вътрешният изпарител може да се покрие със скреж. За да се гарантира, че машината работи нормално, машината има функция за автоматично размразяване. Ако вътрешният сензор открие температура -1°C , машината ще влезе във функция за автоматично размразяване. Това означава, че ще работи непрекъснато в режим на обезвлажняване в продължение на 30 минути, след което машината ще започне цикъла на размразяване, лампичката РАЗМРАЗЯВАНЕ ще светне, компресорът ще спре и този вентилатор ще работи на висока скорост.

Когато температурата на изпарителя е -2°C и уредът е бил в режим на размразяване в продължение на 10 минути, режимът на автоматично размразяване ще се изключи и компресорът ще се включи. В този момент уредът ще започне да обезвлажнява и индикаторът РАЗМРАЗЯВАНЕ ще изгасне.

Докато е в режим на размразяване и температурата на изпарителя е 0°C за две минути, функцията за размразяване се отменя.

Защитна функция на компресора

Ако има проблем с уреда, причиняващ спиране на компресора, компресорът ще се изключи за 3 минути. Обикновено компресорът ще се рестартира след 3 минути, ако не изключи уреда от контакта в продължение на един час и не опита отново. Ако все още не стартира, обадете се на сервиз.

Функция за защита от висока/ниска температура

Ако устройството открие, че температурата на околната среда е извън нормалния работен диапазон от 5°C до 38°C , то ще се изключи. Когато се достигне нормалният работен диапазон, компресорът ще започне. Обърнете внимание, че на компресора ще са му необходими 3 минути, за да започне да работи, след като бъде достигнат нормалният температурен диапазон.

Защитна функция при ниска влажност

Ако модулът открие ниска влажност от $<30\%$, дисплеят ще покаже LO и ще спре всяко изсушаващо действие и вентилаторът ще работи на най-ниската скорост.

Ако влажността е над 80% , дисплеят ще покаже HI и ще продължи изсушаването.

Функция за превключване на скоростта на вентилатора при висока температура

Когато уредът обезвлажнява в среда с висока температура и скоростта на вентилатора е настроена на ниска, той автоматично ще превключи на висока скорост. Това е за предотвратяване на прекомерно натоварване на компресора. Когато температурата на околния въздух се понижи, скоростта на вентилатора ще се върне към ниската настройка.

Кодове за грешки

Има няколко кода за грешка, които могат да се появят на дисплея, те са както по-долу. Когато се покаже кодът за грешка, той ще мига. Ако се появи някой от тези кодове за грешка, обадете се на сервиз.

C1 – Показва, че има повреда в сензора за температура на изпарителя.

В това състояние уредът ще спре да работи.

C2 – Показва, че има повреда в сензора за температура на околния въздух.

В това състояние уредът ще спре да работи.

C8 – Температурата на изпарителя се проверява на всеки 8 минути, ако тя е в рамките на -3°C от температурата на околния въздух за 5 последователни проверки, уредът ще се изключи и ще се покаже код за грешка C8.

Функция за непрекъснат дренаж

Ако е необходимо да се осигури непрекъснат дренаж, това може да се постигне чрез монтиране на тръба с вътрешен диаметър 15 mm към дренажния отвор в задната част на модула. Когато се монтира, водата ще се оттича през тръбата, а не в резервоара за вода.

Уверете се, че дренажната тръба минава в посока надолу и не е огъната или повредена по никакъв начин, така че водата да тече свободно от уреда.

Когато монтирате дренажната тръба, уверете се, че тя е избутана докрай в дренажния отвор, така че да се избута над дренажния отвор, който се намира на около 70 mm вътре в уреда от задния капак на уреда.

Вижте 3 на  страница 1 за местоположението на порта за свързване на дренажната тръба.

Поддръжка

Когато почиствате вашия влагоуловител: • Използвайте мека чиста кърпа.

• Не използвайте алкохол, бензин и други бензенови химически разтворители. • За да почистите филтъра, отстранете го, след това използвайте прахосмучкача, за да почистите праха, който може да се е натрупал. Ако е необходимо, използвайте вода за почистване, след което го поставете на проветриво място, докато изсъхне. • Изключете уреда от електрическата мрежа преди почистване.

Други съвети:

- Преди да преместите уреда, изключете захранващия кабел и източете водата в резервоар.
- Ако няма да използвате уреда дълго време, изключете уреда от електрическата мрежа, изпразнете резервоара за вода, изчакайте 2 дни, за да се уверите, че уредът е напълно сух отвътре, преди да опаковате. • Винаги съхранявайте уреда в изправено положение. • Не наклоняйте устройството хоризонтално и не обръщайте с главата надолу. • Ако устройството се нуждае от ремонт, потърсете помощ от професионалист.



Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. зоологическа градина
Ostaszewo 57B, 87-148 Lysomice, Полша

SDA/MAN/0259

www.sharpconsumer.eu

SHARP