


SCHNEIDER

Хладилник-фризер с винарска изба

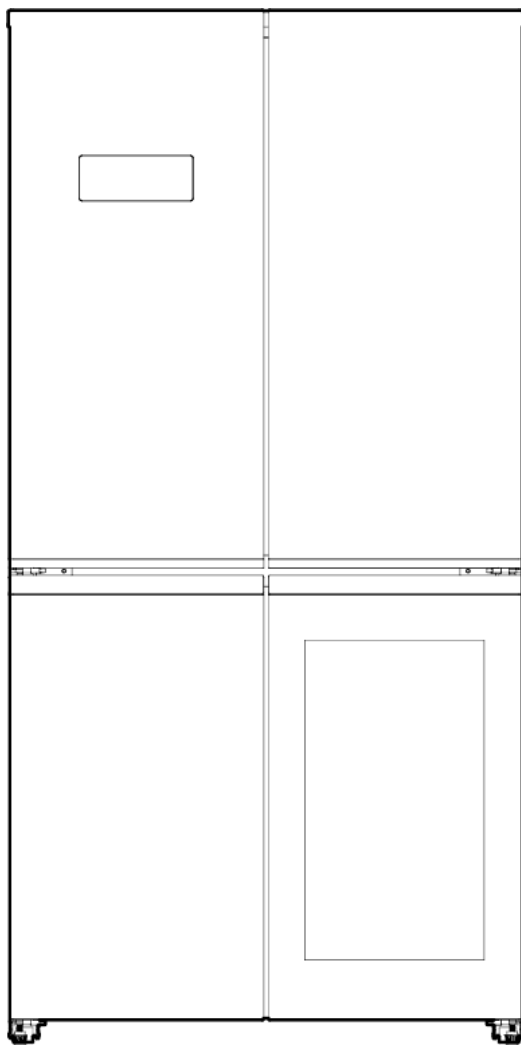

SCMDCV605NFB
SCMDCV605NFDAX

**инструкция
за употреба**

Моля, прочетете внимателно следните инструкции преди употреба това устройство. Моля те запазвам тези инструкции за всякакви бъдещи справки .

ТОВА УСТРОЙСТВО Е САМО ЗА ДОМАКИНСТВО!

Моля, прочетете внимателно всички инструкции Преди там първи използване и ги запазете за бъдещи справки.

ИНСТРУКЦИИ НА СИГУРНОСТ ВАЖНО

Когато използвате електрически уред, ТНЕ предпазни мерки на сигурност винаги трябва да се спазват основните правила, включително следното:

1. Това устройство може да се използва от деца над 8 години и от хора с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и на знания, при условие че са били поставени под надзор или са получили инструкции относно употребата на устройството безопасно и че разбират свързаните с това опасности. Децата не трябва да играят с устройството. Почистването и потребителската поддръжка не трябва да се извършват от деца без надзор.
2. Изключете от контакта устройството на там гнездо на актуален, когато не се използва, преди инсталиране или демонтирайте ТНЕ части, преди почистване.
3. Не забравяйте да поставите щепсела в контакта, когато включвате уреда.
4. Поставете там форма в там гнездо индивидуален със заземяване.
5. Роден Никога да използвам устройството в помещение, където има горими или запалими материали.
6. За ТНЕ причини на сигурност, уверете се, че частите са ремонтирани или сменени от оторизиран сервизен агент.
7. Двигателят трябва да бъде постоянно смазан и не изисква никакво

масло.

8. Устройството трябва да бъдат поставени на начин да че електрическият контакт е лесно достъпен.

9. Се отнасят има там регулиране местни относно елиминиране на устройството, защото съдържа запалим газ. Преди да изхвърлите използвания уред, не забравяйте да махнете вратите, за да предотвратите заклещване на деца.

10. Уверете се че устройството или изключен от контакта преди ТНЕ чистя.

11. За чистя това устройство, използвайте влажна кърпа или препарат за почистване на прозорци. Никога не използвайте абразивни препарати или препарати за отстраняване на лак за нокти.

12. Препоръчително е да използвате това устройство без разширение електрически. Осигурете ти това листът на шнур щепселът се включва директно в контакта.

13. Да уверя добър вентилация на устройството, препоръчително е да имате при минус луфт от 10 см от страни и в долната част на охладител, защото е основният изход за топлина.

14. Не поставяйте напитка или горещо ястие в уреда.

15. Близко там врата След използване за да се избегнат температурни загуби.

16. Не поставяйте устройството близо до източник на топлина или директно на слънчева светлина.

17. Устройството трябва да бъдат поставени На равна и стабилна повърхност.

18. Не поставяйте тежки предмети на хладилника и не го мокрете.

19. Не съхранявайте експлозивни вещества като аерозоли, съдържащи запалими пропелантни газове в това устройство.

20. За да се избегне всичко риск токов удар, никога не използвайте този уред с мокри ръце или боси крака върху влажна повърхност.

- 21.** Този уред не трябва да се използва на открито и не трябва да се излага на дъждът .
- 22.** Никога не дърпайте захранващия кабел, за да изключите устройството. Въведете листът и го извадете от гнездото текущ .
- 23.** Пазя TNE кабел захранване отдалечен от повърхности нагрят.
- 24.** Преди на свържете се устройството, уверете се, че напрежението на електрическия контакт във вашия дом отговаря на това, показано на табелката на уреда .
- 25.** Включете в контакта Вашият хладилник в а гнездо на свободно независими и използвайте заземяващ проводник, за да осигурите безопасност.
- 26.** Кога е извършено размразяване или когато хладилникът спре да се използва, почистете уреда, за да предотвратите разпространението на миризма.
- 27.** Размразяване TNE отделение на замразяване по-малко а пъти на месец, защото излишък Сланата може да повлияе на охлаждането.
- 28.** В случай на прекъсване на захранването, свържете отново устройството към захранването след 5 минути до за да избегнете повреда на компресора.
- 29.** Той съгласява се на да гледам TNE деца
За уверете се, че не си играят с устройството.
- 30.** Уредите не са предназначени за управление с помощта на външен таймер или отделна система за дистанционно управление.
- 31.** Устройството изток екип на а правене земята, за да ви предпази от възможни рискове електрически и трябва бъдете свързани на контакт със заземителен контакт.
- 32.** Препоръчва се редовен преглед TNE кабел захранване за откриване на всякакви признаци на възможно влошаване и устройството не трябва да се използва, ако кабелът е повреден.

33. ЗАЛОГ IN ПАЗАЧ: Поддържайте почистете вентилационните отвори в корпуса на уреда или в структурата за вграждане.

34. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не използвайте механични устройства или други средства за ускоряване на процеса на размразяване, различно от препоръчаното от производителя.

35. ЗАЛОГ IN ПАЗАЧ: Роден не причиняват щети веригата охлаждане .

36. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не използвайте електрически уреди в отделението за съхранение на храни, освен ако не са от вида, препоръчан от производителя.

37. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, следпродажбено обслужване или лица с подобна квалификация, за да избегнете опасност.

38. Не инсталирайте не това устройство в А

място с от условия климатични

крайности като: недостатъчна вентилация, температури нисък при 16°C или над 38°C

39. Това устройство изток предначертан да се използва в домашни жилища.

40. Относно информацията за замени THE лампи осветление на устройството, вижте параграфа по-долу в инструкциите.

41. Относно информация за монтаж, манипулиране, поддръжка И настройка изхвърлени на устройството, вижте параграфа по-долу в инструкциите.

42. Настройка При измет на устройството

За да избегнете увреждане на околната среда или човешкото здраве, причинено от неконтролираното изхвърляне на електрически отпадъци, рециклирайте устройството отговорно, за да насърчите

там повторно използване от ресурси материал.

Изхвърлянето трябва да се извърши безопасно в точки публична колекция

предоставени за тази цел. По-старите хладилници може съдържат от CFC, които разрушават озоновия слой; свържете се с най-близкия център за изхвърляне на отпадъци за подробности относно правилните процедури за изхвърляне.

43. ВНИМАНИЕ: По време на позициониране на уреда, уверете се, че захранващият кабел не е не е заседнал или повреден.

44. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не поставяйте подвижни основи или блокове с множество гнезда захранване преносим има гърба на устройството.

45. Деца от 3-8 години се допускат до товарене и разтоварване на хладилни уреди.

46. За да избегнете замърсяване на храната, Моля те уважение THE следните инструкции :

- Продължителното отваряне на вратата може да доведе до значително увеличение на температурата в отделенията на устройството.
- Чисто редовно THE повърхности, които могат да влязат в контакт с храна и достъпни дренажни системи .
- Съхранявайте месото и Риба суров в подходящи съдове в хладилника, за да не са в контакт и да не капят върху други храни.
- Отделенията за замразени храни с две звезди са подходящи за съхранение на замразени храни, съхранение или приготвяне на сладолед и за приготвяне на кубчета лед.
- Отделенията една, две и три звезди не са подходящи за замразяване на пресни храни.
- Ако хладилният уред остане празен за дълги периоди от време, изключете го, размразете, почистете, подсушете и оставете вратата отворена за избягвайте развитие

мухъл в устройството.

47. Поставете устройството срещу един стена чието свободно разстояние не надвишава 75 мм И превишава 50 мм.

48. Пазете всички опаковки далеч от деца. Съществува риск от задушаване.

49. Това устройство на охлаждане не е предназначен за използване като уред за вграждане.

50. Препоръчително време за съхранение на замразени храни във фризер. Тези времена варират в зависимост от вида на храната. THE Храната, която замразявате, може да се съхранява от 1 до 12 месеца (минимум при -18 °C).

Aliment	Durée de stockage
Bacon, ragoûts, lait	1 mois
Pain, glace, saucisses, tartes, crustacés préparés, poissons gras	2 mois
Poissons non gras, crustacés, pizzas, scones et muffins	3 mois
Jambon, gâteaux, biscuits, côtelettes de bœuf et d'agneau, morceaux de volaille	4 mois
Beurre, légumes (blanchis), œufs entiers et jaunes d'œufs, écrevisses cuites, viande hachée (crue), porc (cru)	6 mois
Fruits (secs ou au sirop), blancs d'œufs, bœuf (cru), poulet entier, agneau (cru), gâteaux aux fruits	12 mois

51. Кога ВНЕ замразяване от прясна храна със срок на годност / граница на употреба / дата на консумация", ти трябва замразяване преди изтичането на тази дата.

52. Проверете че ТНЕ храна нямам не вече е замразено. Всъщност замразени храни, които са напълно размразени, не трябва да се замразяват повторно.

А пъти размразен, ТНЕ храна трябва да се консумира бързо.

- За да се избегне промяната от храна поради пренасяне на микроби: Съхранявайте неопаковани животински и растителни продукти отделно в чекмеджетата. Това важи и за различните видове месо.
- Ако ТНЕ храна трябва да бъде държани заедно поради липса на място: увийте ги.
- Никога не съхранявайте плодове и зеленчуци на балкон с месо или риба.

Alimentation	e kage
Beurre	
Fromage à pâte dure	
Lait	
charcuterie	
de	

Хладилен агент



опасност; опасност от пожар /
запалими материали

опасност; риск
пожар/запалими
материали

— **ВНИМАНИЕ:** По време на позициониране на уреда, уверете се, че захранващият кабел не е не е

заседнал или повреден.

— **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не поставяйте подвижни основи или блокове с множество гнезда захранване преносим има гърба на устройството.

THE газ хладилен агент съдържание в THE верига

на това устройство е изобутан (R 600a), слабо замърсяващ, но запалим газ.

Когато транспортирате и монтирате устройството, внимавайте да не повредите някоя част на верига охладени. Не използвайте без остри или заострени инструменти за размразяване на уреда.

Не използвайте нито един устройство електрически вътре в устройството.

Сам А техник упълномощени мога да се промени светодиода в случай на повреда.



Подходящи за храна

ПАЗЯ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ.

★ **Le fabricant et le distributeur ne sont pas responsables de tout dommage ou blessure en cas de non-respect de ces instructions.**

1. Класове климатични

Погледнете човека. "ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ", за да разберете КЛИМАТИЧНИЯ КЛАС на вашето устройство. Вашето устройство може да се използва в помещения със съответните температури на околната среда, както е показано по-долу.

Клас КЛИМАТ	ТЕМПЕРАТУРА ОКОЛНА СРЕДА	
SN	+10°→+32 °C	от пример, неотопляема маза
HE	+16°→+32 °C	вътрешна температура на къщата
CB	+16°→+38 °C	вътрешна температура на къщата
T	+16°→+43 °C	вътрешна температура на къщата

¹⁹ Според модел.

2. Съоръжение

i Всички размери в тези глави са в милиметри.

i Разстоянията минимални изисквания за добре вентилация се намерени в глава
3.2.2 ВЕНТИЛАЦИЯ.

2.1 Разопаковане И Съоръжение

⚠ Avertissement Когато разопаковате, опаковъчните материали (полиетиленови торби, парчета полистирол и др.) трябва да се пазят от деца и домашни любимци. ОПАСНОСТ ОТ ЗАДАВЯНЕ! РИСК ОТ НАРАНЯВАНЕ!

1. Това устройство не е не е предвидено има а вграден монтаж .
2. Разопакувайте старателно устройството. Елиминирайте опаковката като описани в главата за управление на отпадъците.
3. Премахване всичко TНЕ опаковъчни материали .
4. Аксесоарите на вашето устройство могат да бъдат защитени от повреди при транспортиране (залепващи ленти и др.). Отстранете тези ленти много внимателно. Отстранете всички остатъци от такива ленти с влажна кърпа с хладка вода и мек почистващ препарат (вижте също глава ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА). Никога не отстранявайте компоненти от задната страна на устройството!
5. Монтирайте уреда на подходящо място с достатъчно разстояние от източници на топлина и студ.
6. Ако инсталирането близо до източник на топлина е неизбежно, използвайте подходяща изолационна плоча или спазвайте следните минимални разстояния от източника на топлина:

До на а друго хладилник :	мин. 20 милиметри
ИМА страна от електрически готварски печки :	мин. 30 милиметри
ИМА страна от радиатори Или фурни :	мин. 300 милиметра

7. Инсталирай устройството в А място суха И добре вентилирана.
8. Защитете устройството от лъчи директен на слънце.
9. Там Или TНЕ вратите трябва отвори напълно И безпрепятствено .


10. Инсталирай устройството на земята апартамент, суха и твърдо. Проверете там добър монтаж с нивелир.
11. Проверете че устройството и шнур захранване са не е повреден.
12. Включете в контакта правилно устройството При сектор.
13. Там плоча табели се намирам има Интериорът на устройството Или има задната част.

2.2 Изисквания на пространството И на вентилация

i Спазвайте минималните разстояния, необходими за добра вентилация.

2.2.1 пространство изисква се


ENCOMBREMENT DE L'APPAREIL LORSQUE LA PORTE EST FERMÉE

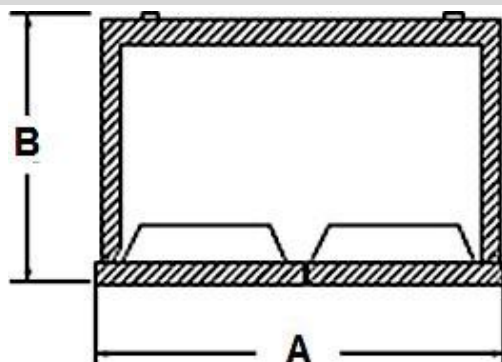

ИМА = ШИРИНА / б = ДЪЛБОЧИНА		
ИМА	б	Височина
905 милиметри	720 милиметри	1820 г милиметри

ENCOMBREMENT DE L'APPAREIL LORSQUE LA PORTE EST OUVERTE

i Моля, предвидете необходимото допълнително пространство отпред и отстрани на отворената врата(ите) в зависимост от ъгъла на отваряне на вратата на вашия уред (вижте фигурата по-долу).

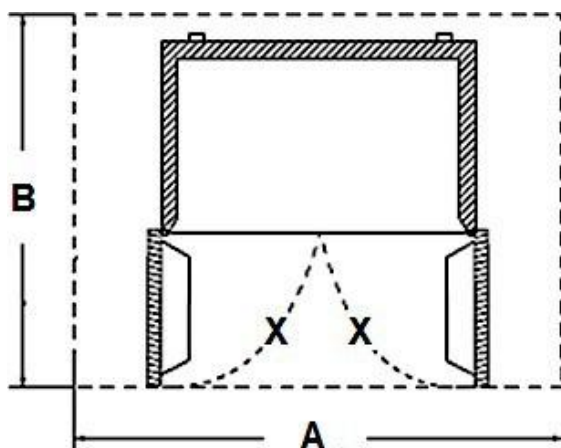


ИМА = ШИРИНА / б = ДЪЛБОЧИНА		
ИМА	б	Височина
мин. 1549 милиметр а	мин. 1042 милиметр а	1820 г милиметри
х = ЪГЪЛ ОТВАРЯНЕ НА ВРАТА		135°


2.2.2 вентилация

i Спазвайте минималните разстояния, необходими за добра вентилация.

РАЗСТОЯНИЯ МИНИМУМ ИЗИСКВА СЕ ЗА А ДОБРА ВЕНТИЛАЦИЯ	
Отдолу ↔ стена	мин. 20 милиметри
Страни ↔ стена	мин. 20 милиметри
пространст во безплатно горе	мин. 100 милиметри

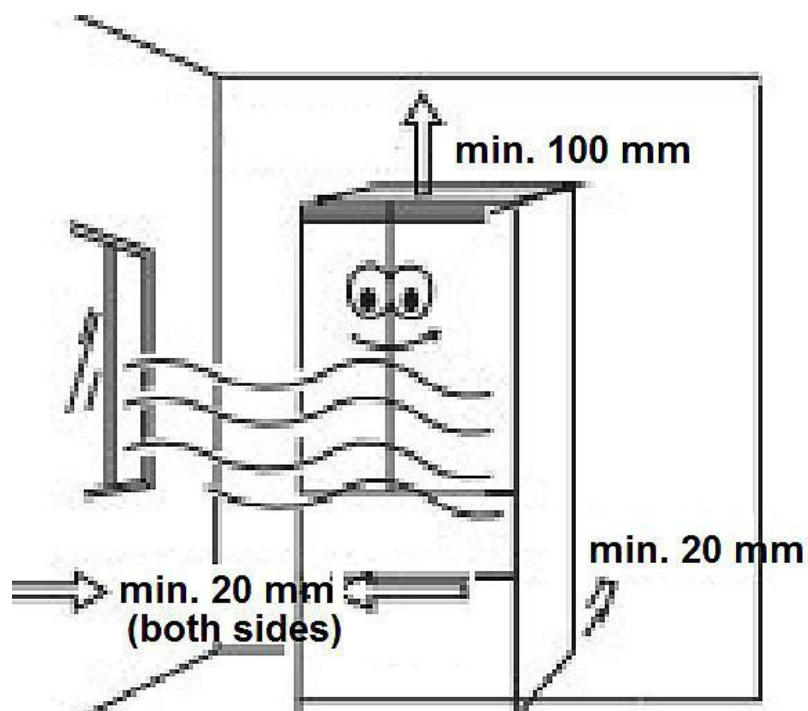


**ENCOMBREMENT DE L'APPAREIL LORSQUE LA PORTE EST FERMÉE
(INCL. DISTANCES MINIMALES POUR UNE VENTILATION CORRECTE)**

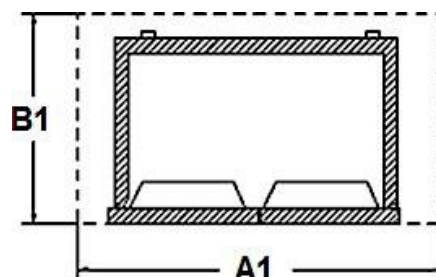

ИМА 1 = ШИРИНА / б 1 = ДЪЛБОЧИНА		
A1	B1	Височина
мин. 945 милиметр а	мин. 740 милиметр а	мин. 1920 милиметр а

**ENCOMBREMENT DE L'APPAREIL LORSQUE LA PORTE EST OUVERTE
(Y COMPRIS LES DISTANCES MINIMALES POUR UNE**

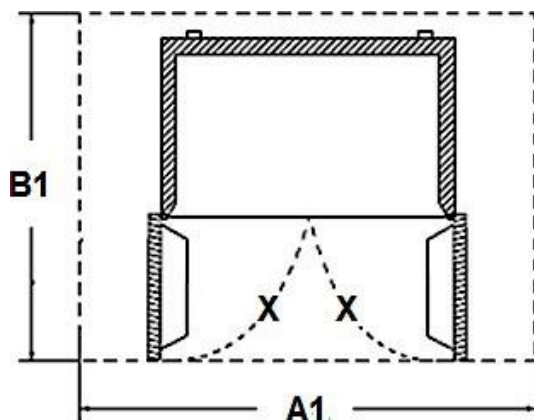

ИМА 1 = ШИРИНА / б 1 = ДЪЛБОЧИНА		
На 1	B1	Височина
мин. 1549 милиметр а	мин. 1062 милиметр а	мин. 1920 милиметр а
x = ЪГЪЛ ОТВАРЯНЕ ВРАТА		135°

i Моля те уважение безпорядък допълнителен има предната И На THE страните на отворената врата(ите) въз основа на ъгъла на отваряне

на вратата на вашия уред.

ТНЕ разстояния минимум следното се препоръчват от ТНЕ
производител За да осигурите оптимална
ефективност на устройството:


обратно ↔ стена	мин. 50 милиметр а
ДЯСНО / НАЛЯВО ↔ всичко каква мебел/стена	мин. 100 милиметр а
пространство Безплатно по-горе	мин. 100 милиметр а

i Тези разстояния минимум мога бъда нисък, но че може да увеличи консумацията на енергия на устройството.

ВНИМАНИЕ! Всичко Какво Срам За л' устройство причина по един съоръжение Не съвместим не е не подадено има там гаранция Или в гаранция!

2.3 Изравняване

- ❖ Използвайте регулируемите опорни крачета за правилно нивелиране и циркулация на въздуха в долните части на уреда. Регулирайте опорните крачета с помощта на подходящ гаечен ключ.

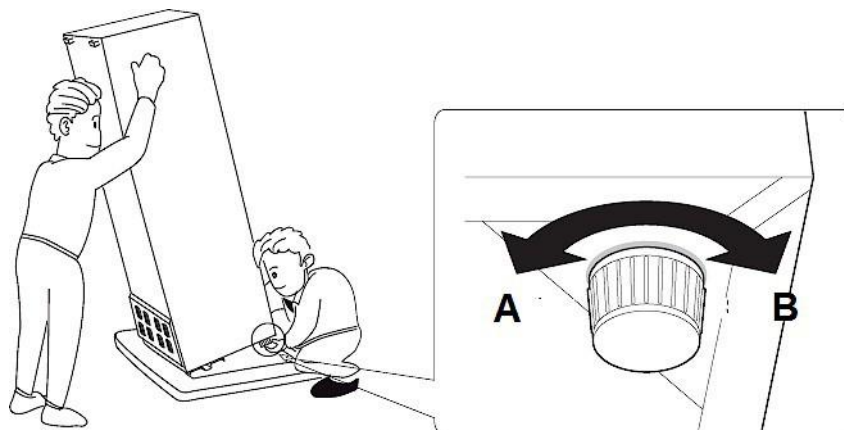

Фиг. подобен : фиг. служи уникално пример.

A	ЗАВЪРНЕТЕ THE КРАКА ПОДДЪРЖА IN ПО ЧАСОВНИКОВАТА СТРЕЛКА	➤ Устройството е понижено.
Б	ЗАВЪРНЕТЕ THE ОПОРА ЗА КРАКА СЕНС АНТИ-ЧАСОВНИК	➤ Устройството изток повдигнати.

i Устройството трябва да се държи в стабилна и равна позиция, за да се осигури правилна работа. 2-те предни опорни крака и 2-те задни колелца ²⁰ трябва да лежат здраво на земята, така че устройството роден колебания не. Настройте THE крака на поддържа в резултат. Здравият контакт на опорните крака и колелцата с пода също гарантира, че устройството няма да вибрира, да се движи или да се търкаля неволно.

i Кога устройството не е не на ниво, там врата И THE тюлен на врата роден не се затваря правилно.

i Ако трябва да преместите уреда, поставете регулируемите крачета на позиция минимум за да че устройството мога бъда преместен лесно на своите колелца ²¹. Регулирайте отново устройството, след като транспортирането приключи. Ако моделът на вашия уред не е оборудван с колела, дръжте уреда за него нея база И повдигнете го деликатно (той трябва да При по-малко 2 хора). Дръжте устройството в изправено положение.


ВНИМАНИЕ! Колелцата (в зависимост от модел) не са колела и са предназначени само за придвижване на уреда напред и назад. THE движения страничен мога причиняват щети Вашият земята И THE колела.

²⁰ Според модел.

²¹ Според модел.

3. Описание на устройството / знак на поръчка

3.1 Описание на устройството

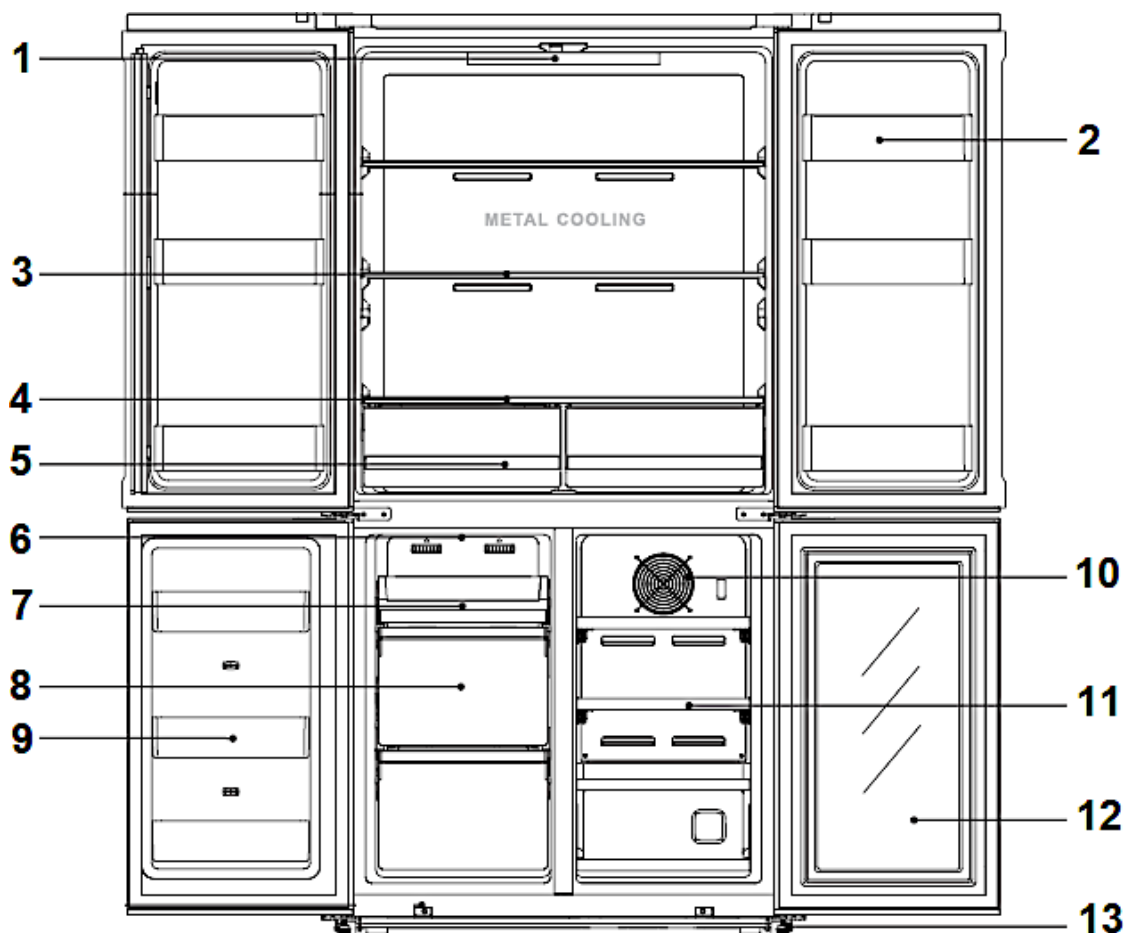

Фиг. подобен : от промени са възможен .

Хладилник	
1	СВЕТЛИНА ВЪТРЕШНИ (LED)
2	БАЛКОНИ (6 общо)
3	РАФТОВЕТЕ СЪКЛЕНА ЧАША (2 общо)
4	КАПАК БАК ИМА ЗЕЛЕНЧУЦИ
5	ВАС ИМА ЗЕЛЕНЧУЦИ + ГОТВАЧ ■ ПЛОЩ 0-3 °C

ФРИЗЕР	
6	СВЕТЛИНА ВЪТРЕШНИ (LED)
7	ПЛАТО ИМА ДОСТЪП ДИРЕКТЕН
8	ЧЕКМЕДЖЕ НА ФРИЗЕР (2 общо)
9	БАЛКОНИ (3 общо)

ИЗБА ИМА ВИНО	
10	ВЕНТИЛАТОР
11	РАФТОВЕТЕ IN ПИЙТЕ (от 4 до обща сума от които 2 от телескопични релси)
12	ВРАТА В СЪГЛАСНА ЧАША АНТИ UV
13	КРАКА РЕГУЛИРУЕМА

3.2 Знак на поръчка

 **AVERTISSEMENT!** За прекъснете връзката устройството на сектор, ВНЕ трябва да изключите уреда или да използвате устройство за изключване.


- ❖ Работете с устройството в съответствие с инструкциите за управление на функции и режими, описани в следващите параграфи.
- ❖ Кога ВНЕ включете устройството При сектор За там първи пъти, всичко THE Светлините на контролния панел светват за 3 секунди и се чува по-дълъг звуков сигнал.
- ❖ Режимите, както и температурите на различните отделения (хладилник, фризер, винарска изба) могат да се регулират ръчно според нуждите (вижте глава 4.3 РЕГУЛИРАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА и следващите).
- ❖ Когато използвате устройството за първи път, температурите по подразбиране са:

ХЛАДИЛНИК	+5 °C
ФРИЗЕР	- 18 °C
ОТДЕЛЕНИЕ ИЗБА ИМА ВИНО	+ 12 °C

AFFICHAGE

- ❖ По време на нормална работа (дисплеят е включен), дисплеят показва температури текущ на хладилник, на фризер И на отделение изба вино в градуси по Целзий (°C).
- ❖ Екранът на устройството изток екип на а мода на икономиката на енергия. Ако ВНЕ не натискате никакъв контролен бутон и вратата(ите) са затворени, подсветката на екрана излиза. Отворете а врата на устройството Или Натиснете На операционен бутон за повторно активиране на дисплея.
- ❖ В случай на неизправност, температурните индикатори на хладилника, фризера и отделението за вино показват съответните кодове за грешка (вижте глава 8.1 ГРЕШКА КОДОВЕ).

PANNEAU DE COMMANDE : BOUTONS DE COMMANDE ET INDICATEURS

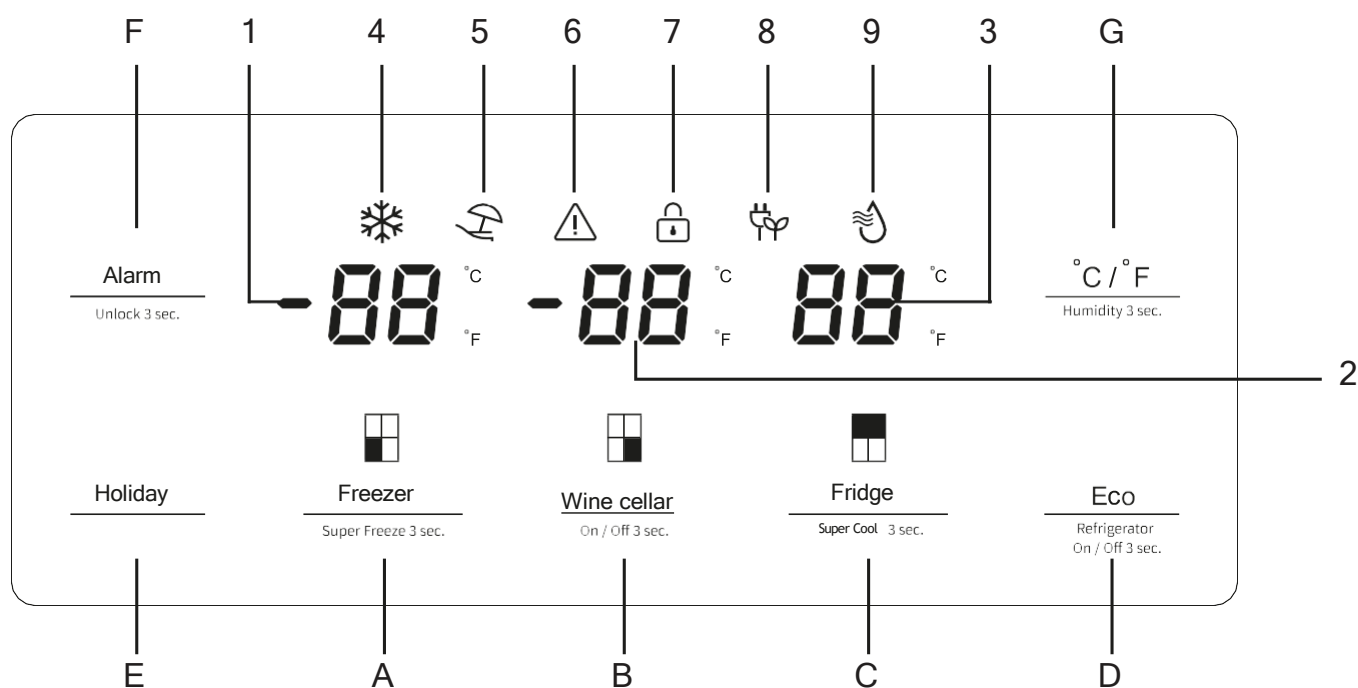

Фиг. подобен : от промени са възможен .

БУТОНИ НА ПОРЪЧКА НА ЗНАК НА ПОРЪЧКА

« ФРИЗЕР/ ФРИЗЕР »

ИМА

- За коригирайте там температура на фризер.
- Натиснете по време на 3s За активирайте THE мода замразяване бърз.
- Вижте също THE глава 4.3 НАСТРОЙКА НА ТЕМПЕРАТУРА и следното.
- Вижте Също глава 4.4 СЕЛЕКЦИЯ ОТ МОДИ И следното.

6	“ ВИНО ИЗБА / ИЗБА ИМА ВИНО” ➤ За коригирайте там температура на там изба към вино. ➤ Вижте също THE глава 4.3 НАСТРОЙКА НА ТЕМПЕРАТУРА ➤ Вижте Също глава 4.4 СЕЛЕКЦИЯ ОТ МОДИ
СРЕЩУ	“ ХЛАДИЛНИК/ХЛАДИЛНИК » ➤ За коригирайте там температура на хладилник. ➤ Натиснете по време на 3s За активирайте THE мода охлаждане бърз . ➤ Вижте също THE глава 4.3 НАСТРОЙКА НА ТЕМПЕРАТУРА ➤ Вижте Също глава 4.4 СЕЛЕКЦИЯ ОТ МОДИ
Д	“ Е со » ➤ За активирание/деактивирание THE мода ЕКО. ➤ За да светне / изключи THE хладилник. ➤ Вижте Също глава 4.4 СЕЛЕКЦИЯ ОТ МОДИ И следното. ➤ Вижте също THE глава 4.6 ХЛАДИЛНИК : Вкл . Изкл.
Д	“ ПОЧИВКА/ВАКАНЦИЯ » ➤ За активирание/деактивирание THE мода ВАКАНЦИЯ. ➤ Вижте Също глава 4.4 СЕЛЕКЦИЯ ОТ МОДИ И следното.
Е	„АЛАРМА/АЛАРМА“ ➤ За деактивирайте алармата врата отвори. ➤ Натиснете по време на 3s За активирание/деактивирание там БЕЗОПАСНОСТ НА ДЕЦАТА . ➤ Вижте също THE глава 4.5 СИГНАЛ ЗВУКОВО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ . ➤ Вижте също THE глава 4.2 СИГУРНОСТ ДЕЦА.

Ж	“ °C/°F » - БУТОН
	➤ За изберете екранът в °C Или °F. ➤ Натиснете по време на 3s За дисплей THE скорост влажност има момента от винарската изба. ➤ Вижте Също глава 4.33 Състрадание Изба има вино

ИНДИКАТОРИ НА ЕКРАНЪТ

1		Индикатор за там температура на фризер.
2		Индикатор на там температура И THE скорост влажност във винарската изба.
3		Индикатор за там температура на хладилник.
4		Индикатор : Мода Страхотен фризер активиран.
5		Индикатор : Мода ваканция активиран.
6		Индикатор : Аларма изток изключено.
7		Индикатор : Мода сигурност дете активиран.
8		Индикатор: Мода Еко активиран.
9		Индикатор : Мода Хладилна бърз активиран.

4. Операци

 **AVERTISSEMENT!** За изключете от контакта устройството на сектор, ти трябва да изключете от контакта устройството Или да използвам А устройство на отрязвам.

4.1 Преди там първи поставяне в сервиз

 **AVERTISSEMENT!** Когато разпаковате, опаковъчните материали (полиетиленови торби, парчета полистирол и др.) трябва да се пазят от деца и домашни любимци. ОПАСНОСТ ОТ ЗАДАВЯНЕ! РИСК ОТ НАРАНЯВАНЕ!

ЗАБЕЛЕЖКА! Оставете уреда в изправено положение поне 4 до 6 часа, преди да го включите в електрическата мрежа, за да се уверите, че маслото е потекло обратно в компресора.

ЗАБЕЛЕЖКА! Ако използвате устройството за първи път пъти или ако устройството е изключено от мрежово захранване за дълго време, оставете го да работи при бл. 3 до 4 часа при препоръчителните температури, преди да поставите пресни или замразени храни в уреда. Ако поставите храна в уреда, преди да е достигнала нормалната си работна температура, храната може да се размрази и/или да се развали.

1. Премахване всичко THE материали опаковка.
2. Регулирайте крачетата и почистете уреда (вижте също глава ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА).
3. Не стартирайте устройството веднага след инсталирането. Изчакайте поне 4 до 6 часа, за да осигурите правилна работа.
4. Включете в контакта правилно устройството При сектор.
5. Регулирането на температурата на различните отделения на уреда (хладилник, фризер, винарска изба) може да се регулира ръчно чрез натискане на На THE ключове съответстващ до Това че там стойност желаната температура се показва (вижте глава 4.3 РЕГУЛИРАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА и следващите).
6. THE шум генерирани от THE компресор И THE газове/течности на устройството изток нормално.
7. Ако работата е била прекъсната, изчакайте поне 5 минути, преди да рестартирате устройството.
8. Уредът се нуждае от известно време, за да балансира температурите, когато сте променили настройките преди това или когато сте съхранявали допълнителна храна в уреда. Продължителността на този период зависи от степента на промяната, температурата на околната среда, количеството храна и колко често се отварят вратите. Когато регулирате температурите на различните отделения на уреда (хладилник, фризер, винарска изба), тези аспекти трябва да се вземат предвид .
9. Поради разликата в налягането вратите може да са трудни за отваряне малко след затваряне. Изчакайте няколко минути и ще можете лесно да отворите вратите.
10. Направи функция устройството в съответствие да се инструкции описано в следващите глави.

PREMIÈRE OPÉRATION

Когато включите устройството в електрическата мрежа за първи път, всички индикатори светват на знак на поръчка свети по време на 3 секунди И А по-дълги звукови сигнали.

- Позволявам устройството празна функция да се температури уредени в фабрика за 3 до 4 часа (виж живопис По-долу).
- Изберете желаната настройка на температурата (вижте глава 4.3

НАСТРОЙКА НА ТАМ ТЕМПЕРАТУРА И следното). ВНЕ мога Сега съхранявайте бутилки за храна и вино в устройството.

КОГА ВНЕ ИЗПОЛЗВАНЕ УСТРОЙСТВОТО ЗА ТАМ ПРЕМИЕРА ПЪТИ ТЕМПЕРАТУРИТЕ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ СА:

ХЛАДИЛНИК	+5 °C
ФРИЗЕР	- 18 °C
ОТДЕЛЕНИЕ ИЗБА ИМА ВИНО	+ 12 °C

4.2 Сигурност деца

- ❖ Уредът е оборудван със ЗАКЛЮЧВАНЕ ЗА ДЕЦА за защита срещу всяка употреба неволно или от деца.

КАК АКТИВИРАЙТЕ ТАМ СИГУРНОСТ ДЕЦА

За активирайте там СИГУРНОСТ ДЕЦА, Натиснете и задръжете THE бутон " АЛАРМА » за 3 секунди, докато индикаторът за безопасност на децата " " постер	Аларма Unlock 3 sec. 
Там СИГУРНОСТ ДЕЦА изток активиран И бутоните на контролния панел са заключено.	

КАК ДЕАКТИВИРАЙТЕ ТАМ СИГУРНОСТ ДЕЦА

1. За деактивирайте ЗАКЛЮЧВАНЕТО ЗА ДЕЦА, натиснете И задръжете натиснат THE бутон " АЛАРМА/ АЛАРМА  » за 3 сек вълни до какъв е индикаторът за сигурност деца " " изчезнал.	Аларма Unlock 3 sec.
Там CHILD LOCK се деактивира и бутоните на контролния панел се освобождават.	

-  Ако CHILD LOCK е активирано, не можете да правите никакви настройки.

4.3 Настройка на там температура

ЗАБЕЛЕЖКА! Ако ВІЕ искате да изключите устройството по време на а продължително време, изключете го от електрическата мрежа.

- ❖ ТНЕ настройка на там температура от различен отделения на уреда (хладилник, фризер, изба има вино) мога бъда владетел ръчно чрез натискане на съответните бутони, докато се покаже желаната температура. (вижте глава 4.2 ПОРЪЧКА
ЗНАК : БУТОНИ НА ФУНКЦИОНИРАЩА И ПОКАЗАТЕЛИ НА ЕКРАНА).
- ❖ Когато задавате температура, задавате средна температура за цялото съответно отделение (хладилник, фризер, винарска изба). Температурите в отделните отделения може да се различават от температурната стойност, показана на дисплея, в зависимост от това колко храна съхранявате и къде я поставяте. Температурата на околната среда също може да повлияе на действителната температура вътре в устройството. Кога ВІЕ установявам се там температура на устройството, тези трябва да се вземат предвид аспекти.

i Зададените температури могат да се променят при необходимост.

i Когато температурата на околната среда е много висока, се препоръчва да се регулират температурите отделения индивидуален На А настройка Повече ▼ студ ако необходимо. Ако ТНЕ настройки по-студено причинява силно натрупване на лед, моля, изберете по-топли настройки .

i Високите температури на околната среда и едновременната работа при най-студените настройки могат да доведат до работа на компресора постоянно За поддържан ТНЕ температури константи има вътре в устройството.

i ТНЕ знак на поръчка трябва да бъда отключена да направиш следните настройки.



4.3.1 Хладилник : настройка на там температура на охлаждане

- ❖ Там температура на охлаждане уредени от по подразбиране на хладилник изток на + 5 °C.
- ❖ Там плаж на температура регулируема на хладилник е + 2 °C има + 8 °C.

i Там температура препоръчително на хладилник За а Оптималното


съхранение на храната е: + 5°C.

КАК КОРИГИРАЙТЕ ТАМ ТЕМПЕРАТУРА НА ОХЛАЖДАНЕ

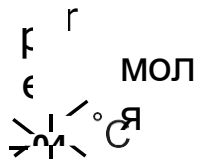1. има. Ако CHILD LOCK е активирано , натиснете и задръжете „АЛАРМА/АЛАРМА » по време на 3 секунди За деактивирате там СИГУРНОСТ ДЕЦА. състояние на функциониране на там сигурност  " излиза. б. Ако CHILD LOCK не е активирано и подсветката на екрана е натиснете произволен клавиш, за да активирате отново дисплея .	<u>Аларма</u> Unlock 3 sec. Натиснете по време на 3 секунди Или Натиснете На бутон
2. Натиснете БУТОНА веднъж . ХЛАДИЛНИК/ХЛАДИЛНИК ". Индикаторът температура на хладилник мига И постер там температура на охлаждане предварително зададено .	 E idс д Стра Готи 3 sec. хотен но 
3. Натиснете БУТОНА "ХЛАДИЛНИК/ХЛАДИЛНИК" няколко пъти, докато температурата достигне на охлаждане желан се показва.	Например 
4. След 10 секунди без използване на бутон за управление, зададената температура на охлаждане се активира. Индикатор за температурата на хладилника постер там температура наскоро	да чакам 10 секунди 06 °C

1. Там температура обмен на 1 °C всеки пъти че ВНЕ Натиснете На ключът "ХЛАДИЛНИК/ХЛАДИЛНИК ".

ТАМ ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА НАСТРОЙКА НА ТАМ ТЕМПЕРАТУРА ИЗТОК ТАМ СЛЕДВАЩИЯ :





4.3.2 Фризер : настройка на там температура на замразяване


- ❖ Там температура на замразяване уредени от по подразбиране на фризер изток на - 18 °C.

- ❖ Там плаж на температура регулируема на фризер изток на - 15°C има - 25 °C.
- ❖ Там температура препоръчително на фризер За а Оптималното съхранение на храната е: - 18°C.

КАК КОРИГИРАЙТЕ ТАМ ТЕМПЕРАТУРА НА ЗАМРАЗЯВАНЕ

1. има. Ако CHILD LOCK е активирано , натиснете и задръжете КЛЮЧА «АЛАРМА/АЛАРМА » по време на 3 секунди За деактивирате там СИГУРНОСТ ДЕЦА. Индикаторът състояние на функциониране на там сигурност деца “  " излиза. б. Ако там СИГУРНОСТ ДЕЦА не е не активиран И подсветката на екрана е изключена , Натиснете На всичко Какво докосване За активирате отново екранът.	Аларма Unlock 3 sec. Натиснете по време на 3 секунди Или Натиснете На бутон
2. Натиснете БУТОНА веднъж . ФРИЗЕР/ФРИЗЕР ”. Индикаторът на температура на фризер мига И постер там температура предварително зададени.	 Фриза Super Freeze 3 sec. Наприм ер 
3. Натиснете няколко пъти БУТОНА “ФРИЗЕР/ФРИЗЕР”. » до Това че температура на замразяване желан се показва.	Наприм ер 
4. След 10 секунди без да използвам нито един бутон контрол, там температура на замразяване уредени се активира. Температурният индикатор на фризер постер там температура наскоро уредени И престой свети в постоянно.	да чакам 10 секунди -22 °C
5. Температурата се променя с - 1°C при всяко натискане на бутона “FREZER/FREZER” - БУТОН.	

**ТАМ ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА НАСТРОЙКА НА ТАМ ТЕМПЕРАТУРА ИЗТОК
ТАМ СЛЕДВАЩИЯ :**

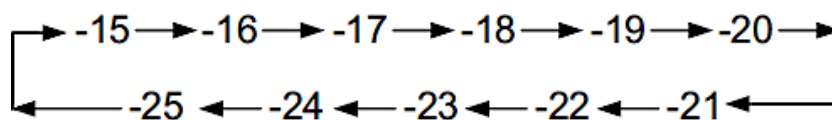

⚠ ВНИМАНИЕ! Не съхранявайте никакви напитки в бутилки или кутии (нито едно апартамент, нито едно газирани) има Интериорът на фризер защото техен контейнери бих могъл експлодирам.

4.3.3 Изба има вино : настройка на там температура на запазване на ВИНО

- ❖ Там температура по подразбиране на отделение изба към вино изток на + 12 °C.
- ❖ Плажът на регулируема температура на отделението за съхранение на вино е от + 5 °C до +18°C.
- i THE вентилатор интегриран помогне има поддържан а температура постоянен вътре в отделението за винарска изба.
- i Може да се настрои само една температура за цялото отделение за съхранение на вино. Ако искате да съхранявате червени, розе и бели вина заедно в стойката за вино, препоръчваме настройка на температурата между +11°C и +13°C. Магазин THE вина червен На там рафт превъзходен, THE вина рози На средния рафт и белите вина на долния рафт. винаги дръж сметка на там температура околна среда на там парче по време на на регулиране на температурата.
- i Допълнителни инструкции за употреба и важна информация относно отделението за съхранение на вино можете да намерите в глава 4.33 ОТДЕЛЕНИЕТО ЗА ВИНАРСКАТА ИЗБА.

КАК КОРИГИРАЙТЕ ТАМ ТЕМПЕРАТУРА НА ЗАПАЗВАНЕ МАЛКО ВИНО

1.

- а. Ако CHILD LOCK е активирано, задръжете натиснат там ДОКОСВАНЕ “ АЛАРМА/АЛАРМА » по време на 3 секунди за да деактивирате ЗАКЛЮЧВАНЕТО ЗА ДЕЦА. Индикаторът за работно състояние на блокировката за


Аларма

Unlock 3 sec.

Натиснете по време на 3 секунди Или

деца "🔒" излиза. б. Ако БЕЗОПАСНОСТ НА ДЕЦАТА не е активиран и подсветката на екрана е изключена, натиснете На всичко Какво докосване За активирайте отново екранът.	Натиснете На бутон
2. Натиснете едно пъти върху БУТОНА „ВИНО“ . ИЗБА / ИЗБА И ВИН ". Индикатор на М О ът А температура на отделение на запазване на вино мига И постер там температура на запазване на вино предварително зададено .	<u>Вино мазе</u> On / Off 3 sec. от пример
3. Натиснете върху там докосване “ ВИНО ИЗБА/ВИНАРСКА ИЗБА” многократно, докато Това че там температура на показва се желаното съхранение на вино.	от пример
4. След 10 секунди без да използвам нито един бутон бутон, зададената температура за съхранение на вино се активира. Индикаторът за температурата на отделението за вино показва новата зададена температура и светва в постоянно.	да чакам 10 секунди 06 °C
5. The температурата се променя с 1°C всеки път натискате бутона “ВИНАРСКА ИЗБА”.	

ТАМ ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА НАСТРОЙКА НА ТАМ ТЕМПЕРАТУРА ИЗТОК ТАМ
СЛЕДВАЩИЯ :



ТЕМПЕРАТУРИ НА ДЕГУСТАЦИЯ ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО

МИЛ НА ВИНО	ТЕМПЕРАТУРИ ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО В °C
ВИНО ЧЕРВЕН	15 - 18 °C
ВИНО БЯЛ	9 - 14 °C
ВИНО РОЗЕ	10 - 11 °C
ШАМПАНСКО / ВИНО ПЕНЛИВО	5 - 8 °C

4.4 Избор от мода

ВНИМАНИЕ! Температурите, посочени в следващите глави, са само ориентировъчни стойности. Действителните температури вътре в уреда може да се различават от температурните стойности, показани на екрана, в зависимост от това колко храна съхранявате и къде я поставяте. Температурата на околната среда също може да повлияе на действителните температури вътре в устройството.

LES MODES SUIVANTS PEUVENT ETRE DEFINIS

- МОДА СТРАХОТЕН ОХЛАЖДАНЕ/ОХЛАЖДАНЕ БЪРЗ (само хладилник)
- МОДА СТРАХОТЕН ФРИЗЕР/ФРИЗЕР БЪРЗ (фризер уникално)
- МОДА ЕКО (хладилник и фризер)
- МОДА ПОЧИВКА/ВАКАНЦИЯ (хладилник уникално)

4.4.1 Мода охлаждане бърз

- ❖ Температурата на охлаждане на хладилник ще бъде автоматично се настройва на +2°C.
- ❖ След 6 часа, THE мода охлаждане бърз се изключва автоматично и температурата на хладилника се връща към предишната настройка.
- ❖ Кога THE мода охлаждане бърз е активиран, температурите на фризера и отделението за винарска изба не се променят.

- i** Режимът за бързо охлаждане бързо понижава температурата на охладителя и гарантира, че храната ще се охлади по-бързо от обикновено. По този начин този режим помага за запазване на съхраняваните храни свежи за по-дълго време.

КАК КОРИГИРАЙТЕ THE МОДА НА ОХЛАЖДАНЕ БЪРЗ

1. a. Ако ЗАКЛЮЧВАНЕТО ЗА ДЕЦА е активирано, натиснете и задръжте БУТОНА "АЛАРМА/АЛАРМА". » по време на 3 секунди за да деактивирате ЗАКЛЮЧВАНЕТО ЗА ДЕЦА. Индикаторът за работно състояние на блокировката за деца "🔒" излиза. Бутоните на контролния панел се освобождават. b. Ако CHILD LOCK не е активиран и подсветката на екрана е изключена, натиснете На всичко Какво бутон бутон за повторно активиране на екрана.	Аларма Unlock 3 sec. Натиснете по време на 3 секунди Или Натиснете На бутон
2. Натиснете И Задръж THE БУТОН "SUPER COOL/QUICK COOL". по време на 3 секунди.	 Хладилник Страхотен Бъзвешо Натиснете по време на 3 секунди
3. „💧" постер. Температурата на охлаждане на хладилника автоматично ще бъде зададена на +2°C.	 + 2 °C

4.4.2 Мода замразяване бърз (фризер уникално)

⚠️ВНИМАНИЕ! Роден не съхранявайте напитка в бутилка или в мога (нито едно апартамент, нито едно газифициран) до Интериорът на фризер защото техните контейнери могат да експлодират.

- ❖ Там температура на фризер ще бъде автоматично уредени На - 25 °C.
- ❖ **След 26 часа** режимът за бързо замразяване се изключва автоматично и на температура на замразяване изток нулиране към предишната настройка.

- i** Когато е активиран режим Бързо замразяване, температурите на хладилника и отделение на опазване на вино не се променят .
- i** В режим на бързо замразяване компресорът работи непрекъснато.
- i** Режимът за бързо замразяване бързо понижава температурата на замразяване и гарантира, че храната ще бъде замразена по-бързо от обикновено. Така че тази функция помага да се запазят витамините и хранителните вещества в прясната храна за по-дълго време.
- i** Изберете този режим, когато вие искате да замразите прясно месо или риба за дългосрочно съхранение.

КАК КОРИГИРАЙТЕ ТНЕ МОДА НА ЗАМРАЗЯВАНЕ БЪРЗ

- | | |
|--|--|
| <p>1.</p> <p>a. Ако CHILD LOCK е активирано, задръжте натиснат там ДОКОСВАНЕ "ALARM/ALARME" за 3 секунди, за да деактивирате ЗАКЛЮЧВАНЕТО ЗА ДЕЦА. Индикаторът за работно състояние на блокировката за деца "🔒" излиза.</p> <p>b. Ако БЕЗОПАСНОСТ НА ДЕЦАТА не е активиран и подсветката на екрана е изключена, натиснете На всичко Какво докосване За активирайте отново екранът.</p> | <p>Аларма</p> <p>Unlock 3 sec.</p> <p>Натиснете по време на 3 секунди</p> <p>Или</p> <p>Натиснете На бутон</p> |
| <p>2. Натиснете докосване "СТРАХОТЕН ФРИЗЕР ФРИЗЕР" за 3 секунди.</p> | <p></p> <p>Фриза</p> <p>Super Freeze 3 sec.</p> <p>Натиснете по време на 3 секунди</p> |
| <p>3. Индикаторът "❄️" постер. Там температура фризерът автоматично ще се настрои на - 25°C. Режимът за бързо замразяване е активиран.</p> | <p></p> <p>- 25 °C</p> |
4. След 26 часа, на мода бързо замразяване автоматично се изключва и температурата на фризера се връща към предишната настройка.

4.4.3 Мода ЕКО

- ❖ Там температура на хладилник ще бъде автоматично уредени На + 8 °C.
- ❖ Там температура на фризер ще бъде автоматично уредени На - 15 °C.
- ❶ Когато THE мода Еко е активиран, устройството работи от начин по-енергийно ефективен.
- ❶ Когато РЕЖИМ ЕКО е активиран, температурата на отделението за винарска изба не се променя.

КАК АКТИВИРАЙТЕ / ДЕАКТИВИРАЙТЕ THE МОДА ЕКО

1. а. Ако CHILD LOCK е активирано, задръжте натиснат там ДОКОСВАНЕ "ALARM/ALARME" за 3 секунди, за да деактивирате ЗАКЛЮЧВАНЕТО ЗА ДЕЦА. Индикаторът за работно състояние на блокировката за деца "🔒" излиза. б. Ако БЕЗОПАСНОСТ НА ДЕЦАТА не е активиран и подсветката на екрана е изключена, натиснете На всичко Какво докосване За активирайте отново екранът.	Аларма Unlock 3 sec. Натиснете по време на 3 секунди Или Натиснете На бутон
2. Натиснете а пъти На там ДОКОСВАНЕ "ЕКО" за да активирате Еко режим.	Еко Refrigerator On / Off 3 sec.
3. Показва се индикаторът "🌱". Температура на хладилника изток уредени на + 8 °C И там температурата на фризера е настроена на - 15°C. ECO MODE е активиран.	 + 8 °C - 15 °C
4. За деактивирайте THE МОДА ЕКО, натиснете отново бутон "ЕКО".	Еко Refrigerator On / Off 3 sec.
5. Индикаторът "🌱" излиза. THE температури на хладилникът и фризерът ще бъдат върнати към предишни настройки.	

ВНИМАНИЕ! ! в мода Еко, Не остави не млечни продукти в хладилник.

4.4.4 Ваканционна мода

❖ Там температура на хладилник ще бъде автоматично уредени на + 15 °C За намалявам там консумация на енергия.

i При активиран РЕЖИМ ПОЧИВКА/ВАКАНЦИЯ температурите на фризера и на купето изба има вино роден промяна не.

i Изберете THE МОДА ПОЧИВКА/ВАКАНЦИЯ когато ВНЕ не са у дома за дълъг период от време (7 до 21 дни).

ВНИМАНИЕ! ! в мода ваканция, хладилник автоматично ще се настрои на +15°C! Не оставяйте нетрайни храни в хладилника.

КАК АКТИВИРАЙТЕ / ДЕАКТИВИРАЙТЕ THE МОДА ВАКАНЦИЯ

1. a. Ако CHILD LOCK е активирано, натиснете и задръжте БУТОНА "АЛАРМА/АЛАРМА". » по време на 3 секунди за да деактивирате ЗАКЛЮЧВАНЕТО ЗА ДЕЦА. Индикаторът за работно състояние на заключването за деца "🔒" излиза. b. Ако БЕЗОПАСНОСТ НА ДЕЦАТА не е включен и подсветката на дисплея е изключена, натиснете произволен клавиш, за да активирате отново дисплея.	<u>Аларма</u> Unlock 3 sec. Натиснете по време на 3 секунди Или Натиснете На бутон
2. Натиснете на докосване "ВАКАНЦИЯ/ВАКАНЦИИ за активирайте РЕЖИМ ПОЧИВКА/ВАКАНЦИЯ.	<u>Празник</u> Натиснете веднъж
3. Индикаторът "🌡" постер. Там температура на хладилника е настроен на + 15 °C, автоматично. THE Активиран е РЕЖИМ ПОЧИВКА/ВАКАНЦИЯ. Там температура от други отделения престой непроменен	 +15 °C
4. За деактивирайте THE МОДА HOLIDAY/VACANCES, натиснете ОТНОВО бутона "HOLIDAY/ VACANCES".	<u>Празник</u>

Индикаторът „🌡“ изгасва. Температурите на хладилника и фризера

ще бъдат върнати към предишните настройки.

4.5 АЛАРМА

- ❖ Устройството е оборудван елша аларма звук СЗО отбеляза че там врата на устройството изток отвори по време на а Период продължително.

КАК ДЕАКТИВИРАЙТЕ АЛАРМА

1. Ако луна врати на устройството изток отвори за повече от 2 минути, прозвучава звуков сигнал.

2. Натиснете на Бутон "АЛАРМА/АЛАРМА » За деактивирайте THE сигнал предупредителен звук .	за аларма Unlock 3 sec.
---	----------------------------

3. THE виждайки  " постер. Алармата изток хора с увреждания.



4. След 10 минути индикаторът "  » се изключва автоматично.

ВНИМАНИЕ! ! За да пестя енергия, а Трябва да се избягва продължителното отваряне на вратите.

4.6 Хладилник : Вкл. Изкл

- ❖ Хладилникът може да се изключи напълно, за да се намали консумацията енергия (от пример по време на THE ваканция).
-  Ако ВНЕ изключи THE хладилник, THE фризер И THE отделение винарската изба остава осветена. Температурите на фризера и отделението за винарска изба не се променят.

КАК ИЗКЛЮЧВАНЕ/ВКЛЮЧВАНЕ THE хладилник

1. a. Ако ЗАКЛЮЧВАНЕТО ЗА ДЕЦА е активирано, натиснете и задръжте БУТОНА "АЛАРМА/АЛАРМА" за 3 секунди, за да деактивирате ЗАКЛЮЧВАНЕТО ЗА ДЕЦА. Индикаторът за работно състояние на блокировката за деца "🔒" излиза. b. Ако там СИГУРНОСТ ДЕЦА не е не активиран И че подсветката на екрана е изключена, натиснете На всичко Какво докосване за да активирате отново екрана.	<u>Аларма</u> Unlock 3 sec. Натиснете по време на 3 секунди Или Натиснете На бутон
---	--

2. Натиснете и задръжете БУТОН "ЕСО". » - по време на 3 секунди за изключи хладилникът .	Eco Refrigerator On / Off 3 sec. Натиснете по време на 3 секунди
3. The виждайки " OF » плакат ". THE Хладилник е изключен.	"НА"
4. За да светне THE хладилник, Натиснете има Натиснете отново БУТОНА "ЕСО" и го задръжете за 3 секунди. ХЛАДИЛНИКЪТ е включен.	Eco Refrigerator On / Off 3 sec. Натиснете отново по време на 3 секунди

5. Индикаторът на температура на хладилник постер там температура текуща настройка .

ВНИМАНИЕ! THE хладилник ще бъде изчезнал ! Роден позволявам нито един храна.

4.7 THE Отделение изба към вино

4.7.1 Способност

- ❖ Отделението за винарска изба е оборудвано с 4 рафта дърво и има общ капацитет за съхранение до 34 бутилки вино (стандартни бутилки Бордо / 750 ml).
- i** Капацитетът за съхранение на рафтовете и общият капацитет за съхранение зависят на няколко фактори : от пример, на там разположение или размер на бутилките вино и др.

ВНИМАНИЕ! Роден претоварване не на рафтовете За THE защитавам щета. РИСК ОТ ПОВРЕДИ!


4.7.2 Съхранение препоръчително / подреждане от бутилки на вино

- i** За опростяване THE съхранение бутилки, всеки рафт може да бъде частично отстранен .
- i** Отворете достатъчно стъклената врата на стойката за вино, преди да извадите рафтовете; в противен случай рафтовете и/или вратата могат сериозно да се повредят.

i Вграденият вентилатор помага за поддържане на постоянна температура за съхранение на вино в отделението за вино.

i Може да се настрои само една температура за цялото отделение за съхранение на вино. Ако искате да съхранявате червени, розе и бели вина заедно в стойката за вино, препоръчваме настройка на температурата между +11°C и +13°C. Магазин THE вина червен На там рафт превъзходен, THE вина рози На средния рафт и белите вина на долния рафт. винаги дръж сметка на там температура околна среда на там парче по време на на регулиране на температурата.

DISPOSITION RECOMMANDEE DES BOUTEILLES DE VIN

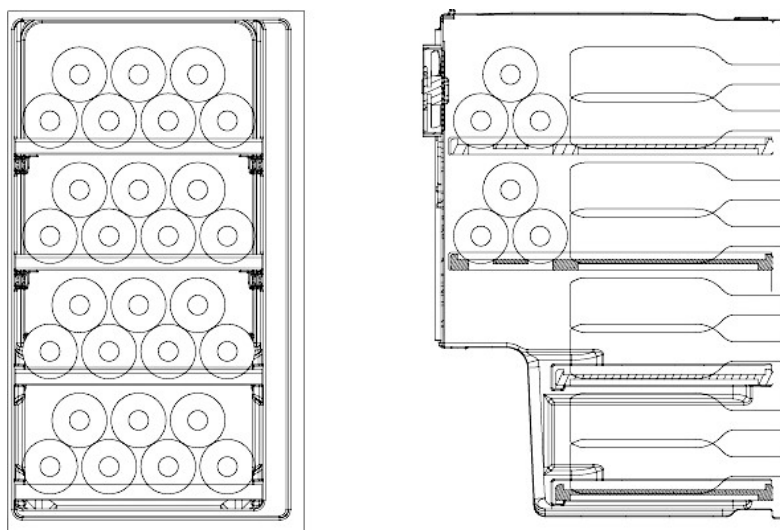

ВНИМАНИЕ! Роден претоварване не на рафтовете За THE защитавам щета. РИСК ОТ ПОВРЕДИ!

4.7.3 Температури на запазване И на консумация препоръчително

СОРТОВЕ ГРОЗДЕ	ТЕМПЕРАТУРИ ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО В °C
ВИНО ЧЕРВЕН	15 - 18 °C
ВИНО БЯЛ	9 - 14 °C
ВИНО РОЗЕ	10 - 11 °C
ШАМПАНСКО	5 - 8 °C

4.7.4 Изба към вино : Вкл. Изкл

❖ THE отделение на съхранение на вино може би изчезнал напълно да се намали потреблението на енергия (напр. по

време на празници и т.н.).

- i** Ако изключите отделението за винарска изба, хладилника и фризера остават осветен THE температури на хладилник И на фризера не се променят.

ВНИМАНИЕ! Ако не използвате винарската изба за продължителен период от време, изключи го, почисти го старателно И отворен там врата за проветряване на вътрешността.

КАК ИЗКЛЮЧВАНЕ/ВКЛЮЧВАНЕ THE ОТДЕЛЕНИЕ ИМА ВИНО	
1. а. Ако ЗАКЛЮЧВАНЕТО ЗА ДЕЦА е активирано, натиснете и задръжте БУТОНА "АЛАРМА". » за 3 секунди, за да деактивирате ЗАКЛЮЧВАНЕТО ЗА ДЕЦА. Индикаторът за работно състояние на блокировката за деца "🔒" излиза. б. Ако БЕЗОПАСНОСТ НА ДЕЦАТА не е активиран и подсветката на екрана е изключена, натиснете На всичко Какво докосване За активирайте отново екранът.	Аларма Unlock 3 sec. Натиснете по време на 3 секунди Или Натиснете На бутон
2. Натиснете И чакай БУТОН " ИЗБА A WINE" за 3 секунди, за да изключите отделението за съхранение на вино.	 Вино изба On / Off 3 sec. Натиснете по време на 3 секунди
3. The виждайки " НА " постер. THE отделение винарската изба е изключена.	НА
4. За да светне THE състрадание изба има вино, натиснете отново „БУТОНА“. WINE CELLAR” и го задръжте натиснат за 3 секунди.	 Вино изба On / Off 3 sec. Натиснете отново по време на 3 секунди
5. Индикаторът на температура на отделение wine показва текущата зададена температура.	

4.7.5 °C/°F: вкл./изкл

Можете да извършите а преобразуване от градуси по Целзий до Фаренхайт или обратно, като натиснете „ °C/°F »

4.7.6 как проверка ТНЕ скорост влажност

- ❖ ВНЕ мога проверете скорост влажност вътре на отделение за винарска изба.

КАК ПРОВЕРКА ВЛАЖНОСТ	
1. а. Ако ЗАКЛЮЧВАНЕТО ЗА ДЕЦА е активирано, натиснете и задръжете БУТОНА “АЛАРМА/АЛАРМА”. » по време на 3 секунди за да деактивирате ЗАКЛЮЧВАНЕТО ЗА ДЕЦА. Индикаторът за работно състояние на заключването за деца “  ” излиза. б. Ако БЕЗОПАСНОСТ НА ДЕЦАТА не е включен и подсветката на дисплея е изключена, натиснете произволен клавиш, за да активирате отново дисплея.	Аларма Unlock 3 sec. Натиснете по време на 3 секунди Или Натиснете На бутон
2. Натиснете И задръжете натиснат бутонът - “ °C/°F” за 3 секунди, за да проверите влажността в ТНЕ отделение на съхранение малко вино.	°C / °F Humidity 3 sec. Натиснете по време на 3 секунди
3. Индикаторът на температура на отделение на съхранение на виното показва текущата влажност.	

4.8 Разбивка електрически

- ❖ в Случай на разбивка текущи, текущите настройки ще бъдат защитени и запазени.
- ❖ Ако устройството изток има нов захранван, той Продължавайте има работи с предварително зададените параметри.
- ❖ Максимална продължителност на съхранение случаи на неизправности: с. Глава ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ.

 **В случай на непредвидено прекъсване на захранването:**

- намалявам там честота отваряне на там врата.
- не поставяйте нови храни в уреда, за да избегнете увеличаване бърз на там температура има Интериорът на устройството.

i в случай на разбивка на свободно предсказуем , ВНЕ мога активирайте THE РЕЖИМ НА ЗАМРАЗЯВАНЕ БЪРЗ И THE МОДА ОХЛАЖДАНЕ БЪРЗ

като предпазна мярка настройте хладилника и фризера на най-ниските температури, така че вътрешността на уреда да се охлади възможно най-много по време на прекъсване на тока.

ВНИМАНИЕ! В случай на прекъсване на захранването, не отваряйте вратата, така че храната ви може да остане вътре устройството по време на X " "X" часове: вижте глава ДАННИ ТЕХНИКИ).

NOTE IMPORTANTE!

i С цел защита на компресор на устройството срещу повреда в случай на краткотрайно прекъсване на електрозахранването (т.е. по-малко от 5 минути), компресорът не се стартира веднага след възстановяване на захранването, а само след като изтече определено време.

4.9 THE хладилник

THE хладилник не е проектиран За запазване на храна по време на Дълъг период. Затова използвайте хладилника само за краткотрайно съхранение срок. Различен области на температура в следствие има там трафик на в устройството се появи въздух. Използвайте тези различни температурни зони, за да съхранявате различни видове храни.

ОТДЕЛЕНИЕ	А ТИ ТНЕ (*)	МИШЕНА ТЕМПЕРАТУРА НА СЪХРАНЕНИЕ	ПРАВИЛНА ХРАНА
Хладилник	-	+2°C - +8 °C	➤ Яйца, готови храни, пакетирани храни, плодове и зеленчуци, млечни продукти , сладкиши, напитки и други неподходящи храни За замръзване .
РАФТОВЕТЕ	Храни към база на брашно на пшеница, на мляко, и т.н. Рафтовете са подвижни За ТНЕ почистване. Настройте ТНЕ рафтове в в зависимост от вашите нужди.		
ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ИМА ЗЕЛЕНЧУЦИ	плодове, зеленчуци, и т.н		
КОШЧЕТА ЗА ВРАТИ	яйца, кутии, напитки в бутилка, пакетирани храни и др.		

Пазя Храна Покрити Или опаковани в устройството само за да не се разпространи миризмата или вкусът на храната. Следните материали са подходящи за подходяща опаковка:

- ❖ Филм храня се храня се / чанти херметичен И хартия алуминий.
- ❖ Качулки на защита на храните .
- ❖ Контейнери храна в пластмаса/стъкло/керамика.
- ❖ Магазин ТНЕ храна разходи И опаковани На ТНЕ рафтовете, ТНЕ плодове и пресни зеленчуци в чекмеджето за зеленчуци

22 .

- ❖ Съхранявайте пакетирано прясно месо в защитно фолио за макс. 2 дни.
- ❖ Позволявам готино ТНЕ храна горещ като ТНЕ съдове варени преди да ги съхранявате в уреда.
- ❖ Магазин ТНЕ храна начин да Това че въздухът охладен мога циркулират правилно.
- ❖ Роден място не бутилки тежък в джоба има бутилка ²³ кола той може да излезе от вратата.

ВНИМАНИЕ! ТНЕ храна (в конкретно ТНЕ храна мазна И дебел) не трябва да влиза в пряк контакт с вътрешното покритие на устройството. Директният контакт с вътрешната облицовка може да причини петна или повреда. Ако във вътрешността на устройството са били разлети течности, незабавно ги отстранете с хладка вода,

за да избегнете повреда.

²² Според модел.

²³ Според модел.

4.10 THE фризер

⚠ AVERTISSEMENT! Роден Яжте не от храна Отново замразени. Децата не трябва да ядат сладолед направо от фризера. Студът може да причини наранявания на устата.

⚠ AVERTISSEMENT! THE контакт с някои храна замръзнал, Ледът и металните компоненти във фризера могат да причинят наранявания, подобни на изгаряния.

⚠ ВНИМАНИЕ! Не докосвайте изключително студени повърхности с THE ръце мокър или мокър, защото Вашият кожата може да залепне за тези повърхности.

⚠ ВНИМАНИЕ! Не съхранявайте бутилирани или консервирани напитки (нито газирани, нито газирани) във фризера, тъй като техните контейнери могат да експлодират.

Фризерът е предназначен за дълготрайно съхранение на хранителни продукти. Моля, следвайте съветите за макс. срок на годност върху опаковката на замразени хранителни продукти. Не замразявайте повторно размразена храна.


- ❖ Защитете пресните храни, които искате да замразите, като използвате алуминиево фолио, хранително фолио, чанти водоустойчива пластмаса въздухът И има водата, на контейнери в полиетилен Или други контейнери подходяща пластмаса с капак.
- ❖ Позволявам А малко на пространството Безплатно между различното парчета замразена храна, тъй като е необходима добра циркулация на въздуха.
- ❖ Храната е напълно замразена след 24 часа (съответната информация за максималния капацитет на замразяване в рамките на 24 часа може да бъде намерена в глава ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ).
- ❖ Купувайте замразени храни само когато опаковката им не е повредена. Повредената опаковка може да показва повреда в хладилната верига.
- ❖ Да се избегне Или намалявам THE вариации на температура : Купува THE замразени в края на пазаруването и ги транспортирайте в изолирани торби.
- ❖ Не замразявайте повторно размразени и полуразмразени храни. Консумирайте в рамките на 24 часа.
- ❖ Спазвайте пълната информация върху опаковката на замразената

храна .

ВНИМАНИЕ! THE храна (във конкретно THE храна мазна И смел) не трябва да влиза в пряк контакт с вътрешното покритие на уреда. THE контакт директно с подплата интериор може да причини петна или повреда. Ако във вътрешността на устройството са били разлети течности, незабавно ги отстранете с хладка вода, за да избегнете повреда

CONGÉLATEUR : COMMENT FAIRE DES GLAÇONS

1. Напълнете формата за кубчета лед ²⁴ Напълнете я 2/3 и я поставете хоризонтално в един от отделения началници. Подсушете формата предварително, за да не замръзне.
2. **Роден не** използвайте остри или заострени предмети, за да премахнете форма за кубчета лед, ако е замръзнала във фризерното отделение.
3. Чакай бак ледени кубчета По-долу водата настоящ студ и завъртете леко тавата за лед, за да извадите кубчетата лед.

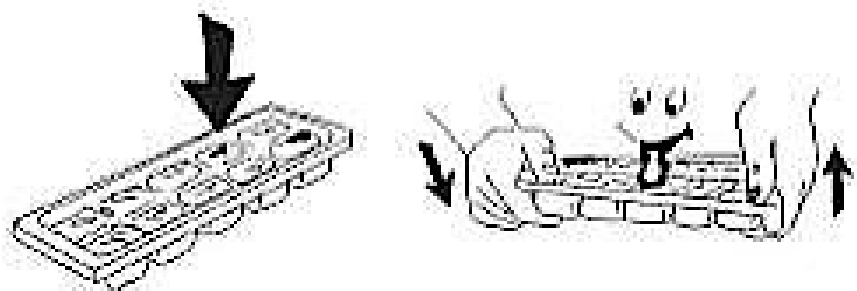

4.10.1 Смисъл на етикетиране * от фризери

- i** Фризерите с 1 (*), 2 (**) и 3 звезди (***) не са подходящи за замразяване на прясна храна.
- i** Фризерите 2 звезди (**) и 3 звезди (***) са подходящи за съхранение храна замразени (предварително замразени) и на там лед Или за производство на лед и кубчета лед.

ОТДЕЛЕНИЯ	ЗВЕЗДА ES (*)	ТЕМПЕРАТУРА НА ЦЕЛЕВО СЪХРАНЕНИЕ	ПРАВИЛНА ХРАНА
-----------	---------------------	--	-------------------

ФРИЗЕР	(***)*	≤ -18 °C	➤ Съгласен да се плодове морски дарове (риба, скариди, миди), сладководни продукти и месо. ➤ Препоръчително време за съхранение: 3 месеца  Подходящ за замразени свежа храна.
--------	--------	----------	--

²⁴ Според модел.

ОТДЕЛЕНИЯ	ЗВЕЗДА ES (*)	ТЕМПЕРАТУРА НА ЦЕЛЕВО СЪХРАНЕНИЕ	ПРАВИЛНА ХРАНА
ФРИЗЕР	***	$\leq -18\text{ }^{\circ}\text{C}$	➤ Подходящ за морски дарове (риба, скариди, морски дарове), сладководни продукти и месо. ➤ Препоръчително време за съхранение : 3 месец i Не е адаптиран За замразяване на прясна храна .
ФРИЗЕР	**	$\leq -12\text{ }^{\circ}\text{C}$	➤ Подходящ за морски дарове (риба, скариди, морски дарове), сладководни продукти и месо. ➤ Препоръчително време за съхранение : 2 месец i Не е адаптиран За замразяване на прясна храна
ФРИЗЕР	*	$\leq -6\text{ }^{\circ}\text{C}$	➤ Подходящ за морски дарове (риба, скариди, морски дарове), сладководни продукти и месо. ➤ Препоръчително време за съхранение : 1 месец i Не е адаптиран За замразяване на храна свежи

0* - ОТДЕЛЕНИЕ	-	-6 °C - 0 °C	➤ Подходящ за пресни месни продукти (свинско, телешко, пилешко и др.) и преработени храни, консумирани ил и преработени в същите през деня Или в рамките на три дни след съхранение (макс.).  Не е подходящ за замразяване на храни или съхранение на замразени храни.
-------------------	---	-----------------	--

4.11 Съхранение от храна

- ❖ Как работи твой устройство изток описано от като цяло в главите "ОПЕРАЦИЯ" И следване; THE обяснения следното ВНЕ ще помогне да съхранявате храната си правилно.
- i Храната не трябва да влиза в пряк контакт с повърхности има Интериорът на устройството. Той трябва да бъде опакован отделно във фолио или целофан или в херметически затворени пластмасови кутии.

CONSERVATION DES ALIMENTS DANS LE COMPARTIMENT

- Хладилникът позволява разшири продължителностите на съхранение на пресни нетрайни храни.

UN STOCKAGE APPROPRIE DES ALIMENTS FRAIS GARANTIT

- Роден пазя че храна много свежи и на добро качество.
- Преди това се уверете, че храната е добре опакована или покрита THE подредено. Че ще помогне има поддържан там свежест от храна И има предотврати ги на дехидратирам се, на влошават се в цвят или губят вкуса си. Това също ще предотврати пренасянето на миризми.
- Зеленчуците и плодовете не е необходимо да се опаковат, ако се съхраняват в чекмеджето за зеленчуци на хладилното отделение.
- Уверете се, че силно миришещите храни са опаковани или покрити и държани далеч от храни като масло, мляко и сметана, тъй като те могат да бъдат развалени от силни миризми.
- Охладете горещите храни, преди да ги поставите в камерата на хладилника.

PRODUITS LAITIERS ET ŒUFS

- Повечето предварително опаковани млечни продукти носят етикет „Използвай до/Най-добър до/Най-добър до/Дата“. Съхранявайте ги в камерата на хладилника и ги използвайте в препоръчаното време.
- Маслото може да се развали от храни със силна миризма, така че е най-добре да го съхранявате в затворен съд.
- THE яйца трябва бъде запазен в THE отделение хладилник.

VIANDE ROUGE

- Сложете прясно червено месо в чиния и покрийте с хартия восък, на филм пластмаса Или на хартия алуминий Съхранявайте вареното и суровото месо в отделни чинии. Това ще предотврати замърсяването на сготвения продукт от сокове, изпуснати от суровото месо.

LA VOLAILLE

- Пресните цели домашни птици трябва да се изплакнат отвътре и отвън при водата текущ студени, изсушени и поставени върху а чиния, покрита с пластмасова обвивка или фолио.
- THE части на домашни птици трябва да също бъдат запазени от това начин.
- Там домашни птици цяло роден трябва да е запълнена че веднага преди готвене, за да избегнете хранително отравяне.

POISSON ET FRUITS DE MER

- Цялата риба и филетата трябва да се използват в деня на покупката. Докато са необходими, те трябва да се съхраняват в хладилник върху чиния, покрита свободно с пластмасова обвивка, восъчна хартия или фолио.
- Ако съхранявате за една нощ или повече, внимавайте да изберете много прясна риба.
- Риба цяла трябва да бъде изплакнат има водата студ За елиминирате люспи и мръсотия, след което се избърсват с хартиени кърпи. Поставете цялата риба или филета в запечатан найлонов плик.
- Пазя THE черупки При разходи в всичко време. Използвайте в THE 1 към 2 дни.

PLATS PRÉCUITS ET RESTES

- Тези трябва да бъдат съхранени в контейнери Покрити подходящо, за да не изсъхне храната.
- ИМА запази 1 до 2 дни само.
- Загрейте ги отново лав един сам пъти И до Това че те бъдат пушени.

BAC À LÉGUMES

- THE бак има зеленчуци изток THE място на съхранение оптимален За THE плодове И зеленчуци

разходи.

- внимание не да запазване на храната следвайки към от температури под 7°C за дълги периоди: цитрусови плодове, пъпеши, ананаси, папая, маракуя, краставици, чушки, домати.
- Нежелани промени ще се случи при ниски температури като омекване на месото, покафеняване и/или ускорено разлагане.
- Да не се съхранява в хладилник адвокатите (до какво те бъде узрял), на банани и манго.

CONGELATION ET CONSERVATION DES ALIMENTS DANS LE

- За магазин храна замразени.
- За ДА НАПРАВЯ от ледени кубчета.
- За замразяване от храна.

ЗАБЕЛЕЖКА! Уверете се, че врата на фризерно отделение винаги е плътно затворен.

ACHAT DE PRODUITS SURGELÉS

- Опаковка роден трябва да не бъде повредени.
- Консумирайте преди дата изтичане / има консумират за предпочитане преди / да се консумира за предпочитане преди / .
- Ако възможен, носете ги храна замразени в чанта изолирана торба и бързо ги поставете във фризерното отделение.

CONSERVATION DES ALIMENTS SURGELÉS

- Пазя при -18 °C или по-малко.
- Да се избегне да отвориш ненужно там врата на отделение фризер.

CONGÉLATION DES ALIMENTS FRAIS

- Роден замразяване че от храна разходи И не е повреден.
- За да запазите възможно най-добрата хранителна стойност, вкус и цвят, THE зеленчуци трябва да бъде избелени Преди да бъде замразени. Патладжаните, чушките, тиквичките и аспержите не изискват бланширане .

ЗАБЕЛЕЖКА! Съхранявайте храна има замразяване има дупката от храна Вече замразени.

LES ALIMENTS SUIVANTS CONVIENNENT A LA

- торти И сладкиши.
- риба И плодове на море.
- месо, дивеч И домашни птици.
- зеленчуци, плодове И билки.
- яйца без черупка.
- продукти млечни продукти като сирене И масло .
- съдове варени и остава такива че супи, яхнии, меса и риба варени.
- съдове на ябълки от пръст и издухан.
- десерти.

LES ALIMENTS SUIVANTS NE CONVIENNENT PAS A LA

- видове зеленчуци, СЗО обикновено се консумират сурово, като маруля или репички.
- яйца в черупка.
- грозде, ябълки цяло, круши И праскови.
- яйца твърд, кисело мляко, мляко пълномаслено, сметана със сигурност и майонеза.

COMMENT EMBALLER LES ALIMENTS SURGELÉS

- ❖ Да избегна че загуба на храна техен вкус или изсушете, поставете храната в херметически затворени контейнери.

1. Да поставя Храна в опаковката.
2. Оттегляне въздухът.
3. Тюлен опаковката.
4. Етикетирате опаковката с THE съдържание и на дати на замразяване.

EMBALLAGE ADAPTÉ

- Филм пластмаса, филм тръбен в полиетилен, листо алуминий.
- ❖ Тези продукти се предлагат в специализирани търговски обекти.

DUREES DE CONSERVATION RECOMMANDEES DES ALIMENTS SURGELES DANS LE COMPARTIMENT CONGELATEUR

- ❖ Тези дни варират Според вида на храна.
- ❖ THE храна че ВНЕ замразяване се запазвам на 1 на 12 месец

(минимум има
- 18°C).

ХРАНА	ВРЕМЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ
бекон, тенджери, мляко	1 месец
Хляб, сладолед, колбаси, пайове, миди готова, мазна риба	2 месеца

ХРАНА	ВРЕМЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ
Риби Не дебел, миди, пица, кифлички и мъфини	3 месеца
шунка, торти, бисквитки, пържоли на говеждо месо и агнешко, парчета птиче месо	4 месеца
Масло, зеленчуци (бланширани), цели яйца и жълтъци, раци варени, месо нарязани (повярвал), свинско (повярвал)	6 месеца
Плодове (сух Или При сироп), бели яйца, телешко (сурово), пиле цял, агнешко (повярвал), торти плодове	12 месец

NOTES IMPORTANTES!

- i** При замразяване на прясна храна с изтекъл срок на годност/най-добър до преди/по-добре Преди, ВНЕ трябва да ТНЕ замразяване преди изтичането на тази дата.
- i** Провери това храната вече не беше замразени. в Наистина напълно размразените замразени храни не трябва да се замразяват повторно.
- i** Веднъж размразена, храната трябва да се консумира бързо.

5. защита околната среда

5.1 защита на околната среда : елиминиране

- ❖ ТНЕ устройства носене Това символ  » роден трябва да не бъде изхвърлен с боклука домакини в всичко ЕС. За да се избегне щетата потенциал има околната среда Или има там здраве човек в следствие има а елиминиране неконтролирано от отпадъци и за насърчават устойчивата повторна употреба от ресурси материал, осигурете устройството на начин отговорник в център за рециклиране.

5.2 защита на околната среда : икономика енергия

- ❖ Инсталирай устройството в А място суха и добре проветрени.
- ❖ Инсталирай устройството в а позиция подходящо с а

достатъчно разстояние от източници на топлина и студ.

- ❖ Защитете устройството от лъчи директен на слънце.
- ❖ Роден Покрийте не на чекмеджета на хартия алуминий, хартия восък или слоеве хартия; в противен случай, Оптималната циркулация на студен въздух е затруднена и устройството не може да работиш При най-доброто добив.
- ❖ Сготвената храна може да се съхранява в уреда. Оставете да изстине има температура околна среда Преди на THE слагам в Вашият устройство.
- ❖ Пазя Вашият храна в от материали безцветен, херметичен И безвкусен .
- ❖ Някои храни като месо, риба и др. може да изсъхне и да излъчва силни миризми. Можете да ги предотвратите, като ги увиете във фолио или пластмасово фолио или ги поставите в херметична торба или контейнер.
- ❖ Осигурете достатъчно място за съхранение на вашата храна. Не претоварвайте устройството си.
- ❖ Увийте Вашият храна в на филм пластмаса Или на хартия адаптиран и място всеки мил от храна има А място точен на Вашият устройство. Това ще предотврати всякакво замърсяване, загуба на вода и смесване на миризми.
- ❖ Позволявам THE храна хладка Или горещ готино има температура температура на околната среда, преди да ги поставите в устройството си. В противен случай консумацията на енергия ще се увеличи и ще се генерира лед.
- ❖ Ако купувате замразена храна, опаковката не трябва да е повредена и продуктът трябва да се съхранява правилно (контейнер за продажба на дребно -18°C или по-ниска).
- ❖ Поставете замразените храни, които искате да размразите, в охладителното отделение на вашия уред.
- ❖ Размразяването на замразена храна зависи от вашето кухненско оборудване и за какво искате да използвате замразената храна.
 - ✓ температура околна среда
 - ✓ в THE отделение на охлаждане на вашето устройство
 - ✓ в готварска печка електрически ²⁵
 - ✓ При микровълнова печка 26
- ❖ опитвам за да отворите врата THE по-малко възможен, Над всички когато го направи горещ и влажен. Ако отворите вратата, затворете я възможно най-бързо.
- ❖ За намалявам там консумация енергия, на чекмеджета, THE стъклени рафтове, балконети на врата, на рафтовете в тел и др. ²⁷ трябва бъдат оставени в първоначалното им положение.
- ❖ Проверете в постоянно че устройството изток ДОБРЕ

вентилиран. Устройството трябва да е добре проветрен от всички страни.

- ❖ Размразяване устройството периодично защото там лед инкрустиран ще намалее мощност и ще увеличи консумацията на енергия на устройството.

ЗАБЕЛЕЖКА! За да спестите енергия, отвор удължен от там Вратите трябва да се избягват.

²⁵ Задръжте сметка съответни функции на вашата фурна.

²⁶ Задръжте сметка от съответни функции на Вашият микровълнова печка .

²⁷ Според модел.

5.3 Настройки оперативен

Устройството роден мога достигнат THE температури подходящо че кога :

1. там температура околна среда уважение там клас климатични.
2. THE врати ферментирам правилно.
3. не отваряш не THE врати твърде много често или твърде дълго.
4. THE уплътнения на врата са в добро състояние.
5. устройството изток правилно позициониран.
6. Вие нямате не твърде много напълни устройството.
7. ВНЕ роден магазин без храна хладка Или горещо в уреда.

6. Почистване И интервю

⚠ DANGER! Никога не докосвайте щепсела, превключвателя или други електрически компоненти с мокри или влажни ръце. РИСК ОТ ТОКОВ УДАР!

⚠ ВНИМАНИЕ! Изключете от контакта устройството на сектор преди почистване или поддържайте. РИСК ОТ ТОКОВ УДАР!

⚠ ВНИМАНИЕ! За изключете от контакта устройството на сектор, трябва да изключите уреда или да използвате устройство за изключване.

⚠ ИМАНИЕ! Премахване редовно THE възможно натрупване на прах по щепсела, предпазния контакт и всички съединители.

ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР !

ВНИМАНИЕ! Чисто устройството При по-малко а пъти от месец.

ВНИМАНИЕ! всичко Срам причина има устройството от от продукти на почистване роден ще бъде не ремонтиран Безплатно, дори ако там Период гаранцията на устройството все още е валидна.

1. Пазя винаги устройството собствен за да за да избегнете появата неприятни миризми .
2. Отлагането на прах върху кондензатора ще увеличи консумацията на енергия. Чистия ТНЕ кондензатор две пъти по година с прахосмукачка или мека четка.
3. Премахване всички пръстени и всички гривни преди чистия или поддържайте устройството; в противен случай ще повредите повърхността на устройството.

ПЕРИЛЕН ПРЕПАРАТ

- Не използвай не на перилни препарати твърд, абразивен или агресивен.
- Роден не използване разтворители.
- Не използвай не на перилни препарати абразиви !
- Не използвай не на перилни препарати органични ! ²⁸
- Не използвай не от масла съществено значение !
- Тези инструкции са валиден За всичко ТНЕ повърхности на вашето устройство.

Почистване вън

1. Използвайте А плат влажен И А мек почистващ препарат и не киселина. Използвайте перилен препарат, подходящ за упорити петна.
2. Използвайте на водата ясно За изплакнете.
3. Изсушете ги повърхности изчистен с А плат.
4. ВРАТА IN СЪКЛЕНА ЧАША : използване само един перилен препарат подходящо.

Почистване вътрешни

1. Почистете ги рафтове и Интериорът с водата хладка И А мек почистващ препарат .
2. Използвайте на водата ясно За изплакнете.
3. Изсушете ги повърхности изчистен с А плат.
4. Проверете евакуация на водата И почисти го ако необходимо.
5. Изба вино : използване уникално от продукти на почистване За дървено вино рафтовете адаптиран има Това материал

Уплътнения на врата

- Почистете с хладка вода и мек препарат без киселина. Не рестартирайте не устройството толкова дълго, колкото THE уплътнения там врата не са изсъхнали напълно.

6.1 Рафтовете в стъклена чаша

- ❖ THE рафтовете в стъклена чаша може да бъде отстранени Според устройството.
- i** Първо отстранете всички съхранявани храни от засегнатите стъклени рафтове.
- i** Рафтовете в стъкло може да бъде монтирани в различни позиции при необходимост.²⁹

²⁸ THE перилни препарати такива че оцетът, киселина лимон и др.

²⁹ Според модел.

КАК ПРЕМАХВАНЕ/ИНСТАЛИРАНЕ СТЪКЛЕН РАФТ

1. Внимателно издърпайте стъкления рафт върху водещите релси напред, докато можете да го извадите (може да се наложи повишавам леко там рафт в стъклена чаша / Според модел).
2. За да инсталирате отново стъкления рафт, внимателно го натиснете обратно на мястото му, като използвате водещите релси.
3. Уверете се, че зоната е чиста и без препятствия.



Подобна
а
фигура.

i Рафтовете в стъкло може да бъде премахнат и инсталиран за THE почистване, както е посочено по-горе.

6.2 Кошчета има зеленчуци

❖ THE кошчета има зеленчуци мога бъдат отстранени Според устройството.

i Извадете всички съхранявани зеленчуци или плодове от предните чекмеджета на чистачките.

КАК ПРЕМАХВАНЕ/ИНСТАЛИРАНЕ А БАК ИМА ЗЕЛЕНЧУЦИ

1. ДЪРПАЙТЕ THE бак има зеленчуци с внимателно напред и го повдигнете леко, докато можете да го извадите.
2. Продължете в поръчката обратен за да инсталирате чекмеджето за зеленчуци.



Фигура подобен.

i Кошчетата зеленчуци могат да бъдат премахнати и инсталирани за почистване, както е описано по-горе.

6.3 Размразяване

Хладилник / ИЗБА КЪМ ВИНО

- Устройството се размразяване автоматично в мода хладилник (NoFrost).

ФРИЗЕР

- Устройството се размразяване автоматично в мода фризер (NoFrost).

CONGELATEUR:

(procédure facultative si de la glace incrustée aurait dû se

⚠НИМАНИЕ! Изключете от контакта устройството на сектор. За да изключите устройството от електрическата мрежа, трябва да изключите устройството или да използвате устройство за изключване.

⚠ AVERTISSEMENT! Никога не използвайте механични предмети, ножове или други остри предмети, за да премахнете натрупания лед. Никога не използвайте парочистачка. РИСК ОТ ТОКОВ УДАР!

⚠ AVERTISSEMENT! Не използвайте сешоари, електрически нагреватели Или други устройства техники За ускорявам там прогрес на размразяването. РИСК ОТ ТОКОВ УДАР!

1. Премахване ТНЕ съдържание на устройството И поставете го в охладител .
2. място А контейнер пред устройството За да се възстанови водата.
3. Кога там инкрустиран лед отдолу, поставете сухи кърпи във фризерното отделение за задържане на вода.
4. **Роден не** да използвам малко вода горещ За ускорявам операцията на размразяване.
5. Премахване Преди всичко ТНЕ дебел части на лед.
6. Премахване Следващия ТНЕ малък части на лед.
7. Избършете и суха устройството и уплътненията врата с парцали суха и мека.
8. След почистване, оставете вратата отворен за а определени време за проветряване на устройството.

ВНИМАНИЕ! Ако устройството има лятото изключен от контакта на сектор по време на а дълго време, оставете да работи припл. 3 до 4 часа при фабрично препоръчани температури (вижте таблицата в глава 5.1 Преди първа употреба), преди да поставите прясна или

замразена храна в устройството. Ако ВНЕ място от храна в устройството преди да достигне нормалната си работна температура, храната може да се размрази и/или да се развали.

6.4 Замяна от осветителни тела

⚠️НИМАНИЕ! LED крушките трябва да се сменят само от компетентно лице. Ако LED осветлението е повредено, Моля те контакт А професионален квалифицирани (Не покрита от там гаранция).

ЗАБЕЛЕЖКА! Всяка повреда, причинена на вашето устройство от неправилна подмяна на крушка, няма да бъде поправена безплатно, дори ако гаранционният период на устройството все още е валиден.

7. Отстраняване на неизправности

⚠️ AVERTISSEMENT! Преди на да започна THE Отстраняване на неизправности, изключете уреда от контакта на сектор. всичко работа Не описвам в Това ръководство инструкциите трябва да се извършват само от квалифициран специалист.

ЛОШО ФУНКЦИОНИРАНЕ	
ПРИЧИНА ВЪЗМОЖЕН	ИЗМЕРЕТЕ
УСТРОЙСТВОТО РОДЕН ВЪРШИ РАБОТА НЕ НА ВСИЧКО.	
1. The форма на устройството не е не е свързан към контакта.	1. Включете в контакта устройството На THE захранване правилно.
2. The гнездо се е разхлабил.	2. Проверка там гнездо.
3. The гнездо не е не предоставени с енергия.	3. Проверка там гнездо съответстващ в свържете се с друго устройство.
4. The предпазител е изключен.	4. Проверка там кутия има предпазители.

5. The напрежение е твърде много ниско.	5. Сравнете данните от табелката с данните на Вашият доставчик на енергия.
THE КОМПРЕСОР РОДЕН ВЪРШИ РАБОТА НЕ НА ВСИЧКО.	
1. Храна в неправилна енергия .	1. Проверка храна в енергия.
THE КОМПРЕСОР ВЪРШИ РАБОТА ТВЪРДЕ МНОГО ДЪЛГО ВРЕМЕ.	
1. Устройството е било изключено за А определени време.	1. Устройството има трябва на време за достигнат там предварително зададена температура .
2. Твърде много от храна Или твърде много горещо в устройство.	2. Премахнете всичко THE храна горещ.
3. Вратите) е / също са отворени често или твърде много дълго време.	3. Не отваряйте не на) врати) твърде често / твърде много дълго.
ОБУЧЕНИЕ НА ЛЕД ИНКРУСТИРАН.	
1. The изходи въздух мога бъдете възпрепятствани от храна.	1. Подредете там храна в друго място.
2. The врата не е не правилно затворен.	2. Затворете там носени правилно.
3. The тюлен на вратата е повредена Или задръстен.	3. Почистете и или замени THE тюлен на там врата.
ТАМ ВРАТА НАПРАВИ А ШУМ СТРАННО КОГАТО ТЯ Е ОТВОРЕНО.	
1. Уплътнения на врата са замърсени.	1. Почистете THE уплътнения там врата.
ЛОШО ФУНКЦИОНИРАНЕ	
ПРИЧИНА ВЪЗМОЖЕН	ИЗМЕРЕТЕ
ШУМ МАЛКО ЧЕСТО СРЕЩАНИ.	

1. Уредът не е монтиран на равен, равен под. Устройството докосва стена или друг предмет. 2. The храна замразени са лошо запазени. 3. Предметите са изоставени зад устройството.	1. Инсталирайте устройството правилно. 2. Запазете правилно Храна . 3. Премахнете THE елементи.
---	--

Водата потоци НА THE ЗЕМЯТА.

1. Тавата за вода ³⁰ (разположена в задната долна част на гардероба) може да не е правилно нивелиран или чучурът за източване (намиращ се под горната част на утайката на компресора) може да не е правилно позициониран, за да насочва водата в този съд, или чучурът за вода е блокиран.	1. Може да се наложи да отдалечите уреда от стената, за да проверите съда и чучура.
--	--

Кондензат НА ТАМ ВРАТА ОСТЪКЛЕНИ НА ОТДЕЛЕНИЕ ИМА ВИНО

1. The врати) е са отворен твърде често или твърде дълго. 2. The температура е твърде много ниско.	1. Не отваряйте не на) врати) твърде често или твърде дълго. 2. Увеличете там температура (по-горещ).
--	--

Устройството РОДЕН ОХЛАЖДА НЕ ПРАВИЛНО.

1. The температура е твърде много Високо. 2. Околната среда изток твърде много горещ.	1. Долна там температура (по-студено). 2. Дръжте устройството далеч от пряка слънчева светлина и други източници на топлина. Винаги спазвайте климатичния клас на вашето устройство в глава "ДАННИ ТЕХНИКИ".
---	---

3. The врати) е са отваряни
твърде често
Или твърде много дълго
време.

3. Не отваряйте не на) врати)
твърде често или
твърде много дълго.

ОСВЕТЛЕНИЕ РОДЕН ВЪРШИ РАБОТА НЕ .

1. Осветителното тяло мога бъде
повреден.

2. Храна в неправилна енергия .

1. Se отлагам При глава "
ЗАМЯНА
ОСВЕТИТЕЛИ.

2. Проверка храна в енергия.

³⁰ Според модел.

- i** Ако устройството показва неизправност, която не е отбелязана на живопис по-горе или ако сте проверили всички елементи в таблицата по-горе, но проблемът продължава, моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти .



**LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DECRITES CI-DESSOUS
SONT NORMALES ET N'INDIQUENT PAS UN
DYSFONCTIONNEMENT.**

- ❖ THE хладилен агент генерира А нея подобен има единственият на водата който тече.
- ❖ Понякога, можете да чуete А генериран шум от THE процес на впръскване на охладителната верига.
- ❖ THE страни на устройството може да стане горещ по време на THE работа на устройството.

ЯСЕН ШУМ

Когато използвате устройството за първи път или температурата падне под определено ниво, устройството ще работи на висока мощност, за да достигне предварително зададената температура.

ВОДА КОНДЕНЗИРАН В / НА УСТРОЙСТВОТО

може да бъде генерирани при Интериорът Или има екстериора на устройството от висока влажност или много високи температури на околната среда.

В ЩРАКАНЕ

ВИЕ ще го чуе щракнете на компресор ако има изток активиран или деактивиран.

Хм

изток причинено от THE компресор по време на нея функциониране.

Хит / ЗАТРЪШВАМ

може да се генерира чрез последователно разширяване и свиване на компонентите на охладителната система. Причинява се от вариацията на температура Преди И След активиране Или там деактивиране на компресор.

7.1 Кодове грешка

- ❖ Ако кодовете за грешка в следващата таблица се появят на дисплея на устройството, изключете устройството от електрическата мрежа и незабавно се свържете с отдела за обслужване на клиенти.

ГРЕШКА в КОД	Смисъл	ПОСТЕР НА СЛЕДНАТА ТЕМПЕРАТУРА ИНДИКАТОР
ТОВА	Провал на Комуникация	Фризер
д 1	Разбивка на датчик за хладилник	Хладилник
д 2	Провал на сензор на отделението за вино	Изба има вино
д 3	Провал на сензор на фризер	Фризер
д 4	Провал на сензор на размразяване от хладилника	Хладилник
д 5	Разбивка на сензор на размразяване на отделение има вино	Изба има вино
д 6	Провал на сензор на размразяване от фризера	Фризер
д 7	Провал на сензора заобикаляща среда	Хладилник
д 8	Провал на влажност на околната среда	Хладилник
д 9	Проблем влажност на отделение към вино	Изба има вино
F 1	Провал на вентилатор от хладилника	Хладилник
F2	Провал на вентилатор от фризера	Фризер
Е 3	Провал на вентилатор на кондензатора	Фризер
Е 4	Разбивка на вентилатор на отделение за вино	Изба има вино
дР	Разбивка на превключвателят на там врата от хладилника	Хладилник
Фло р иде	Провал на превключвателят на там врата на фризера	Фризер
FR	аномалия на превключвателят на там врата на отделението за вино	Изба има вино

8. Извеждане от експлоатация

DÉCLASSEMENT, TEMPORAIREMENT

SI L'APPAREIL N'EST PAS UTILISÉ PENDANT UNE LONGUE PÉRIODE :

1. изключете уреда от електрическата мрежа. За да изключите уреда от електрическата мрежа, ВНЕ трябва да изключите устройството Или да използвам А устройство отрязвам .
2. Премахване всичко ТНЕ храна съхранени в устройството.
3. суха Интериорът на устройството с А плат И позволявам там вратата е отворена за няколко дни.

LORS D'UNE ABSENCE MOYENNE EN VACANCES / VACANCES (14-21

1. ДА НАПРАВЯ там дори нещо, което описвам по-горе, или
2. позволявам устройството функция И
 - a. Премахване всичко ТНЕ храна нетраен на отделение охлаждане .
 - b. чистя ТНЕ отделение охлаждане .
 - c. замразяване всичко ТНЕ храна СЗО мога бъда замразени.

SI VOUS SOUHAITEZ DÉPLACER L'APPAREIL :

1. за осигуряване всичко ТНЕ парчета подвижни и на съдържание на устройството. Опаковайте ги отделно, ако е необходимо.
2. носят устройството уникално в позиция вертикален. всичко други позиции могат да повредят компресора.
3. не повреждайте не ТНЕ крака на устройството.

DÉMANTÈLEMENT, ULTIME

1. Изключете устройството от електрическата мрежа. За да изключите уреда от електрическата мрежа, ВНЕ трябва да изключите устройството Или да използвам А устройство отрязвам .
2. Разрез ТНЕ шнур захранване на устройството.
3. Премахване напълно всички врати на устройството.
4. Позволявам ТНЕ рафтове в техен позиция за да че ТНЕ деца не могат да влизат в устройството.
5. Следвай ги съвет За елиминиране тъй като устройството При Глава УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ.

❖ Промени техники запазено.

*	В съответствие При регулиране (ЕС) не. 2019/2016 г
**	На стълба на А (добив THE по-висок) има G (най-нисък добив) по новия европейски стандарт.
***	База на резултати на мярка стандартен в 24 часа. Текущата консумация на енергия зависи също на там начин от които устройството изток използван като на неговия сайт.
****	На стълба на ИМА (THE Повече ▼ ученик) има д (THE нисък).

9. Там управление от отпадъци

1. Елиминирайте устройството в съответствие има там законодателство в сила относно експлозивни газове. Охладителните системи и изолацията на хладилниците и фризерите съдържат хладилни агенти и от газ СЗО трябва да бъде елиминиран правилно. Роден не повреди на перки И тръби на охлаждане. Ако от хладилни агенти бягайте, има РИСК ОТ ПОЖАР!
2. При разопаковане опаковъчните материали (полиетиленови торби, парчета полистирол и др.) трябва да бъдат държат далеч от деца и домашни любимци. ОПАСНОСТ ОТ ЗАДАВЯНЕ! РИСК ОТ НАРАНЯВАНЕ!
3. THE устройства стар И неизползван трябва да бъде изпратено За изхвърляне в отговорния център за рециклиране или се свържете с дилъра, където ВНЕ имат закупени устройството. Те мога приемам устройството за рециклиране почтителен на околната среда. Роден Никога излагам има открит пламък.
4. Преди да се отървете от стар уред, направете го неизползваем. Изключете уреда от контакта и отрежете целия захранващ кабел. Изхвърлете захранващия кабел и го включете веднага. Отстранете напълно там врата за да че THE деца роден мога не влизам в устройството, защото застрашава живота им!
5. Изхвърлям възможното документи И картонени кутии в THE контейнери кореспонденти.
6. Изхвърлям всичко пластмаси в THE контейнери кореспонденти.
7. Ако контейнери подходящо са не е наличен във вашия жилищен район, депозирайте тези материали в подходящ общински пункт за рециклиране на отпадъци.
8. Получете по-подробна информация от вашия търговец или общински обект.

Хладилен агент

1. THE верига охладени на устройството съдържа хладилен агент R600a, А природен газ с висока екологична съвместимост.
2. **ВНИМАНИЕ!** Роден не повреди на компоненти на хладилната верига при транспортиране на уреда. ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР!



Материали марка
с този
символ могат
да се
рециклират.



Моля те контакт
вашиите власти
местен За
получавате
допълнит
елна
информа
ция .



THE хладилен
агент R600a е
запалим!

ФОРМА ТЕХНИЧЕСКИ СВЪРЗАНИ АТ РЕГЛАМЕНТИ ОТНОСНО ЕНЕРГИЙНОТО ЕТИКЕТИРАНЕ: 2019/2016/ЕС

Информационният лист за продукта съгласно Регламент на ЕС № 2019/2016 Енергийното етикетирание на хладилните уреди може да бъде намерено По-долу URL адреса Или THE кодиран QR отбеляза На етикета енергия

SCMDCV605NFDAX - URL: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/1642650>

SCMDCV605NFDB - URL: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/1596318>

Връзка между етикета енергия 1060/2010/ЕС И новият енергиен етикет 2019/2016/ЕС

Настоящият етикет 1060/2010/ЕС използва системата за етикетирание A+++/D, която стана по-малко ефективен. Скалата смесен на етикета съдържащо много „+“, вече не е прозрачен и по-голямата част от продуктите вече са в първите 2 до 3 класа днес. от Следователно, Европейският съюз има преработен и оптимизиран етикета въз основа на нуждите на потребителя. Новият енергиен етикет за 2019/2016/ЕС ще съдържа само енергийни класове от A до G. Нивата на класа ще бъдат редовно актуализация.

ИЗКЛЮЧЕНИЯ НА ГАРАНЦИЯ :

Там гаранция роден корици не на Износващи се части на продукт, нито едно проблеми или щети в резултат на:

- (1) влошаване повърхностен в следствие има износвам нормално на продукт ;
- (2) дефекти или повреди поради контакт на продукта с храна или течности И поради корозия провокиран там ръжда или наличие на насекоми;
- (3) всичко инцидент, злоупотреба, използване неподходящо, неоторизирана модификация, разглобяване или ремонт;
- (4) всичко операция неправилно поддръжка, използване Не съвместим инструкции за продукта или свързване към неправилно напрежение;
- (5) всяко използване на аксесоари, които не са доставени или одобрени от производителя. Гаранцията ще бъде невалидна, ако табелката с името на продукта и/или серийният номер бъдат премахнати.

Обслужване следпродажбено обслужване

За техническа намеса поради неизправност се свържете с нас на телефон 04 88 78 59 99. За информация на продукти Или THE командващ офицер от парчета подробно, Моля те обадете се на 01 61 44 02 70 и изберете подходящата опция.

Парчета откъснат И аксесоари

Резервни части и аксесоари за вашето устройство са налични на нашия специален сайт www.expercare.fr
Когато Вие поръчка от парчета, БЛАГОДАРЯ за да посочите модела на вашето устройство.



Гаранция на продукт И парчета на резервен на разположение

Според THE условия на там гаранция на производител приложимо При място, използване на обслужване на клиенти Минимална продължителност на гаранцията (гаранция на производителя за физически лица) в пространството Европейската икономика е 2 години, съгласно гаранционните условия, приложими за населеното място. Гаранционните условия на сайта не засягат нито други права или искове, които имате съгласно местното законодателство. От информация подробно На там Период на гаранция И THE гаранционните условия във вашата страна са налични на THE обслужване клиентска база, Вашият дилър Или НАШИТЕ сайт Интернет.

<https://www.schneiderconsumer.com/en/>

ЗАЛОГ АТ измет




Европейската директива 2012/19/ЕС относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване (WEEE) изисква, че устройства домакинство използвани роден не са изхвърлен в нормалния поток на битовите отпадъци. Използваните устройства трябва да се събират отделно, за да се оптимизира степента на възстановяване и рециклирането на материалите, от които са направени, и да се намали въздействието върху човешкото здраве и околната среда.

Символът на там зачеркнато кошче за боклук изток закрепен На всички продукти, които да ви напомнят за задълженията за разделно събиране. Потребителите трябва да се свържат с местните власти или техния търговец на дребно относно това как да получат своето устройство.

Информация за значението на маркировката за съответствие **CE**

THE маркиране ТОВА отбеляза че THE продукт отговори да се основен изискванията на европейските директиви 2014/35/ЕС (ниско напрежение), 2014/30/ЕС (електромагнитна съвместимост), 2011/65/ЕС (намаляване на заетостта) на определени опасни вещества в ЕЕО).

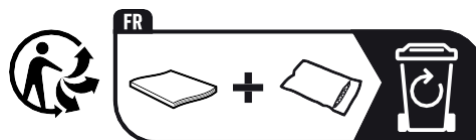

Внесени от: ШНАЙДЕР КОНСУМИРАЙТЕ ГРУПА
12, улица Джулс Ферибот, 93110 Росни су Боа, ФРАНЦИЯ