


SCHNEIDER

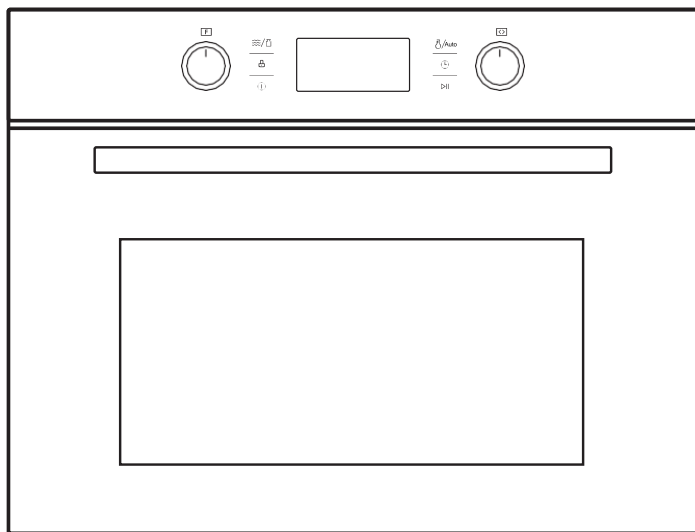

SCMO4544N1

Микровълнова за вграждане 44 л

Ръководство с инструкции

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Моля, прочетете внимателно следните инструкции, преди да използвате това устройство.

Моля, запазете тези инструкции за бъдещи справки..



ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ПРЕКОМЕРНО ИЗЛАГАНЕ НА МИКРОВЪЛНИ

(а) Не оставяйте вратата на фурната отворена по време на работа, тъй като това може да доведе до вредно излагане на микровълни от уреда. Важно е да не се счупи или наруши заключващата система на устройството.

(b) Не поставяйте нищо между предната част на фурната и вратата и не позволявайте замърсяване или остатъци от почистващ препарат да се натрупват върху уплътнителните повърхности.

(с) **ВНИМАНИЕ:** Ако вратата или уплътненията на вратата са повредени, фурната не трябва да се използва, докато не бъде ремонтирана от квалифицирано лице.

ЗАБЕЛЕЖКА

Ако устройството не се поддържа в добро състояние, повърхността му може да се повреди, което може да повлияе на живота на устройството и да доведе до опасни ситуации.

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

За да намалите риска от пожар, токов удар, нараняване или прекомерно излагане на микровълнова енергия, когато използвате уреда, следвайте основните предпазни мерки, включително следното:

1. Това устройство може да се използва от деца на възраст над 8 години, както и от хора с намалени физически, сетивни и умствени способности или от хора без опит или познания, ако са били наблюдавани или инструктирани относно безопасната употреба на устройството и разберат свързаните с това опасности. Децата не трябва да играят с устройството.
Почистването и рутинната потребителска поддръжка не трябва да се извършват от деца без надзор.
2. Моля, прочетете и спазвайте следните инструкции: „ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ВЪЗМОЖНО ИЗЛАГАНЕ НА МИКРОВЪЛНИ“.

3. Пазете уреда и хранващия кабел далеч от деца под 8 години.
4. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всяко лице, различно от квалифициран техник, което извършва сервизно обслужване или ремонт на уреда, което изисква премахване на контактния щит за микровълнова енергия, ще бъде изложено на опасност.
5. ВНИМАНИЕ: Опасно е неквалифицирано лице да извършва каквато и да е ремонтна операция, изискваща премахване на покритието, което предпазва от излагане на микровълни от устройството.
6. ВНИМАНИЕ: Течностите и другите храни не трябва да се нагряват в затворени съдове, те могат да експлодират.
7. Това устройство е безопасно за използване от деца над 8-годишна възраст и от лица с физически или сетивни увреждания или лица, които са били инструктирани за употребата на устройството и разбират свързаните с това опасности. Децата не трябва да играят с устройството. Почистването и потребителската

поддръжка не трябва да се извършват от деца, освен ако не са на възраст над 8 години и са под надзор.

8. Поради риск от запалване, наблюдавайте фурната, когато претопляте храна в пластмасов или хартиен съд.
9. Използвайте само съдове, които могат да се използват в микровълнова фурна.
10. Ако се появи дим, изключете уреда или го извадете от контакта и дръжте вратата затворена, за да задушите всеки пламък.
11. Загряването на напитки в микровълновата може да доведе до забавено кипене, така че боравете с контейнера внимателно.
12. Съдържанието на бебешките шишета и бурканчета с бебешка храна трябва да се разбърква или разклаща и да се проверява температурата преди консумация, за да се избегнат изгаряния.
13. Не се препоръчва да затопляте яйца с черупки и цели твърдо сварени яйца в микровълнова фурна, тъй като могат да експлодират, дори и след приключване на готвенето.

14. Фурната и всякакви остатъци от храна трябва да се почистват редовно.
15. Ако устройството не се поддържа в добро състояние, повърхността му може да се повреди, което може да повлияе на живота на устройството и евентуално да доведе до опасни ситуации.
16. Използвайте само температурната сонда, препоръчана за тази фурна. (За фурни, оборудвани с устройство, позволяващо използването на температурна сонда.)
17. Когато използвате микровълновата фурна, декоративната врата трябва да е отворена. (За фурни с декоративна врата.)
18. Този уред е предназначен за домашна употреба.
19. Внимавайте да не местите въртящата се чиния, когато изваждате контейнерите от уреда. (Валидно за фиксирани уреди и уреди за вграждане, използвани с височина 90 см. или повече и чиято въртяща се чиния може да се сваля. Не е валидно за уреди с хоризонтална панта на вратата, разположена в долната част на вратата.)
20. Уредът не трябва да се почиства с пароструйка.

21. **ВНИМАНИЕ:** За да избегнете риска от токов удар, изключете уреда преди да смените лампата.
22. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Достъпните части могат да станат много горещи. Малките деца трябва да се държат далеч от устройството.
23. Микровълновата фурна е предназначена за затопляне на храни и напитки. Сушенето на храна или дрехи или нагриването на нагреватели, чехли, гъби, влажни кърпи или други подобни предмети може да представлява риск от нараняване или пожар.
24. Повърхността на чекмеджето за съхранение може да е гореща.
25. **ВНИМАНИЕ:** По време на употреба уредът и достъпните му части може да се нагорещат. Внимавайте да не докосвате нагревателните елементи. Деца под 8-годишна възраст трябва да се държат далеч от устройството, освен ако не са под наблюдение през цялото време.
26. Този уред става много горещ по време на употреба. Внимавайте да не докоснете нагревателните елементи във фурната.

27. Метални съдове, съдържащи храна или напитки, не трябва да се използват в микровълновата фурна.
28. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не използвайте абразивни почистващи препарати или остри метални стъргалки за почистване на стъклото на вратата на микровълновата фурна, тъй като те могат да надраскат повърхността и да я натрошат.
29. Уредът е предназначен за вграждане.
30. Уредът не трябва да се монтира зад декоративна врата, за да се избегне прегряване. (Не важи за фурни с декоративна врата.)
31. ВНИМАНИЕ: Когато уредът се използва в комбиниран режим, децата, които го използват, трябва да бъдат наблюдавани поради температурата, генерирана от уреда.

Причини за повреда

Внимание!

- **Образуване на искри:** метални предмети, например лъжица в чаша, трябва да са на поне 2 см от стените на фурната и вътрешната страна на вратата на отделе - нието за готвене. Искрите могат необрати - мо да повредят стъклото от вътрешната страна на вратата.
- **Наличие на вода в горещата камера за готвене:** никога не наливайте вода в камерата за готвене, когато се загрева. Това ще предизвика пара. Тази промяна в температурата може да повреди устройството.
- **Влажна храна:** никога не дръжте влажна храна в затворената камера за готвене за дълго време. Не използвайте уреда за съхранение на храна. Това може да доведе до ръждясване.
- **Охлаждане на уреда при отворена врата на отделението за готвене:** винаги оста - вайте отделението за готвене да се охлади при затворена врата. Никога не заклещвайте нищо във вратата на уреда. Дори една леко зейнала врата може да повреди фасадата на съседните единици с

течение на времето.

- Много замърсено уплътнение: когато уплътнението е много замърсено, то пречи на вратата на отделението за готвене да се затвори правилно. По този начин може да се повреди фасадата на съседните единици. Винаги поддържайте фугата чиста.
- Работа с празен уред: работата на уреда с празна камера за готвене може да доведе до претоварване. Включвайте уреда само ако в отделението за готвене има храна. Това правило може да бъде нарушено само за кратък тест на готварски съдове.
- Стоене или поставяне на предмети върху вратата на уреда: никога не стойте върху отворената врата на уреда и никога не поставяйте нищо върху нея. Никога не поставяйте съдове за готвене или аксесоари върху вратата на уреда.
- Транспортиране на устройството: Избягвайте да носите и хващате устройството за дръжката. Тя не издържа теглото на устройството и може да се счупи.

- Пържено на пуканки в микровълнова фурна: никога не избирайте много високо ниво на микровълнова мощност. Изберете настройка, която не надвишава 600 W. Винаги поставяйте торбичката с пуканки върху стъклена чиния. Капакът може да изскочи, ако се препълни.
- Никога не позволявайте вряща течност да тече през задвижващото устройство на въртящата се чиния в уреда. Гледайте готвенето. Първоначално изберете кратко време за готвене и постепенно го увеличавайте според нуждите.
- Почиствайте редовно фурната и отстранявайте всички остатъци от храна, тъй като те могат да експлодират, дори след нагряване в микровълновата.
- Ако устройството не се поддържа в добро състояние, повърхността му може да се повреди, което може да повлияе на живота на устройството и евентуално да доведе до опасни ситуации.



Инсталация

Модели за вграждане

- Този уред е предназначен за вграждане в кухненски шкаф.
- Този уред не е предназначен за използване като готварски плот или в шкаф.
- Шкафът, в който е монтиран уредът, не трябва да има дъно.
- Оставете разстояние от поне 45 см между стената и основата или задния панел на модула отгоре.
- Пробийте вентилационен отвор от 250 cm² в предната част на вградената кутия. За да направите това, изрежете основния панел или монтирайте вентилационна решетка.
- Избягвайте блокиране на вентилационни отвори и входи за въздух.
- Безопасната употреба на уреда е гарантирана само ако е инсталиран в съответствие с тези инструкции за монтаж.
- Инсталаторът е отговорен за всички щети в резултат на неправилен монтаж на уреда.
- Устройствата, в които е монтиран уредът, трябва да са топлоустойчиви до 90°C.

Размери за инсталация



Заден вентилационен отвор, минимум 250 cm²

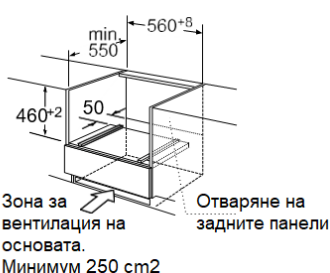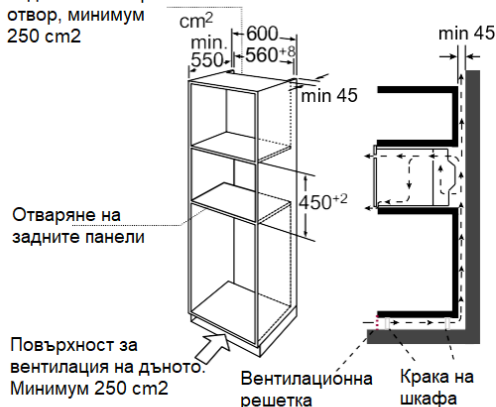


Забележка: оставете място над фурната.

Вграждане

- Избягвайте да носите и хващате уреда за дръжката на вратата. Не издържа теглото на устройството и може да се счупи.
 1. Внимателно натиснете фурната в специалното отделение, за да я инсталирате централно.
 2. Отворете вратата на уреда и завийте предоставените винтове.

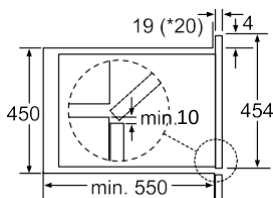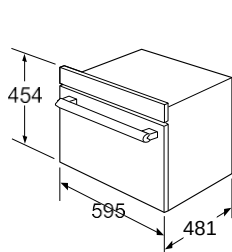

*20 мм за метални панели

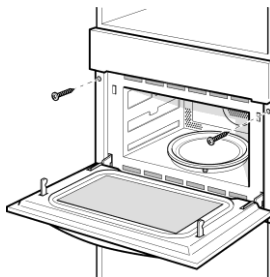

- Поставете устройството докрай, централно.

- Избягвайте да връзвате свързващия кабел.
- Завийте устройството на място.
- Избягвайте да закривате пространството между работната повърхност и уреда с допълнителни летви.

Важна информация

Електрически връзки

Уредът се доставя с щепсел и трябва да се включва само в правилно инсталиран и заземен контакт. Поверете монтажа на контакта или смяната на свързващия кабел на квалифициран електротехник, който отговаря на действащите разпоредби. Ако щепселът вече не е достъпен поради условията на монтаж, поставете многополюсен изолиращ преклювачател от страната на монтажа с разстояние между контактите най-малко 3 мм. Инсталацията трябва да осигури защита при контакт. Защита с предпазител: вижте инструкциите за употреба и техническите спецификации.

Описани на продукта

Тази част ви помага да опознаете новото си устройство. Тя съдържа обяснения на контролния панел и отделните контролни клавиши. Тук ще намерите информация за отделението за готвене и аксесоарите.

Контролен панел



Сензорни клавиши и екран

Бутоните се използват за избор на допълнителни функции. Екранът показва зададените стойности.

Символ	Функция
	Мощност / Тегло
	Защитно заключване
	Включване и изключване на уреда
	Температура / Автоматично меню
	Часовник / Време за готвене
	Старт / Стоп на програмата
	Програмен селектор
	Селектор на функции

Селектор на функции

Използвайте селектора на функциите, за да изберете вида отопление.

Функция	Употреба
 Грил	Изберете високо, средно или ниско ниво. Тази функция е идеална за печене на пържоли, колбаси, риба или филийки хляб.
 + Микровълнова + Грил	Използвайте микровълновата функция, за да ускорите готвенето. Съчетава се с функция грил.
 Размразяване	2 програми за размразяване
 Автоматични програми	8 програми за готвене Типът и продължителността на готвене се адаптират според теглото на храната.
 Микровълнова печка	Размразете, загрейте и гответе

Селектор на настройките

Използвайте този клавиш, за да изберете настройки.

Настройки	Функция
Автоматично меню	Изберете една от 8-те автоматични програми. От P01 до P08.
Тегло	Изберете теглото на храната за готвене.
Продължителност	Изберете времето за готвене.
Микровълнова мощност	Изберете мощността на микровълновата фурна. 100W, 300W 450W, 700W и 900W

Вентилатор

Устройството е оборудвано с вентилатор за охлаждане. Свети, когато уредът работи. Над вратата излиза горещ въздух.

Охлаждащият вентилатор продължава да работи известно време след изключване на устройството.


Внимание!

Не покривайте вентилационните отвори. В противен случай устройството ще прегрее.

Забележки

- Уредът остава студен, когато микровълновата фурна работи. Охлаждащият вентилатор ще продължи да се включва. Вентилаторът може да продължи да работи дори когато микровълновата е изключена.
- Може да се образува конденз по прозореца на вратата, вътрешните стени и дъното. Това е нормално и не влияе на работата на микровълновата. Избършете този конденз в края на готвенето.

Акcesoари

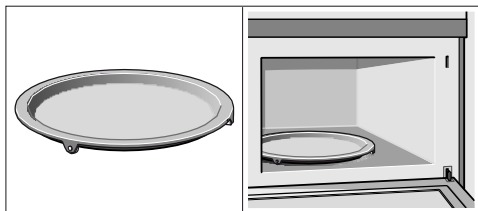

Чиния

Можете да използвате въртящата се чиния за готвене на храни, които изискват много топлина в долните си части.

Чинията може да се върти по и обратно на часовниковата стрелка.

Поставете въртящата се чиния върху задвижващото устройство в средата на отделението за готвене. Уверете се, че е инсталирана правилно.

- Никога не използвайте микровълновата фурна без въртящата се чиния.
- Чинията може да издържи максимално тегло от 5 кг.
- Чинията трябва да се върти, ако е избран някакъв вид нагряване.

Ниска метална решетка

Използвайте този аксесоар за печене в микровълновата фурна.

Висока метална решетка

Подходяща е за печене на храни като пържоли, колбаси и хляб. Служи за опора за плитки съдове.

Забележка:

Типът и броят на аксесоарите може да варира в зависимост от модела.

Преди първа употреба

Този раздел представя всички необходими стъпки, преди да използвате фурната за първи път. Моля, първо прочетете раздела *Предпазни мерки за безопасност*.

Настройка на времето

Веднага щом устройството бъде включено, на дисплея мига „00:00“ и звънецът прозвучава веднъж

1. Завъртете копчето , за да настроите часа между 00:00 и 23:59.
2. Натиснете клавиша .
Времето е настроено.

Загряване на фурната

За да премахнете миризмата на новия уред за готвене, загрейте фурната при затворена врата. След това я оставете да работи един час в режим Грил, ниво 3. Внимавайте да не оставите остатъци от опаковката в отделението за готвене.

1. Натиснете бутона , за да активирате режима на готвене по подразбиране (микровълнова).
2. Завъртете копчето , за да активирате функцията Грил.
3. Натиснете клавиша /Auto и завъртете копчето , за да регулирате третото ниво.
4. Докоснете клави  ша. Завъртете копчето , за да зададете времето за готвене на 60 минути.
5. Докоснете клави  ша. Фурната започва да загрява.

Акcesoари за почистване

Преди първа употреба, почистете аксесоарите внимателно с топла сапунена вода и мека кърпа.

Настройка на фурната

Има няколко начина да настроите фурната си. Този раздел обяснява как да изберете типа нагряване и желаната температура или настройка за печене, както и времето за готвене на вашата храна. Моля, вижте раздела *Опции за настройка на продължителността*.

Настройка на вида на готвене и мощността на грила

Пример:  Грил на ниво 2 за 25 минути.

1. Натиснете бутона , за да активирате режима на готвене по подразбиране (микровълнова).
2. Завъртете копчето , за да активирате функцията Грил

Мощността на грила по подразбиране е третото ниво и мига.

3. Натиснете бутона /Auto, след което завъртете копчето , за да зададете ниво 2.
4. Натиснете клавиша . Завъртете копчето , за да зададете времето за готвене на 25 минути.
5. Натиснете клавиша . Фурната започва да загрява.

Отваряне на вратата на фурната по време на работа

Операцията е прекъсната. След като вратата се затвори, натиснете бутона . Работата се възобновява.

Пауза

Натиснете бутона , за да поставите фурната на пауза. Натиснете  бутона, за да възобновите работата.

Промяна на времето за готвене

Може да се направи по всяко време. Докоснете  . Завъртете копчето  , за да промените времето за готвене.

Смяна на мощността на грила

Може да се направи по всяко време.

Натиснете  /Auto за новата настройка на мощността на грила. Завъртете копчето  , за да регулирате мощността на грила.

Отмяна

Натиснете клавиша  , за да отмените операцията.

Микровълнова печка

Микровълните фокусират топлината върху храната. Микровълновият режим може да се използва самостоятелно, т.е. самостоятелно или в комбинация с друг вид отопление. Това ръководство съдържа информация за съдовете на фурната и процедурата за настройка на микровълновата.

Забележка:

Експертното ръководство за готвене предоставя примери за размразяване, нагряване и готвене в микровълнова фурна.

Забележка:

Степените на времето за настройка на кодовия превключвател са както следва:

0 до 1 мин.	:	1 сек.
1 до 5 мин.	:	10 сек.
5 до 15 мин.	:	30 сек.
15 до 60 мин.	:	1 мин.
60 мин.	:	5 мин.

Бележки за съдовете за готвене

Препоръчителни съдове за готвене

Препоръчаните съдове за готвене са направени от стъкло, стъклокерамика, порцелан, керамика или огнеупорна пластмаса. Тези материали позволяват преминаването на микровълните.

Може да използвате и чинии за сервиране. Използвайте само чинии със златна или сребърна декорация, ако техният производител гарантира съвместимост с микровълни.

Противопоказни съдове за готвене

Металните съдове за готвене са противопоказни. Металът не пропуска микровълните. Храните в затворени метални съдове остават студени.

Внимание!

Образуване на искри: метални предмети, например лъжица в чаша, трябва да са на поне 2 см от стените на фурната и от вътрешната страна на вратата на отделението за готвене.

Искрите могат да повредят стъклото от вътрешната страна на вратата.

Тест за съдове за фурна

Не включвайте микровълновата фурна, докато няма храна. Тестът за съдове за печене по-долу е единственото изключение от това правило.

Направете теста, ако не сте сигурни дали даден съд е подходящ за микровълнова печка.

1. Загрейте празния съд във фурната на максимална температура за 30 секунди до 1 минута.

2. По време на този интервал проверявайте от време на време температурата.

Съдът трябва да остане хладен или хладък на допир.

Готварските съдове са неподходящи, ако се нагорещат или има искри.

Настройки на мощността на микровълновата

Натиснете бутона  за да изберете желаното ниво на микровълнова мощност.

100 W	- За размразяване на чувствителни/деликатни храни - За размразяване на храни с неправилна форма - За омекване на сладоледа - За втасване на тесто
300 W	- За размразяване - За разтопяване на шоколад и масло
450 W	- За готвене на ориз или супа
700 W	- За претопляне - За готвене на гъби и миди (без черупки) - За готвене на храна съдържаща яйца (без черупки) и сирене
900 W	- За варене на вода - За готвене на пиле, риба и зеленчуци

Забележки

- Когато натиснете клавиш, съответният светодиод светва.
- Микровълновата фурна може да бъде настроена на 900 W за максимум 30 минути. Максималното време за готвене за всички други настройки на мощността е 1 час и 30 минути.

Настройка на микровълновата

Пример: настройка на микровълновата мощност: 300 W; време за готвене: 17 минути.

1. В режим на готовност натиснете  бутона за достъп до микровълновата функция. Показва се мощността на микровълновата фурна по подразбиране, 900 W. Времето за готвене по подразбиране мига.
2. Натиснете бутона  за да активирате микровълновата функция. Завъртете копчето  за да настроите микровълновата мощност на 300 W.
3. Натиснете клавиша  . Завъртете копчето  за да зададете времето за готвене на 17 минути.
4. Натиснете клавиша .

Устройството започва да работи. Обратното броене на времето за готвене започва и се показва на екрана.

Край на времето за готвене

Прозвучава сигнал. Микровълновата спира.

Отваряне на вратата на фурната по време на работа

Операцията е прекъсната. След като затворите вратата, натиснете бутона

 . Операцията се възобновява.

Операцията се възобновява.

Може да се направи по всяко време. Натиснете бу  тона. Завъртете копчето  за да промените времето за готвене.

Промяна на настройката на микровълновата мощност

Може да се направи по всяко време.

Натиснете клавиша  да зададете новата настройка на микровълновата мощност. Завъртете копчето  за регулиране на мощността на микровълновата фурна.

Пауза

Натиснете бутона  фурната е в работна пауза. Натиснете отново бутона  за да върнете уреда в действие

 за да

Отмяна

Може да се направи по всяко време. Натиснете  клавиша за да активирате изключването.

Забележки

- Когато изберете , максималната микровълнова мощност е зададена по подразбиране.
- Ако вратата на уреда се отвори по време на готвене, вентилаторът може да продължи да работи.

Комбинирана микровълнова

Комбинираната микровълнова функция включва едновременната работа на грила и микровълновата печка. Микровълновата фурна ускорява готвенето на храната, като същевременно запазва златистия вид.

Можете да изберете всички нива на мощност на микровълновата фурна с изключение на 900 W.

Настройка на работата на комбинираната микровълнова фурна

Пример: микровълнова фурна 100 W, 17 минути и грил на ниво.

1. Натиснете бутона  за да активирате режима на готвене по подразбиране (микровълнова).
2. Завъртете копчето  за да изберете комбиниран режим  + 
Мощността на грила по подразбиране е третото ниво и мига.
3. Натиснете бутона  /Auto след което завъртете копчето  за да зададете ниво 2.
4. Микровълновата мощност по подразбиране е 300 W. Натиснете бутона  / , след това завъртете копчето  за да настроите микровълновата мощност на 100 W.
5. Натиснете клавиша . Завъртете копчето  за да зададете времето за готвене на 17 минути.
6. Натиснете клавиша 

Устройството започва да работи. Обратното броене на времето за готвене започва.

Край на времето за готвене - Прозвучава сигнал.

Готвенето в комбиниран микровълнов режим е завършено

Отваряне на вратата на фурната по време на готвене

Операцията е прекъсната. След като затворите вратата, натиснете за кратко бутона . Програмата продължава.

.

Пауза

Натиснете за кратко бутона . Фурната е на пауза. Докоснете отново бутона , за да включите отново уреда.

Промяна на времето за готвене

Може да се направи по всяко време. Натиснете клавиша . Завъртете копчето  за да промените времето за готвене.

Промяна на настройката на микровълновата мощност

Може да се направи по всяко време.

Докоснете бутона  за да зададете новата настройка на микровълновата мощност. Завъртете копчето за да регулирате мощността на микровълновата фурна.

Смяна на мощността на грила

Може да се направи по всяко време.

Натиснете /Auto за новата настройка на мощността на грила. Завъртете копчето  за да регулирате мощността на грила.

Отмяна

Натиснете клавиша , за да отмените операцията.

Автоматични програми

Автоматичните програми ви позволяват да пригответе храната си с лекота. За целта изберете желаната програма и въведете грамажа на храната, която ще готвите. Автоматичните програми използват оптимизираните настройки. Изберете една от 8-те програми.

Винаги поставяйте храна във фурната, когато е студена.

Настройка на програмата - След като изберете програма, настройте фурната.

Селекторът на температурата трябва да бъде настроен на Изкл.

Изкл. Пример: Програма 2 за тегло 0,5 кг.

- 1. Натиснете бутона  за да активирате режима на готвене по подразбиране (микровълнова).
- 2. Завъртете копчето  за да изберете автоматично меню. A

Номерът на първата програма се показва на екрана.

- 3. Натиснете бутона /Auto след което завъртете копчето  за да изберете номера на програмата.
- 4. Натиснете клавиша 
- 5. Завъртете копчето , за да зададете теглото на храната; времето за готвене се показва на екрана.
- 6. Натиснете клавиша . Програмата стартира. Отброяването на времето за готвене се появява на дисплея.

Автоматично меню

Програма №	Храна	Тегло	Екран
P01	Пица	1 парче (около 85 гр.)	1 парче
		2 парчета	2 парчета
		3 парчета	3 парчета
P02	Месо	200 гр.	0.20
		300 гр.	0.30
		400 гр.	0.40
		500 гр.	0.50
P03	Зеленчуци	200 гр.	0.20
		300 гр.	0.30
		400 гр.	0.40
		500 гр.	0.50
P04	Паста	50 гр. (с 450 г вода)	0.05
		100 гр. (с 800 г вода)	0.10
		150 гр. (с 1200 г вода)	0.15

P05	Картофи	1 (около 230 гр.)	1
		2	2
		3	3
P06	Риба	200 гр.	0.20
		300 гр.	0.30
		400 гр.	0.40
		500 гр.	0.50
P07	Напитка	1 чаша (около 120 мл)	1
		2 чаши (около 240 мл)	2
		3 чаши (около 360 мл)	3
P08	Пуканки	100 гр.	0.1

Край на програмата

Прозвучава сигнал. Фурната спира да загрява.

Смяна на програмата

След като стартирате програмата, съответният номер на програмата и теглото на храната не могат да бъдат променени.

Отмяна

Натиснете клавиша  , за да отмените операцията.

Промяна на времето за готвене

Когато използвате автоматична програма, времето за готвене не може да се променя.

Програми за размразяване

Можете да използвате и двете програми за размразяване, за да размразите месо, птици или хляб.

1. Натиснете бутонa , за да активирате режима на готвене по подразбиране (микровълнова).
2. Завъртете копчето  за да изберете  функцията за размразяване. Първият номер на програмата се появява на екрана.
3. Натиснете клавиша .
4. Завъртете копчето  за да зададете теглото на храната; времето за готвене се показва на екрана.
5. Натиснете клавиша  . Програмата стартира. Отброяването на времето за готвене се появява на дисплея.

Забележки

• Готвена храна

Използвайте храна, замразена при -18°C и съхранявана на възможно най-тънките парчета.

Разпокавайте напълно храната за размразяване и я претеглетете. Познанието на теглото на храната е от съществено значение за задаване на програмата.

- При размразяване на месо или птици се отделя течност. Изхвърлете тази течност, когато обръщате месо и птици. Никога не използвайте повторно тази течност и избягвайте да влиза в контакт с други храни.
- **Съдове за готвене**

Поставете храната в плитък съд, например порцеланов или стъклен, незатворен.

- При размразяване на пиле цяло или на парчета (d 01), алармата прозвучава два пъти, за да покаже, че трябва да се обърне.

• Прекъсване

След това размразените храни трябва да се оставят да престоят 10 до 30 минути, докато температурата им се изравни. Големите парчета месо трябва да се оставят да почиват по-дълго от малките. Парчетата месо от кайма или тънко нарязани трябва да се отделят едно от друго преди да се оставят да почиват.

След това време можете да продължите да готвите, дори сърцевината на дебелия парчета месо да остане замръзнала.

В този момент вътрешностите трябва да бъдат отстранени от домашните птици.

Програма №	Размразяване	Диапазон на теглото (кг)
d01*	месо, птици и риба	0,2 до 1,0
d02*	хляб, торта и плодове	0,10 - 0,50

* По време на размразяването поставете храната върху ниската решетка

Задаване на опции за настройка на времето

Фурната е оборудвана с няколко опции за настройка на времето. Натиснете клавиша  за да се покаже менюто и да прегледате различните налични функции. Вече зададена настройка може да се промени директно с помощта на копчето .

Настройка на времето за готвене

Можете да зададете времето за готвене във фурната. Когато времето за готвене изтече, фурната спира автоматично. Това означава, че не е необходимо да прекъсвате дейностите си, за да спрете фурната. Времето за готвене никога не трябва да се превишава, дори случайно.

Фурната започва. Обратното броене на времето за готвене започва и се показва на екрана.

Времето за готвене е изчерпано

Прозвучава звуков сигнал. Фурната спира да загрява. На екрана се появява 0:00.

Настройка на времето

Веднага щом устройството бъде включено, на дисплея мига „00:00“ и звънецът прозвучава веднъж. Задайте времето.

1. Завъртете копчето , за да настроите часа между 00:00 и 23:59.
 2. Натиснете клавиша .
- Времето е определено.

Смяна на часа

1. В режим на готовност натиснете бутона  за 3 секунди.
Текущият час изчезва и часовете и минутите мигат на екрана.
2. Завъртете десния бутон, за да зададете часа и натиснете бутона , за да потвърдите настройката.

Защитно заключване

Фурната е снабдена със система за предпазна блокировка за предотвратяване на случайно запалване на уреда.

Фурната не реагира на никакви команди. Таймерът и времето все още могат да бъдат зададени, ако системата за заключване е активирана.

Активиране на заключващата система

Условие: Не трябва да се задава време за готвене и селекторът на функции трябва да бъде изключен.

Натиснете бутона  за около 3 секунди.

Символът  се показва на екрана. Заключващата система е активирана.

Деактивиране на заключващата система

Докоснете бутона  за около 3 секунди.

Символът  изчезва от екрана. Заключващата система е деактивирана.

Система за безопасно заключване и режимите на готвене

Когато е зададен режим на готвене, системата за блокиране на безопасността не работи.

Поддръжка и почистване

С подходяща грижа и почистване вашата микровълнова фурна ще запази блясъка си и ще я поддържа в добро работно състояние. По-долу е описано как да поддържате и почиствате устройството правилно.

Опасност от токов удар!

Всяка вода, която попадне в устройството, може да причини токов удар. Никога не използвайте уреди за почистване под високо налягане или парочистачки за почистване на уреда.

Опасност от изгаряне! Никога не почиствайте уреда веднага след изключване.

Винаги го оставяйте да изстине.

Опасност от сериозно увреждане на здравето!

Микровълновата енергия може да излезе, ако вратата на фурната или уплътнението на вратата са повредени. Никога не използвайте уреда, ако вратата на фурната или уплътнението на вратата са повредени. Моля, свържете се със следпродажбеното обслужване.

Забележки

- Малките разлики в цвета на предната част на устройството са резултат от използването на различни материали като стъкло, пластмаса и метал.
- Осветлението на фурната може да причини подобни на драскотини сенки по вратата на фурната.
- Неприятните миризми, например от готвене на риба, могат да бъдат отстранени много лесно. За целта изсипете няколко капки лимонов сок в чаша вода. Поставете лъжица в чашата, за да предотвратите забавено кипене. Загрейте водата за 1-2 минути на максимална микровълнова мощност.

Почистване

За да предотвратите повреда на повърхността, причинена от използването на неподходящи почистващи продукти, моля, следвайте инструкциите в таблицата по-долу. Моля, не използвайте следните продукти:

- Остри или абразивни почистващи продукти;
- Метални или стъклени стъргалки, използвани за почистване на стъклото на вратата на уреда;
- Метални или стъклени стъргалки, използвани за почистване на уплътнението на вратата;
- Абразивни гъби;
- Почистващи препарати с високо съдържание на алкохол.

Измийте старателно всяка нова гъба, преди да я използвате.

Оставете всички повърхности да изсъхнат напълно, преди да включите уреда отново.

Площ	Почистване
Предната част на уреда	Гореща сапунена вода: Почистете с кърпа и подсушете с мека кърпа. За почистване не използвайте почистващи препарати за стъкло или чистачки за стъкло или метал.
Предната част на уреда от неръждаема стомана	Гореща сапунена вода: Почистете с кърпа и подсушете с мека кърпа. Отстранете незабавно петна от варовик, мазнини, нишесте и албумин (напр. яйчен белтък), в противен случай съществува риск от корозия. Специални почистващи препарати за неръждаема стомана могат да бъдат получени от сервиза за следпродажбено обслужване или от специализирани магазини. За почистване не използвайте почистващи препарати за стъкло или чистачки за стъкло или метал.
Кухина	Гореща сапунена вода или разтвор на оцет: Избършете с кърпа за съдове и подсушете с мека кърпа. Ако фурната е много замърсена: Не използвайте агресивни или абразивни спрейове за фурна или други продукти. Подложките за почистване, песъчинките и препаратите за почистване на саксии не са подходящи, тъй като могат да оставят драскотини по повърхността. Оставете вътрешните повърхности да изсъхнат напълно.
Кухина в кухнята	Влажна кърпа: Уверете се, че през задвижващия вал на въртящата се маса вътре в устройството не прониква вода.
Високи и ниски решетки	Гореща сапунена вода: Почистете с препарат за неръждаема стомана или в съдомиялна машина.
Контролен панел	Препарат за почистване на стъкла: Почистете с кърпа. Не използвайте чистачка за прозорци.
Основа	Гореща сапунена вода: Почиствайте с кърпа, не търкайте. Не използвайте стъклена или метална чистачка.

Техническа характеристика

Номинално напрежение и честота	220-230 V~, 50 Hz
Максимална мощност	3350 W
Номинална изходна мощност (микровълнова)	900 W
Номинален ток	15 A
Капацитет на фурната	44 л.
Диаметър на грамофона	36 см.
Външни размери без дръжка (ШхДхВ)	59,5 x 48,1 x 45,4 см.
Нето тегло	Около 33 кг.

Таблица на неизправностите

Всяка неизправност често има прости обяснения. Вижте таблицата за неизправности, преди да се обадите на отдела за следпродажбено обслужване.

Ако дадено готвене не върви точно както искате, вижте раздела Експертно ръководство за готвене, където ще намерите много съвети и трикове.

Опасност от токов удар!

Всеки лош ремонт крие опасност. Ремонтите трябва да се извършват само от един от нашите обучени сервизни агенти.

Таблица на неизправностите

Проблем	Възможна причина	Решение
Устройството не работи.	Дефектен прекъсвач.	Погледнете в кутията с предпазители и проверете дали прекъсвачът на уреда е в изправност.
	Щепселът не е свързан.	Свържете щепсела.
	Спиране на тока	Проверете дали лампата в кухнята работи.
„Устройството не работи“, се появява на панела на дисплея.	Защитата за деца е активирана.	Деактивирайте защитното заключване за деца (вижте раздел: Заключване за безопасност за деца).
< <: < < се появява на панела на дисплея.	Спиране на тока	Нулирайте часовника.
Микровълновата не се включва.	Вратата е открената.	Проверете за остатъци от храна или остатъци, заседнали във вратата.
Времето, необходимо за затопляне на храната в микровълновата е необичайно дълго	Избраната микровълнова мощност е твърде ниска.	Изберете по-висока мощност.
	В уреда е поставено по-голямо количество от обичайното.	Двойно количество = почти двойно време за готвене.
	Храната беше по-студена от обикновено.	Разбърквайте или обръщайте храната по време на готвене.
Грамофонът скърца или се върти силно.	Мръсотия или отломки блокират задвижващия вал на грамофона.	Почистете старателно колелата на въртящата се поставка и вдлъбнатината на повърхността на фурната.
Конкретен режим на готвене/ниво на мощност не може да бъде зададен.	Температура, ниво на мощност или комбинирана настройка не са възможни за този режим на готвене	Изберете разрешена настройка.
“, се появява на панела на дисплея.	Функцията за термично предпазно изключване е активирана.	Обадете се на следпродажбено обслужване.
“... се появява на панела на дисплея.	Функцията за термично предпазно изключване е активирана.	Обадете се на следпродажбено обслужване.
“, се появява на панела на дисплея.	Влажност в контролния панел.	Laissez le panneau de commande sécher.
“, ^ се появява на панела на дисплея.	Бързото нагряване не работи.	Обадете се на следпродажбено обслужване.

Акриламид в храната

Какви храни са засегнати?

Акриламидът се произвежда главно в зърнени и картофени продукти, които се нагряват до високи температури, като чипс, пържени картофи, препечени филийки, кифлички, хляб, печива (бисквитки, джинджифилови сладкиши, торти).

	Съвети за ограничаване образуването на акриламид по време на приготвяне на храна
Общ	Задайте времето за готвене на минимум. Гответе храната до златисто кафяво, но не прекалено много. Големите парчета плътна храна съдържат по-малко акриламид.
Приготвяне на пържени картофи	Макс. 200°C при покривно/подово отопление или макс. 180°C в режим на принудително въздушно отопление. Макс. 190°C при покривно/подово отопление или макс. 170°C в режим на принудително въздушно отопление. Белтъкът и жълтъкът намаляват образуването на акриламид. Разпределете тънък слой върху тавата за печене. Печете най-малко 400 г наведнъж в тава, за да не изсъхнат пържените картофи.

Енергийни и екологични съвети

Тук ще намерите съвети за пестене на енергия при печене и за правилно изхвърляне на вашия уред.

Пестене на енергия

- Загрявайте предварително фурната само ако е посочено в рецептата или в таблиците с инструкции за употреба.
- Използвайте тъмни, черни лакирани или емайлирани тави за печене. Те абсорбират топлината оптимално.
- N'ouvrez la porte du four qu'en cas de nécessité pendant la cuisson.
- Най-добре е да изпечете няколко торта една след друга. Стига фурната да е още гореща. Това намалява времето за печене на втората торта. Можете също така да поставите две форми за хляб една до друга.
- За по-дълго време на готвене можете да изключите фурната 10 минути преди края на готвенето и да използвате остатъчната топлина, за да завършите готвенето.

Екологично изхвърляне

Изхвърлете опаковката по екологичен начин.



Това устройство е в съответствие с Европейската директива 2002/96/EC за отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE). Директивата предоставя рамка за събиране и рециклиране на стари уреди, която е валидна в целия Европейски съюз.

Експертно ръководство за готвене

Тук ще намерите селекция от рецепти и съответните оптимизирани настройки. Ще ви покажем кой режим на готвене, каква температура и каква мощност на микровълновата фурна са най-подходящи за приготвянето на вашите ястия. Можете да намерите информация за подходящи аксесоари и височина на рафта. Има и съвети относно съдовете за готвене и методите на приготвяне.

Забележки

- Стойностите в таблицата се отнасят за храна, поставена в кухнята за готвене, когато е студена и празна. Загрявайте предварително уреда само ако е посочено в таблицата. Преди да използвате устройството, отстранете всички аксесоари, които няма да използвате от кухнята.
- Не покривайте аксесоарите с хартия за печене, докато не са предварително загрети.
- Времето за готвене, посочени в таблиците, са само ориентировъчни. Те зависят от качеството и консистенцията на храната.
- Използвайте предоставените аксесоари. Други аксесоари могат да бъдат получени от специализирани търговци на дребно или от следпродажбеното обслужване.
- Винаги използвайте кърпа или ръкавици за готвене, за да отстраните горещи принадлежности и прибори от кухнята.

Размразяване, претопляне и готвене в микровълнова фурна

Следващите таблици ви предоставят много опции и настройки за микровълновата печка.

Времето за готвене, посочени в таблиците, са само ориентировъчни. Те могат да варират в зависимост от използваните съдове за готвене, качеството, температурата и консистенцията на храната.

В таблиците, когато са посочени времеви диапазони, първо изберете най-краткото време, след което го увеличете, ако е необходимо.

Ако приготвяте количества, различни от посочените в таблиците, можете да приложите следното правило:

- двойно повече от посоченото количество: трябва почти да удвоите времето за готвене
- половината от посоченото количество: времето за готвене трябва да се намали наполовина.

Размразяване

Забележки

- Поставете замразената храна в отворен съд на ниската поставка.

- Деликатните части като пилешки бутчета и крилца или тлъстите кожи на печено могат да се покрият с малки парчета алуминиево фолио. Листата не трябва да докосват стените на фурната. Можете да отстраните листата по средата на размразяването.
- Обръщайте или разбърквайте храната веднъж или два пъти по време на размразяването. Големите храни трябва да се обръщат няколко пъти. Когато обръщате храната, отстранете течността, получена от размразяването.
- Оставете размразената храна да престои на стайна температура за 10-60 минути, за да може температурата да се стабилизира. В този момент вътрешностите на домашните птици трябва да бъдат отстранени.

Размразяване	Тегло	Микровълнова мощност във ватове, време за готвене в минути	Забележки
Цели парчета месо (говеждо, телешко или свинско, с кости или без кости)	800 g	300 W, 15 мин. + 100 W, 10-20 мин.	Върнете се няколко пъти назад
	1 kg	300 W, 20 мин. + 100 W, 15-25 мин.	
	1,5 kg	300 W, 30 мин. + 100 W, 20-30 мин.	
Месо на парчета или филийки говеждо, телешко или свинско	200 g	300 W, 3 мин. + 100 W, 10-15 мин.	Отделете размразените части, когато общате храната
	500 g	300 W, 5 мин. + 100 W, 15-20 мин.	
	800 g	300 W, 8 мин. + 100 W, 15-20 мин.	
Смляно месо, смесено	200 g	100 W, 10-15 мин.	Замразете храната, ако е възможно Обърнете няколко пъти, отстранете всички размразени парчета месо
	500 g	300 W, 5 мин. + 100 W, 10-15 мин.	
	800 g	300 W, 8 мин. + 100 W, 15-20 мин.	
Домашни птици или части от домашни птици	600 g	300 W, 8 мин. + 100 W, 10-15 мин.	Обърнете по време на готвене.
	1,2 kg	300 W, 15 мин. + 100 W, 25-30 мин.	
Патица	2 kg	300 W, 20 мин. + 100 W, 30-40 мин.	Върнете се няколко пъти назад
Филе, пържоли или филийки риба	400 g	300 W, 5 мин. + 100 W, 10-15 мин.	Разделете размразените части
Цяла риба	300 g	300 W, 3 мин. + 100 W, 10-15 мин.	-
	600 g	300 W, 8 мин. + 100 W, 10-15 мин.	
Зеленчуци, напр. грах	300 g	300 W, 10-15 мин.	Разбърквайте внимателно, докато размразявате.
	600 g	300 W, 10 мин. + 100 W, 10-15 мин.	
Плодове, напр. малини	300 g	300 W, 7-10 мин.	Разбърквайте внимателно по време на размразяването и отделете размразените части
	500 g	300 W, 8 мин. + 100 W, 5-10 мин.	
Масло, размразяване	125 g	300 W, 1 мин. + 100 W, 2-4 мин.	Отстранете всички опаковки
	250 g	360 W, 1 мин. + 100 W, 2-4 мин.	
Хлябове	500 g	300 W, 6 мин. + 100 W, 5-10 мин.	Обърнете по време на готвене.
	1 kg	300 W, 12 мин. + 100 W, 15-25 мин.	
Бисквити, напр. генуезки	500 g	100 W, 15-20 мин.	Само за торти без глазура, крем или сладкарска сметана, отделете парчетата торта.
	750 g	300 W, 5 мин. + 100 W, 10-15 мин.	
Мекички, напр. плодов флан, чийзкейк	500 g	300 W, 5 мин. + 100 W, 10-15 мин.	Само за торти без глазура, крем или желатин
	750 g	300 W, 7 мин. + 100 W, 10-15 мин.	

- Поставете храната директно върху въртящата се чиния.

Размразяване, нагряване или готвене на замразена

храна

Забележки


- Извадете готовите храни от опаковката. Те се нагряват по-бързо и равномерно в подходящи за микровълнова печка съдове. Различните компоненти на едно ястие може да не изискват едно и също време за готвене.
- Храните, които стоят плоски, се готвят по-бързо от храните, които са подредени. Затова трябва да разпределите храната така, че да е възможно най-плоска в микровълновите съдове. Избягвайте да трупате храна една върху друга.
- Винаги покривайте храната. Ако нямате подходящ капак за вашия съд за готвене във фурна, използвайте подходяща за микровълнова тава или фолио.
- Разбъркайте или обръщайте храната 2 или 3 пъти по време на готвене.
- След загреване оставете храната да престои още 2-5 минути, за да достигне еднаква температура.
- Винаги използвайте кърпа или ръкавици за готвене, за да извадите приборите от фурната.
- Това позволява на храните да запазят собствения си вкус, изисквайки по-малко подправки.

Размразяване, нагряване или готвене на замразена храна	Тегло	Микровълнова мощност във ватове, време за готвене в минути	Забележки
Меню, ястия в чинии, замразени ястия	300-400 g	700 W, 10-15 мин.	Извадете храната от опаковката; покрийте я, за да я загреете
Супа	400-500 g	700 W, 8-10 мин.	Съдове за печене с капак
Яхнии	500 g	700 W, 10-15 мин.	Съдове за печене с капак
	1 kg	700 W, 20-25 мин.	
Резени или парчета месо в сос, напр. гулаш	500 g	700 W, 15-20 мин.	Съдове за печене с капак
	1 kg	700 W, 25-30 мин.	
Риба, напр. филе, пържоли	400 g	700 W, 10-15 мин.	Покритие
	800 g	700 W, 18-20 мин.	
Гарнитурни, напр. ориз, паста	250 g	700 W, 2-5 мин.	Съдове за печене с капак; добавете течност
	500 g	700 W, 8-10 мин.	
Зеленчуци, напр. грах, броколи, моркови	300 g	700 W, 8-10 мин.	Съдове за печене с капак; добавете 1 супена лъжица вода
	600 g	700 W, 15-20 мин.	
Спанак със сметана	450 g	700 W, 11-16 мин.	Готвене без добавяне на вода

Претопляне на храна

Опасност от изгаряне!

Винаги има възможност за забавено кипене, когато течността се нагрява. Това означава, че течността достига температура на кипене, без мехурчетата от пара да се наблюдават да се издигат на повърхността, както обикновено. Дори ако контейнерът се движи само малко, горещата течност може внезапно да прелее и да се пръсне. Винаги поставяйте лъжица в съда, когато загревате течност, за да избегнете забавено кипене.

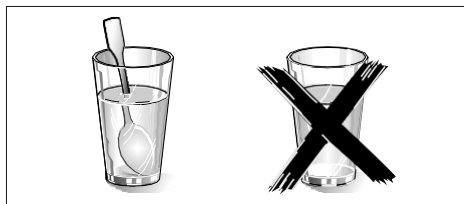

Внимание!

Металните предмети, например лъжица в чаша, трябва да са на най-малко 2 см от стените на фурната и вътрешната страна на вратата на фурната. Искрите могат необратимо да повредят стъклото от вътрешната страна на вратата.

Забележки

- Извадете готовите ястия от опаковката. Те се нагряват по-бързо и равномерно в микровълнова фурна. Различните компоненти на едно ястие може да не изискват едно и също време за готвене.
- Винаги покривайте храната. Ако нямате подходящ капак за вашия съд, използвайте подходяща за микровълнова чиния или фолио.
- Разбъркайте или обърнете храната няколко пъти по време на загреването. Проверете температурата.
- След загреване оставете храната да престои още 2-5 минути, за да достигне еднаква температура.
- Винаги използвайте кърпа или ръкавици за готвене, за да извадите приборите от фурната.
- Поставете храната директно върху въртящата се чиния.

Загряване на храна	Тегло	Микровълнова мощност във ватове, време за готвене в минути	Забележки
Меню, ястия в чинии, замразени ястия	350-500 g	700 W, 5-10 мин.	Извадете храната от опаковката; покрийте ги, за да ги загреете
Напитки	150 ml	900 W, 1-2 мин.	Внимание! Поставете лъжица в чашата. Не прегрявайте алкохолните напитки. Проверявайте напитките по време на нагряване
	300 ml	900 W, 2-3 мин.	
	500 ml	900 W, 3-4 мин.	
Бебешка храна, напр. биберон	50 ml	300 W, припл. 1 мин.	Поставете бутилката на дъното на кухнята на фурната без биберон или капак. Разклатете и разбъркайте добре след нагряване. Трябва да проверите температурата
	100 ml	300 W, 1-2 мин.	
	200 ml	300 W, 2-3 мин.	
Супа	175 g	900 W, 2-3 мин.	-
1 чаша			
2 чаши	всеки 175 g	900 W, 4-5 мин.	
4 чаши	всеки 175 g	900 W, 5-6 мин.	
Резени или парчета месо в сос, напр. гулаш	500 g	700 W, 10-15 мин.	Покритие
Яхния	400 g	700 W, 5-10 мин.	Съдове за печене с капак
	800 g	700 W, 10-15 мин.	
Зеленчуци	150 g	700 W, 2-3 мин.	Добавете малко течност
	300 g	700 W, 3-5 мин.	

Готвена храна

Забележки

- Храните, които стоят плоски, се готвят по-бързо от храните, които са подредени. Затова трябва да разпределите храната така, че да е възможно най-плоска в микровълновите съдове. Избягвайте да трупате храна една върху друга.
- Поставете храната директно върху въртящата се чиния.
- Гответе храна в огнеупорен съд с капак. Ако нямате подходящ капак за вашия съд, използвайте подходяща за микровълнова чиния или фолио.
- Това позволява на храните да запазят собствения си вкус, изисквайки по-малко подправки.
- След готвене оставете храната да престои още 2-5 минути, за да достигне еднаква температура.
- Винаги използвайте кърпа или ръкавици за готвене, за да извадите приборите от фурната.

Готвена храна	Тегло	Микровълнова мощност във ватове, време за готвене в минути	Забележки
Цяло пиле, прясно, без вътрешности	1,5 kg	700 W, 30-35 мин.	Обърнете храната по средата на готвенето
Рибно филе, прясно	400 g	700 W, 5-10 мин.	-
Свежи зеленчуци	250 g	700 W, 5-10 мин.	Нарежете на еднакви парчета; добавете 1 до 2 супени лъжици вода на 100 g; разбърквайте докато готвите
	500 g	700 W, 10-15 мин.	
Картофи	250 g	700 W, 8-10 мин.	Нарежете на еднакви парчета; добавете 1 до 2 супени лъжици вода на 100 g; разбърквайте докато готвите
	500 g	700 W, 11-14 мин.	
	750 g	700 W, 15-22 мин.	
Ориз	125 g	700 W, 7-9 мин. + 300 W, 15-20 мин.	Нарежете на еднакви парчета; добавете 1 до 2 супени лъжици вода на 100 g; разбърквайте докато готвите
	250 g	700 W, 10-12 мин. + 300 W, 20-25 мин.	
Сладки храни, напр. бланманже (инстантно)	500 ml	700 W, 7-9 мин.	Разбърквайте 2-3 пъти с бъркалка, докато се загрева
Плодове, компот	500 g	700 W, 9-12 мин.	-

Пуканки за микровъл-

нова

Забележки

- Използвайте топлоустойчив плосък стъклен съд, напр. капак на тава за фурна, чиния/стъклена тава.
- Винаги поставяйте готварските съдове върху решетката.
- Не използвайте порцеланови съдове или прекалено изпъкнали подноси.
- Използвайте настройките, описани в таблицата. Можете да регулирате времето според естеството и количеството на продукта.
- За да предотвратите овъгвяването на пуканките, извадете и разклатете плика от фурната след 1 минута и 30 секунди. Внимавайте, защото торбата е много гореща!

Опасност от изгаряне!

- Отворете пакета с пуканки внимателно, тъй като може да се отдели гореща пара.
- Никога не настройвайте микровълновата на най-висока мощност.

	Тегло	Акcesoари	Микровълнова мощност във ватове, време за готвене в мин
Пуканки за микровълнова	1 пакетче, 100gr	Съдове за печене във фурната	700 W, 3-5 мин.

Микровълнови съвети

Не можете да намерите информация за настройките за количество храна за приготвяне.	Увеличете или намалете времето за готвене, като използвате следното правило: Двойно количество = почти двойно време за готвене. Половин количество = половината време за готвене
Храната е станала твърде суха.	В бъдеще задайте по-кратко време за готвене или изберете по-ниска микровълнова мощност. Покрийте храната и добавете още течност.
Когато времето изтече, храната не е размразена, гореща или сготвена.	Задайте по-дълго време за готвене. Големите количества подредена храна изискват по-дълго време.
Когато времето изтече, храната е прегрята по краищата, но не и по средата.	Разбърквайте храната по време на готвене и в бъдеще изберете по-ниска микровълнова мощност и по-дълго време за готвене.
След размразяване птиците/месото се размразяват отвън, но не и от средата.	В бъдеще изберете по-ниска микровълнова мощност. Когато размразявате голямо количество храна, трябва да я обърнете няколко пъти.

Грил

Относно масите

Температурата и времето за печене зависят от вида и количеството храна. Ето защо температурите са дадени като диапазони в таблиците. Започнете с най-ниската температура и, ако е необходимо, я увеличете в бъдеще.

За повече информация вижте раздела *Съвети за печене на грил* след таблиците.

Съдове за печене във фурната

Можете да използвате всякакви топлоустойчиви съдове за готвене, подходящи за микровълнова фурна. Металните съдове за печене не са подходящи за печене в микровълнова фурна.

Съдът за готвене може да стане много горещ. Използвайте ръкавици за готвене, за да извадите ястието от фурната.

Поставете стъкления съд за печене върху суха кърпа, след като го извадите от фурната. Стъклото може да се спука, ако се постави върху студена или влажна повърхност.

Съвети за грил

Забележки

- Винаги дръжте вратата на фурната затворена по време на готвене и избягвайте предварително загряване на фурната.
- Опитайте се, доколкото е възможно, храната, която ще печете, да е нарязана на парчета с еднаква дебелина. Пържолите трябва да са с дебелина поне 2-3 см. Това им позволява да покафенят равномерно и да останат сочни. Не добавяйте сол към пържолите, преди да са изпечени на скара.
- Използвайте кухненски щипки, за да обърнете парчетата храна при печене на скара. Ако надупчите месото с вилица, соковете ще изтекат и може да го изсушите.
- Червено месо, напр. говеждо, покафенява се по-бързо от по-леко месо като телешко и свинско. Когато печете на скара светло оцветено месо и риба, те често леко покафеняват на повърхността, въпреки че са сготвени и сочни отвътре.
- Елементът за печене автоматично се изключва и включва отново. Това е нормално. Мощността на комплекта грил определя честотата.

Говеждо

месо

Забележки

- Обърнете говеждото печено след 1/3 и 2/3 от времето за готвене. Накрая го оставете да престои още около 10 минути.
- Обърнете филето по средата на готвенето. Накрая го оставете да престои още около 10 мин.
- Обърнете пържолите след 2/3 от времето за готвене.

Говеждо месо	Акcesoари	Режим на готвене	Температура в °C, настройка на грила	Микровълнова мощност във ватове	Време за готвене минути
Пържола, средна, 3 см дебелина **	Горна метална решетка	—	3	-	Всяка страна: 10-15
* Ниска решетка					
** Висока решетка					

Свинско

Забележки

- По средата на готвенето обърнете свинското без кожа. Накрая го оставете да престои още около 10 минути.
- Сложете свинското в съда за печене с кожата нагоре. Нарезжете кожата. Не обръщайте ставите. Накрая го оставете да престои още около 10 минути.
- Не обръщайте филетата и свинските пържоли. Накрая го оставете да престои още около 5 минути.
- Обърнете свинския врат след 2/3 от времето за готвене.

Свинско	Акcesoари	Режим на готвене	Температура в °C, настройка на грила	Микровълнова мощност във ватове	Време за готвене минути
Пушено свинско с кост, около 1 кг*	Съдове за печене без капак	-	-	300	45-45
Свински врат с дебелина 2 см**		—	3	-	1-ва страна: припл. 15-20 2-ра страна: припл. 10-15
* Ниска решетка					
** Висока решетка					

Други

Забележки

- Накрая оставете питката да почине около още 10 минути.
- Обърнете кренвиршите след 2/3 от времето за готвене.

Други	Акcesoари	Режим на готвене	Температура в °C, настройка на грила	Микровълнова мощност във ватове	Време за готвене минути
4 до 6 наденички за печене на скара припл. 150 гр. всяка **	-	—	3	-	Всяка страна: 10-15
* Ниска решетка					
** Висока решетка					

Домашни птици

Забележки

- Поставете цели пилета и пилешки гърди с гърдите надолу. Обърнете след 2/3 от времето за готвене.
- Поставете малките с гърдите надолу. Обърнете след 30 минути и настройте микровълновата мощност на 180 вата.
- Поставете пилешките половинки и порциите с кожата нагоре. Не се връщайте.
- Обърнете гъшите и патешките гърди с кожата нагоре. Не се връщайте
- Обърнете гъшите бутчета по средата на готвенето Набодете кожата.
- Поставете пуешките гърди и бутчета с кожата надолу. Обърнете след 2/3 от времето за готвене.

Домашни птици	Акcesoари	Режим на готвене	Температура в °C, настройка на грила	Микровълнова мощност във ватове	Време за готвене минути
Патешки гърди с кожа, 2 броя по 300-400гр **	Съдове за печене без капак	—	3	100	20-30
* Ниска решетка					
** Висока решетка					

Риба

Забележки

- За скара поставете цяла риба, напр. пъстърва, в средата на горната метална решетка.
- Скарата се намазва предварително с масло.

Риба	Акcesoари	Режим на готвене	Température en °C	Temps de cuisson en minutes
Пържола от съомга с дебелина 3 см, печена на скара	Горна метална решетка	—	3	20-25
Цели риби 2-3 парчета по 300 г печени на скара	Горна метална решетка	—	3	20-30

Съвети за печене и скара

Таблицата не съдържа информация за теглото на храната.	За малки количества печено изберете по-висока температура и по-кратко време за готвене. За големи количества печено изберете по-ниска температура и по-дълго време за готвене.
Как да разберете дали печеното е готово.	Използвайте термометър за месо (предлага се в специализираните магазини) или направете „тест с лъжица“. Натиснете печеното с лъжица. Готово е, когато стегне. Ако лъжицата потъне, продължете да печете още малко.
Печеното е добре изпечено, но соковете са загорели.	В бъдеще използвайте по-малък съд за печене или добавете повече течност.
Печеното е пригответено добре, но соковете са твърде рядки с много течност.	В бъдеще използвайте по-голям съд за печене или сложете по-малко течност.
Печеното не е достатъчно изпечено.	Нарежете печеното. Пригответе соса в тавата за печене и в него наредете изпечените филийки месо. Завършете готвенето на месото само в микровълнова фурна.

Тостове с топинг

Забележки

- Стойностите в таблицата се отнасят за храна, поставена в студена фурна.
- Сирене върху тост:

Препечете филиите хляб по средата на готвенето.

Тостове	Акcesoари	Режим на готвене	Температура в °C, настройка на грила	Микровълнова мощност във ватове	Време за готвене минути
Тост с гарнитура 4 филийки**		—	3	-	8-10

* Ниска решетка

** Висока решетка

Опазване на околната среда



Този продукт е маркиран със символа за селективно сортиране, свързан с отпадъци от електрическо и електронно оборудване. Това означава, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци, а трябва да се събира чрез система за разделно събиране в съответствие с Европейската директива 2012/19/ЕС. След това ще бъде рециклиран или демонтиран, за да се намали въздействието върху околната среда, тъй като електрическите и електронните продукти са потенциално опасни за околната среда и човешкото здраве поради наличието на опасни вещества.

За повече информация можете да се свържете с вашата местна или регионална администрация.

Забележка:

Следващите препоръки описват подробно как да намалите общото въздействие върху околната среда (напр. потребление на енергия) от процеса на готвене.

Монтирайте абсорбатора на подходящо място с добра вентилация.

Почиствайте аспиратора редовно, така че нищо да не блокира въздуха.

Не забравяйте да изключите светлината на кухненския аспиратор, когато приключите с готвенето.

Не забравяйте да изключите кухненския аспиратор, когато готвенето приключи.

Информация за разглобяване

Не разглобявайте устройството по начин, който не е посочен в ръководството за употреба. Това устройство не трябва да се разглобява от потребителя. В края на жизнения си цикъл устройството не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. За съвет относно рециклирането, моля, свържете се с местната власт или търговец на дребно.

Информация за значението на маркировката за съответствие



Маркировка **CE** показва, че продуктът отговаря на основните изисквания на европейските директиви: 2014/35/EU (ниско напрежение), 2014/30/EU (електромагнитна съвместимост), 2011/65/EU (ограничаване на употребата на определени вещества в електронно оборудване)

Гаранция

Гаранцията не покрива износващи се части на продукта или проблеми или щети в резултат на:

- (1) повреда на повърхността поради нормално износване на продукта;
- (2) дефекти или влошаване поради контакт на продукта с течности и поради корозия,
- (3) всеки инцидент, злоупотреба, неоторизирана модификация, разглобяване или ремонт;
- (4) неправилна поддръжка, употреба не в съответствие с инструкциите на продукта или свързване към неправилно напрежение;
- (5) всяка употреба на аксесоари, които не са доставени или одобрени от производителя.

Гаранцията ще бъде невалидна, ако табелката и/или серийният номер на продукта бъдат премахнати

В България този продукт се внася от:

ИНТЕРСЕРВИЗ УЗУНОВИ АД