


SCHNEIDER

ТОСТЕР ЗА ДВЕ ФИЛИИ

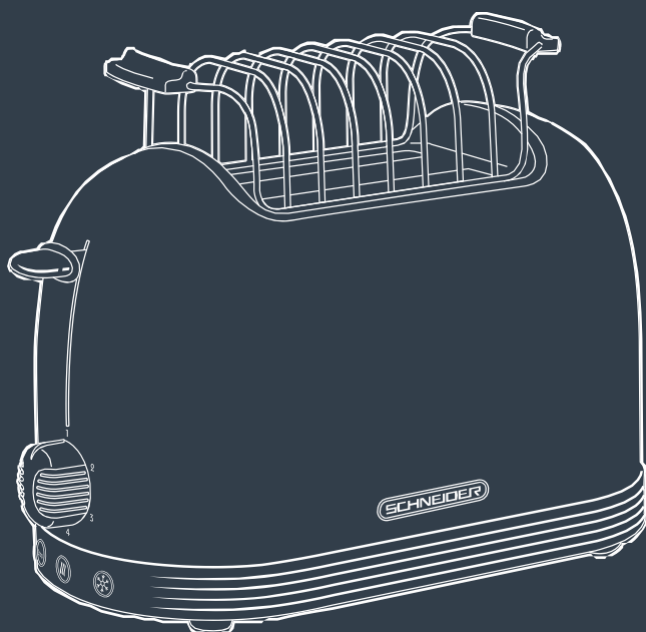

Feeling's

SCT02

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

ПРОЧЕТЕТЕ ПРЕДИ УПОТРЕБА

- Никога не потапяйте уреда във вода. Прониквайки през отвори и пролуки, водата може да повреди непоправимо уреда.
- Уверете се, че хлябът пасва лесно в слотовете, преди да го препичате. Счупените или твърде дебели резени могат да повредят механизма.
- Избягвайте да докосвате метални части по време на работа.
- Не докосвайте гореща повърхност без ръкавици или защита.
- Не оставяйте уреда да работи без надзор или в обсега на деца. Това устройство трябва да се използва от възрастни.
- Уреда трябва да бъде включен в заземен контакт.
Забележка: Ако имате въпроси относно заземяването или електрическото свързване, моля, консултирайте се с квалифициран персонал.
- Не използвайте удължител за включване на уреда.

- Поставете уреда върху стабилна повърхност и не оставяйте кабела да виси.
- Проверете дали мрежовото напрежение отговаря на посоченото на уреда – само променлив ток.
- Никога не използвайте и не свързвайте вашия уред, ако:
 - кабелът му е дефектен или повреден,
 - устройството е паднало,
 - показва видими повреди или неизправности.
- Никога не разглобявайте уреда си сами.
- Ако вашият уред не работи, не се опитвайте да го ремонтирате сами, ние ви молим да се свържете с вашия търговец на дребно, неговия сервиз за следпродажбено обслужване, квалифициран електротехник или друго лице с подобна квалификация, за да го поправите. Избягвайте всяка опасност.
- В случай на пожар, никога не се опитвайте да гасите пламъците с вода: Задушете пламъците с влажна кърпа.

- Не работете с уреда в близост до запалими материали или в близост до външен източник на топлина, като котлони или газова печка.
- Този уред е предназначен само за домашна употреба. Всяко професионално използване, неподходящо или не в съответствие с инструкциите за употреба, не носи отговорност или гаранция на производителя и дистрибутора.
- Изключете уреда от контакта, когато не използвате продукта или преди да го почистите.
- Оставете тостера да се охлади преди почистване.
- Не използвайте уреда извън дома.
- За да избегнете всякакъв риск от пожар, не поставяйте в близост до тостера текстил или материал, който може да се запали (кърпа, ръкавица и др.)
- Ако хлябът заседне в слотовете, НИКОГА не се опитвайте да го извадите, без първо да изключите хранящия кабел и да оставите

тостера да изстине.

- Хлябът може да изгори, така че тостерът не трябва да се използва близо до или под завеси или други запалими материали. Той трябва да бъде наблюдаван.
- Температурата на достъпните повърхности може да е висока, когато уредът работи.
- Този уред е предназначен само за домашна и вътрешна употреба.
- Този уред е предназначен за използване в домакински приложения.
- Този уред може да се използва от деца над 8 години и от хора с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, при условие че са получили надзор или инструкции относно безопасната употреба на уреда и че разбират опасностите свързани с него. Децата не трябва да играят с уреда. Почистването и поддръжката от потребителят не трябва да се извършва от деца, освен ако не са на възраст над 8

години и са под надзор.

Съхранявайте уреда и неговия кабел далеч от деца под 8 години.

- Този уред не е предназначен да се управлява чрез външен таймер или от система за дистанционно управление.
- Изхвърляне и запазване на околната среда. Ако искате да изхвърлите вашия електрически уред, защото той трябва да бъде сменен или вече не се използва, помислете за опазване на околната среда. Попитайте местните власти за съвет, тъй като има много екологични центрове за рециклиране.
- Продуктът трябва да бъде инсталиран в съответствие с националните правила за монтаж.
- Контактът на инсталацията трябва винаги да има заземяване. Ако захранването не е свързано към земята; не е необходимо да свързвате устройството.



Подходящ за храна

ВАЖНО

АБСОЛЮТНО Е ЗАБРАНЕНО САМИ ДА СМЕНЯТЕ ЗАХРАНВАЩИЯ КАБЕЛ. АКО Е ПОВРЕДЕН, ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЗАМЕНЕН ОТ ОТДЕЛА ЗА СЛЕД ПРОДАЖБА НА ВАШИЯ ДИЛЪР, ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, СЛЕД ПРОДАЖБЕН ОТДЕЛ ИЛИ ПОДОБНО КВАЛИФИЦИРАНО ЛИЦЕ, ЗА ДА ИЗБЕГНЕ ОПАСНОСТ.

АКО ВАШИЯТ УРЕД ПАДНЕ, ТРЯБВА ДА СЕ ПРОВЕРИ ОТ ПРОФЕСИОНАЛИСТ, ПРЕДИ ДА ГО ВКЛЮЧИТЕ. ВЪТРЕШНИТЕ ПОВРЕДИ МОГАТ ДА ПРЕДСТАВЛЯВАТ РИСК ОТ АВАРИЯ.

ЗА ПРОБЛЕМ ИЛИ РЕМОНТ, МОЛЯ, СВЪРЖЕТЕ СЕ С ОТДЕЛА ЗА СЛЕД ПРОДАЖБА НА ВАШИЯ ДИЛЪР, ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, СЛЕД ПРОДАЖБЕН ОТДЕЛ ИЛИ ПОДОБНО КВАЛИФИЦИРАНО ЛИЦЕ, ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ ОПАСНОСТ.





Това лого, прикрепено към продукта, означава, че това е устройство, чието третиране като отпадък попада в обхвата на Директива 2012/19/ЕС относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване (WEEE). Наличието на опасни вещества в електрическото и електронното оборудване може да има потенциални ефекти върху околната среда и човешкото здраве в цикъла на преработка на този продукт.


Поради тази причина, в края на живота на това устройство, то не трябва да се изхвърля с несортирани битови отпадъци. Като краен потребител, вашата роля е от съществено значение в цикъла на повторна употреба, рециклиране и други форми на възстановяване на това електрическо и електронно оборудване. Системите за оползотворяване и събиране са ви предоставени от местните власти (центрове за отпадъци) и дистрибутори.

Вие имате задължението да използвате системите за селективно събиране, които са ви предоставени

ОПИСАНИЕ

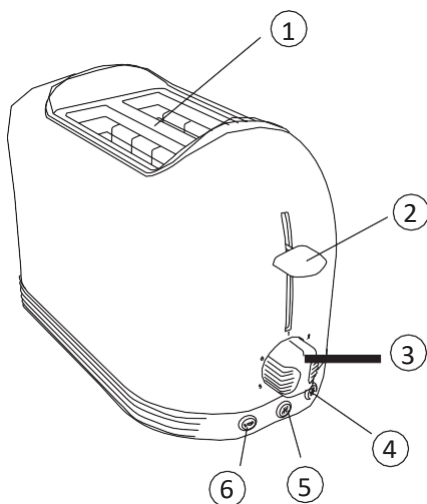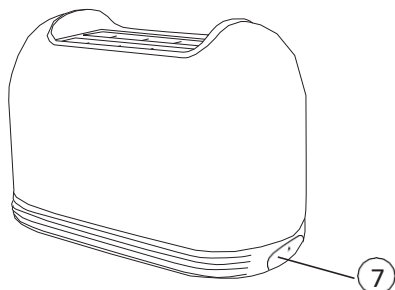

- ① Слотове
- ② Лост
- ③ Регулируем термостат
- ④ Функция за размразяване 
- ⑤ Функция за претопляне 
- ⑥ Функция за спиране 
- ⑦ Тавичка за трохи
- ⑧ Решетка за хляб

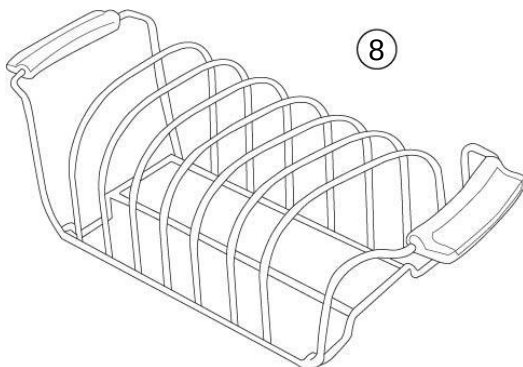

ПЪРВА УПОТРЕБА

Когато използвате уреда си за първи път, може да забележите лека миризма на изгоряло, докато механизмът се нагрява.


Това е напълно нормално, не сте в опасност. Просто оставете тостера да се загрее, докато миризмата изчезне.

Съветваме ви по време на тази първа употреба да работите с уреда, без да поставяте хляб.

1. Свържете уреда към контакта и го включете, ако е необходимо
2. Поставете термостата в най-ниско положение
3. Спуснете лоста и оставете уреда да се загрее
4. Изчакайте миризмата да се разсее
5. Натиснете бутона «  » за да повдигнете лоста

УПОТРЕБА

1. Уверете се, че вашият уред е включен и контактът е включен.
2. Поставете една или две филийки хляб в слотовете и натиснете лоста, докато се заключи:

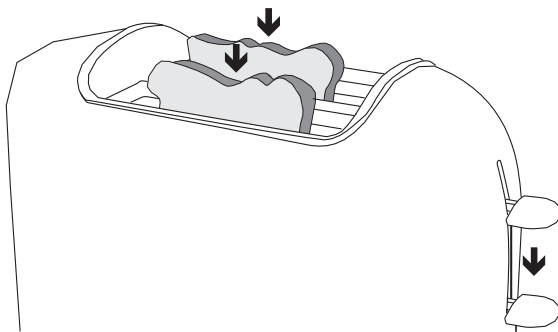

3. Уредът се загрева автоматично и хлябът започва да се препича
4. Настройте термостата според резултата, който искате да получите
5. Можете да спрете уреда по всяко време, като натиснете бутона « СТОП  »
6. От време на време повдигайте лоста, за да проверите цвета на хляба
7. Когато цикълът приключи, лостът автоматично се повдига. Можете безопасно да извадите хляба си.
8. Ако хлябът не е достатъчно препечен, можете да започнете отначало

9. Поставете термостата на по-ниско положение и поставете хляба обратно в уреда. Уверете се, че тостът ви не изгаря по време на този втори цикъл.

● ТЕРМОСТАТ

Термостатът може да бъде настроен от 1 до 6. Колкото по-голямо е числото, толкова по-дълго се препича хлябът:

- 1 - 2 : Леко препечен хляб
- 3 - 4 : Средно препечен хляб
- 5 – 6 : Много препечен хляб

● ФУНКЦИЯ ПРЕТОПЛЯНЕ

Вашият тостер може да претопли тост, който е изстинал твърде бързо.

- Поставете хляба обратно в уреда
- Поставете термостата на ниска позиция
- Спуснете лоста
- Натиснете бутона « **ПРЕТОПЛЯНЕ**  ».
Съответният индикатор светва.
- Уверете се, че хлябът не загаря.
- Лостът автоматично се повдига, когато хлябът се затопли

● ФУНКЦИЯ РАЗМРАЗЯВАНЕ


Ако е необходимо, вашият тостер може да размрази замразения хляб преди препичане.

- Поставете хляба в тостера
- Настройте термостата по желание
- Спуснете лоста
- Натиснете бутона « **РАЗМРАЗЯВАНЕ**  ».
Съответният индикатор светва.
- Уверете се, че хлябът не загаря

● ФУНКЦИЯ СТОП

- Натиснете бутона «  », ако забележите дим
- Когато усреда работи, можете да натиснете бутона по всяко време.



- **ФУНКЦИЯ ПРЕТОПЛЯНЕ, АКСЕСОАР (РЕШЕТКА) ЗА ПРЕТОПЛЯНЕ**

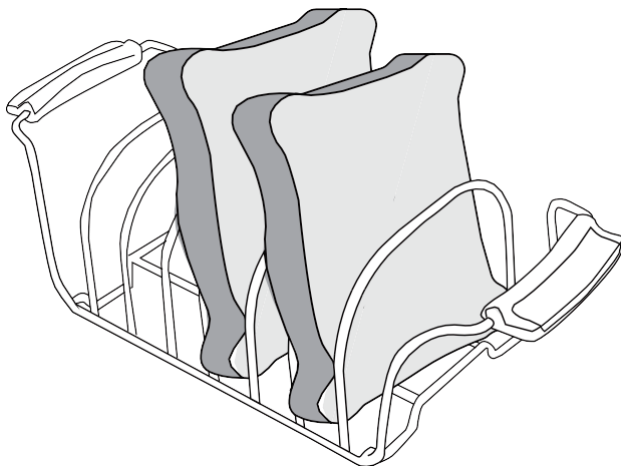

Аксесоарът за претопляне се използва за претопляне на кифлички, филийки хляб или сладкиши.

Как се използва:



1. Поставете този аксесоар върху тостера, като се уверите, че телените крачета в долната част на решетката пасват в процепите на тостера.
2. Поставете кифлички, филийки хляб или сладкиши върху аксесоара, изберете ниво на покафеняване 1. (не по-високо)
3. Спуснете волана, докато „щракне“, потвърждавайки, че цикълът на препичане е активиран.

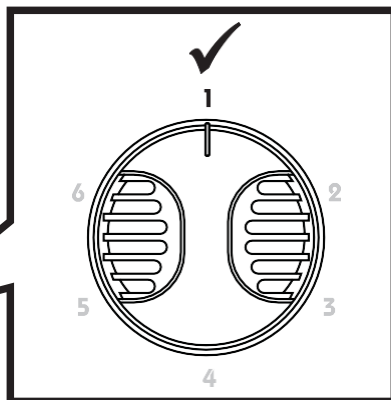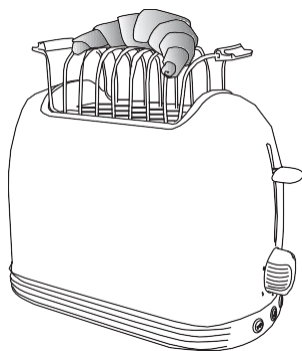


ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Преди почистване изключете машината, изключете я и я оставете да изстине. Машината може да се почиства с влажна кърпа. Никога не потапяйте тялото на машината във вода или друга течност.

1. Изключете тостера от контакта и го оставете да изстине напълно преди почистване
2. За почистване на стените на уреда използвайте само мека, леко влажна кърпа
3. Не позволявайте на трохи да се натрупват вътре в тостера
4. Натиснете тавата за трохи, за да я отключите, след това я издърпайте, за да я плъзнете. Тавата за трохи трябва да се изпразва след всяка употреба.

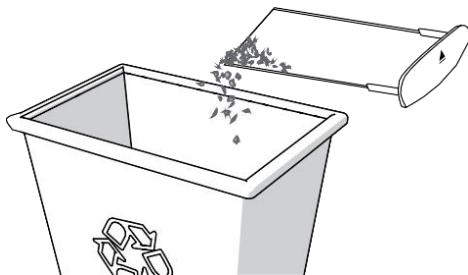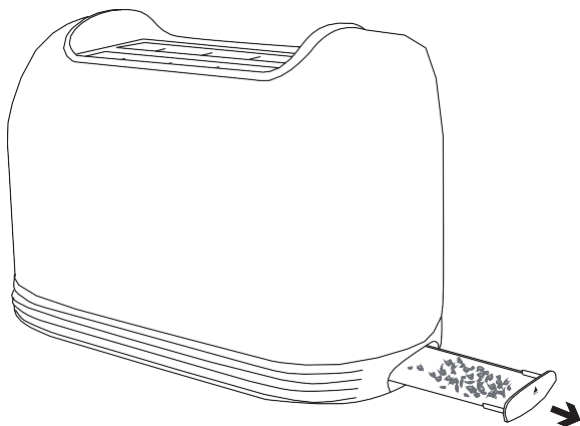

5. Поставете отново тавата за трохи в тостера на специалното му място. Натиснете я здраво, докато щракне на мястото си. Не използвайте тостера без тавичката за трохи.

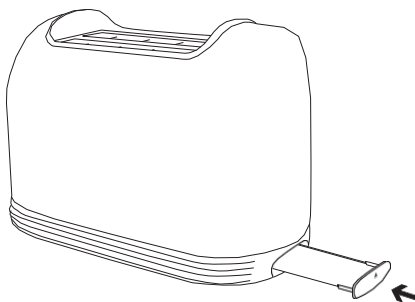

6. Решетката за претопляне може да се мие ръчно в топла сапунена вода. След измиване я изплакнете и я подсушете обилно с мека кърпа.
7. Вътрешните компоненти на вашето устройство са крехки, никой предмет не трябва да ги докосва.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напрежение: 220-240 V~

Честота: 50-60 Hz

Мощност: 685-815 W

Гаранцията не покрива износващи се части на продукта или проблеми или повреди в резултат на:

- (1) повреда на повърхността поради нормално износване на продукта;
 - (2) дефекти или влошаване поради контакт на продукта с течности и поради корозия, причинена от ръжда или наличие на насекоми;
 - (3) всеки инцидент, злоупотреба, неоторизирана модификация, разглобяване или ремонт;
 - (4) неправилна поддръжка, употреба не в съответствие с инструкциите на продукта или свързване към неправилно напрежение;
 - (5) всяка употреба на аксесоари, които не са доставени или одобрени от производителя.
- Гаранцията ще бъде невалидна, ако табелката и/или серийният номер на продукта бъдат премахнати.

**В България този продукт се внася от:
ИНТЕРСЕРВИЗ УЗУНОВИ АД**

SCHNEIDER

Feeling's



www.schneiderconsumer.com