




Инструкции за употреба

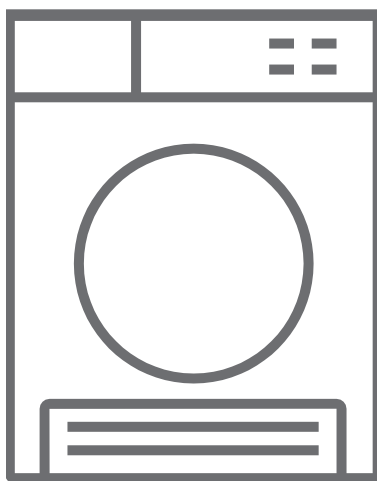

DT393PIT

Благодарим ви, че избрахте този продукт

Това ръководство за потребителя съдържа важна информация за безопасност и инструкции относно работата и поддръжката на вашия уред. Преди да използвате уреда, моля, прочетете внимателно това ръководство за потребителя и го запазете за бъдещи справки.

Икона	Надпис	Описание
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Риск от сериозно нараняване или смърт
	ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР	Опасно напрежение
	ПОЖАР	Опасност от пожар
	ВАЖНО / ЗАБЕЛЕЖКА	Информация за правилната работа на системата
		Прочетете инструкциите
		Изключително гореща повърхност

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	6
1.1. Електрическа безопасност	6
1.2. Безопасност на децата	7
1.3. Безопасност на продукта.....	8
1.4. Монтаж над пералня	11
2. МОНТАЖ.....	13
2.1. Свързване към канал (с възможност за дренажен маркуч)	13
2.1.1. Свързване на маркуча за изпускане на вода	13
2.2. Регулиране на краката.....	13
2.3. Електрическо свързване	14
2.4. Монтаж под плот	14
3. ОБЩ ПРЕГЛЕД	14
4. ПОДГОТВЯНЕ НА ПРАНЕТО	15
4.1. Сортиране на прането,което ще се суши	15
4.2. Подготвяне на прането, което ще се суши	16
4.3. Капацитет за зареждане.....	16
5. УПОТРЕБА НА СУШИЛНЯТА	17
5.1. Контролен панел	17
5.1.1. Копче за избор на програма	17
5.1.2. Електронен индикатор и допълнителни функции	17
5.1.3. Избор на програма и таблица за потреблението	18
5.1.4. Допълнителни функции	19
5.1.5. Стартиране на програмата.....	20
5.1.6. Индикатор за изпълнението на програмата	21
5.2. LED светлина на барабана	21
6. ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА.....	23
6.1. Почистване на филтрите за мъх	23
6.2. Изпразване на контейнера за вода	23
6.3. Почистване на кондензатора	24
6.4. Почистване на датчика за влажност	24
6.5. Почистване на вътрешната повърхност на вратата	25
7. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ	26
8. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ.....	27
9. АВТОМАТИЧНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА НЕИЗПРАВНОСТИ	29

10. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОПАКОВКАТА И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.....	30
10.1. Информация за опаковката	30
11. ОПИСАНИЕ НА ЕНЕРГИЙНИЯ ЕТИКЕТ И СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ	30
11.1. Енергийно етикетиране.....	30
11.2. Енергийна ефективност	31

ОСНОВНИ СЪОБРАЖЕНИЯ


- Този уред може да се използва само от възрастни, обучени за безопасна употреба на уреда и способни да разберат рисковете, свързани с него. Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и поддръжката на уреда трябва да се извършват от възрастни.
- Тази сушилня е предназначена само за домашна и вътрешна употреба. Злоупотребата или търговската употреба ще анулира гаранцията.
- Използвайте този продукт само за пране, което е обозначено като подходящо за сушене в сушилня.
- Производителят отхвърля всякаква отговорност за щети в резултат на неправилна употреба или транспорт.
- Не позволявайте килими или други покрития да блокират вентилационните отвори.
- Монтажът трябва да се извърши от квалифициран персонал.
- Уредът трябва да се ремонтира само от оторизиран сервиз за техническа помощ. Производителят не носи отговорност за щети, произтичащи от неправилен монтаж или ремонти, извършени от неоторизиран сервизен център.

! ОПАСНОСТ: Никога не пръскайте и не изливайте вода върху сушилнята, за да я измиете! Това създава опасност от токов удар!

- Ако планирате да поставите уреда под работен плот (напр. кухня), оставете поне 3 см свободно пространство между страничните, задната и горната стена на уреда и долната част на плота.

- Ако се изисква монтаж под работен плот, монтажът/демонтажът трябва да се извърши от квалифициран персонал.
- Преди монтаж проверете продукта за видими повреди. Никога не инсталирайте и не използвайте повреден уред.
- Дръжте домашни любимци далеч от сушилнята.
- Омекотители за тъкани или подобни продукти трябва да се използват според инструкциите на производителя.
- Извадете всички предмети от джобовете на дрехите, като запалки и кибрит.
- Уредът не трябва да се монтира в близост до врати, колони, мебели или други видове конструкции, които могат да попречат на пълното отваряне на вратата на сушилнята.
- Производителят не поема отговорност за последствията от всякакви грешки, причинени от фактори, върху които той няма контрол. Освен това, производителят не гарантира валидността и коректността на предоставената информация, ако софтуерът и оборудването, споменати в това ръководство, са били модифицирани от трети страни.
- В своя ангажимент да подобрява постоянно качеството на своите продукти, производителят си запазва правото да променя информацията в това ръководство по всяко време.
- Ако значението на една или повече информация в това ръководство не е разбираемо, потребителят трябва да се свърже с търговеца или производителя за необходимите пояснения, преди да извърши каквато и да е операция.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

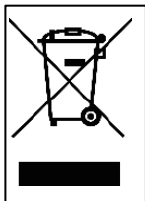

Символът със зачеркнат контейнер на колелца, показан върху оборудването, показва, че продуктът, в края на своя полезен живот, трябва да се събира отделно от другите отпадъци.

Крайният потребител трябва да предаде оборудването, което е достигнало края на живота си, в съответните диференцирани центрове за събиране на електронни и електротехнически отпадъци или да го върне на търговеца на дребно, когато закупува ново оборудване от еквивалентен тип, на база едно към едно. Адекватното диференцирано събиране за последващо изпращане на изведеното от експлоатация оборудване за рециклиране, обработка или екологосъобразно изхвърляне помага да се избегнат възможни въздействия върху околната среда и здравето и насърчава рециклирането на материалите, от които е направено оборудването. Потребителят включва прилагането на административни санкции съгласно Законодателен декрет №. 152 от 3 април 2006 г. Поради непрекъснатото развитие на продуктите, характеристиките и дизайнът на този модел може да се променят без предупреждение.

! ОПАСНОСТ: Преди да се свържете с квалифициран персонал за инсталиране на сушилнята, проверете информацията в ръководството за потребителя, за да се уверите, че електрическата мрежа и контактът за вода са подходящи. Ако не, обадете се на квалифициран електротехник и водопроводчик, за да направят необходимите настройки.

- Отговорност на клиента е организирането на правилното място за монтаж на сушилнята, както и правилната инсталация на електрическата мрежа и отвеждането на отпадните води. Преди монтаж проверете сушилнята за повреди. Ако е повредена, не я инсталирайте. Повредените продукти могат да застрашат вашето здраве.
- Монтирайте сушилнята върху стабилна повърхност, хоризонтална и плоски.
- Сушилнята трябва да работи само в среда без прах и добра вентилация.
- Разстоянието между сушилнята и пода не трябва да се намалява с предмети като килими, дърво или ленти.
- Не блокирайте вентилационните решетки на основата на сушилнята.
- Уредът не трябва да се монтира в близост до врати, колони, мебели или други видове конструкции, които могат да попречат на пълното отваряне на вратата на сушилнята.
- След като сушилнята е инсталирана, връзките трябва да останат стабилни. Когато монтирате сушилнята, уверете се, че задната повърхност не лежи върху нищо (напр. кранове или контакти).

- Работната температура на сушилнята е между +5 и +35 °C. Ако се работи извън този температурен диапазон, работата на сушилнята ще бъде неблагоприятно засегната и продуктът ще се повреди.
- Внимавайте, когато носите продукта, тъй като е тежък. Необходимо е да се оцени броят на хората и необходимото оборудване. Винаги носете предпазни ръкавици.
- Задната повърхност на продукта трябва да бъде поставена близо до стена.
- След като продуктът е поставен върху стабилна повърхност, използвайте нивелир, за да проверите дали е идеално нивелиран. Ако не, регулирайте крачетата, докато стане идеално нивелиран. Повторете тази процедура при всяко прехвърляне на продукта.
- Не поставяйте сушилнята върху хранващия кабел.

1. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Този раздел съдържа инструкции за безопасност, за да помогне на потребителите да се предпазят от риск от нараняване или имуществени щети. Неспазването на тези инструкции ще анулира всяка гаранция.

1.1. Електрическа безопасност

- Уредът не трябва да се захранва от външно превключващо устройство, като таймер, или да се свързва към верига, която редовно се включва и изключва от външно устройство.
- Не докосвайте щепсела с мокри ръце. Изключете уреда от електрическата мрежа, като хванете щепсела (не кабела), за да го извадите от контакта, в противен случай съществува риск от токов удар.
- Свържете сушилнята към заземен контакт с контактна защита. Заземяването трябва да се извърши от квалифициран електротехник. Нашата компания няма да носи отговорност за щети/загуби в резултат на използване на сушилнята без заземяване, както се изисква от местните разпоредби.
- Работното напрежение и честотата на уреда са посочени на типовата табела (за типовата табела вижте Общ преглед)
- Стойностите на напрежението и честотата, посочени на табелата, трябва да съвпадат с тези на електрическата мрежа във вашия дом.
- Изключвайте уреда от електрическата мрежа, когато не го използвате за дълъг период от време и преди монтаж, поддръжка, почистване и ремонт, в противен случай може да се повреди.

- Електрическият контакт трябва да бъде свободно достъпен през цялото време след монтажа.
- След като уредът достигне края на полезния си живот, извадете щепсела от контакта, преди да отрежете хранящия кабел, и след това унищожете ключалката на вратата на уреда.

 Повреден хранящ кабел или щепсел може да причини пожар или токов удар. След като се повредят, те трябва да бъдат заменени. Операцията трябва да се извършва само от квалифициран персонал.

 За да избегнете риска от пожар или токов удар, не свързвайте уреда към електрическата мрежа чрез удължителни кабели, множество контакти или адаптери.

1.2. Безопасност на децата

- Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и знания.
- Не оставяйте деца без надзор близо до уреда.
- Децата могат да се заклеят в уреда с риск от смърт.
- Не позволявайте на деца да докосват вратата по време на работа. Повърхността става изключително гореща и може да причини опарвания или изгаряния.
- Съхранявайте опаковъчния материал далеч от деца.
- Ако препарати и почистващи материали бъдат погълнати или влезли в контакт с кожата и очите, може да възникне отравяне и дразнене.

- Съхранявайте почистващите материали далеч от деца. Електрическите уреди са опасни за децата.
- За да попречите на децата да прекъсват цикъла на сушене, можете да използвате блокировката за деца, ако има такава, за да предотвратите промени в текущата програма.
- Не позволявайте на деца да седат, да се качват или да влизат в уреда.

1.3. Безопасност на продукта



Поради риск от пожар, следните предмети и продукти НИКОГА не трябва да се сушат в сушилня:

- Сухи предмети (сушете в сушилня само мокри предмети)
- Артикули, замърсени с вещества като олио за готвене, ацетон, алкохол, бензин, керосин, препарати за премахване на петна, терпентин, восъци и препарати за отстраняване на восък, трябва да се перат в гореща вода с допълнително количество препарат, преди да се изсушат в сушилня.
- Дрехи и килими с остатъци от запалими почистващи препарати или ацетон, газ, бензин, препарати за отстраняване на петна, терпентин, свещи, восък, препарати за отстраняване на восък или химикали.
- Пране с остатъци от лак за коса, лакочистител и подобни вещества.
- Пране, за почистване на което са използвани индустриални химикали (като химическо почистване).
- Пране, което има всякакъв вид пяна, гъба или гумени части или аксесоари, или гумен матери-

ал. Те включват гъба от латексова пяна, шапки за душ, водоустойчиви тъкани, плътно прилепнали дрехи и възглавници от пяна.

- Артикули с подплатени и повредени елементи (възглавници или якета или подобни). Всеки материал, който може да изтече, може да се запали по време на процеса на сушене.
- Използването на сушилнята в среда, съдържаща брашно или въглищен прах, може да причини експлозии.

 **ВНИМАНИЕ!:** Бельо, което съдържа метални подсилвания, не трябва да се поставя в сушилнята. Сушилнята може да се повреди, ако металните подсилвания се разхлабят и се счупят по време на сушенето.

 **ОГЪН:** Този продукт съдържа екологичен, но запалим газ R290. Дръжте открития пламък и запалими източници далеч от продукта.

 **ВНИМАНИЕ!:** Никога не спирайте сушилнята преди края на цикъла на сушене, освен ако всички дрехи не са бързо извадени и разделени, за да се разсее топлината.

 **ВНИМАНИЕ!:** Уверете се, че домашни любимци не влизат в сушилнята. Проверете вътрешността на сушилнята, преди да я използвате.

 **ВНИМАНИЕ!:** Ако отмените програмата или ако спрете захранването, докато сушилнята работи, това може да доведе до прегряване на дрехите в сушилнята.

Тази концентрация на топлина може да причини самозапалване, така че винаги активирайте програмата за охлаждане, за да охладите дрехите

за пране или бързо да ги извадите от сушилнята, за да ги окачите и да разсеете топлината.

- Използвайте сушилнята само за домашно сушене и за сушене на тъкани с етикет, показващ, че са подходящи за сушене в сушилня. Всички други употреби не са включени в предвидената употреба и са забранени.
- Всяка търговска употреба ще анулира гаранцията.
- Този уред е предназначен за използване само в частни домове и трябва да се постави върху равна, хоризонтална и стабилна повърхност.
- Не се облягайте и не сядайте на вратата на сушилнята. Последното може да се преобърне.
- За да се поддържа температура, която не уврежда прането (напр. за да се предотврати запалването на прането), след процеса на нагряване се стартира процес на охлаждане. След това програмата приключва. В края на програмата винаги изваждайте прането веднага.



ВНИМАНИЕ!: Никога не използвайте сушилнята без филтър за мъх (натрупване на мъх) или с повреден филтър за мъх.

- **Филтрите за мъх трябва да се почистват след всяка употреба, както е посочено в Почистване на филтъра за мъх.**
- Филтрите за мъх трябва да се изсушат след почистване. Мокрите филтри могат да причинят неизправности по време на процеса на сушене.
- Не трябва да се допуска натрупване на мъх около сушилнята.



ВАЖНО: Разстоянието между сушилнята и пода не трябва да се намалява с предмети като килими, дърво или панели, в противен случай не е възможно да се гарантира подходящо поемане на въздух за уреда.

- Не монтирайте сушилнята в помещения, където има риск от замръзване. Температурите на замръзване влияят неблагоприятно върху работата на сушилните. Замръзването на конденза в помпата и маркуча може да причини повреда.

1.4. Монтаж над пералня



ВНИМАНИЕ!: Пералня не може да се поставя върху сушилнята. Когато монтирате сушилнята на перална машина, обърнете внимание на следните предупреждения.



ВНИМАНИЕ!: Сушилнята може да се поставя само на перални машини с еднакъв или по-голям капацитет.

- За да използвате сушилнята върху пералната машина, е необходимо да използвате фиксиращ аксесоар между двата продукта. Последният трябва да се монтира от квалифициран персонал
- Когато сушилнята е поставена върху пералнята, общото тегло на тези продукти може да достигне приблизително 150 кг (на зареждане). Поставете уредите на здрав под с достатъчна товароносимост!

Подходяща схема за монтаж на пералня и сушилня						
Сушилня (дълбочина) Вижте по-долу	Пералня					
	37 см.	42 см.	53 см.	56 см.	59 см.	85 см.
56 см.	X	X	✓	✓	✓	✓
61 см.	X	X	X	✓	✓	✓

(За подробна информация относно дълбочината вижте Глава 7. Технически спецификации)

За да поставите сушилнята върху пералната машина, е необходим специален допълнителен комплект за свързване. За да го закупите, свържете се с отдела за обслужване на клиенти. Инструкциите за монтаж ще бъдат доставени с комплекта.


Декларация за съответствие СЕ

Ние декларираме, че нашите продукти отговарят на приложимите европейски директиви, решения и регламенти, както и на изискванията, изброени в стандартите, към които се прави препратка.

2. МОНТАЖ

2.1. Свързване към канал (с възможност за дренажен маркуч)

При продукти с термопомпено устройство, водата се натрупва в контейнера за вода по време на процеса на сушене. След всяко сушене е необходимо да се изпразва натрупаната вода. Вместо периодично да изпразвате контейнера за вода, можете също да използвате маркуча за източване на водата, доставен с продукта, за директно изхвърляне на водата навън.

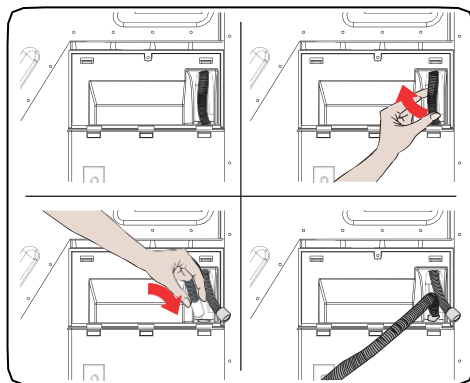

2.1.1. Свързване на маркуча за изпускане на вода

1. Издърпайте края на маркуча в задната част на сушилнята. Не използвайте инструменти за изваждане на тръбата.
2. Поставете единия край на допълнителния маркуч за отпадни води в слота, от който е изваден маркучът, и се уверете, че е здраво закрепен.
3. Прикрепете здраво другия край на маркуча за отпадни води директно към канализацията или мивката.

⚠ ВНИМАНИЕ! Маркучът трябва да бъде свързан така, че да не може да се движи. Ако маркучът се разкачи по време на източване на водата, това може да причини наводняване в дома.

🖐 ВАЖНО: Маркучът за източване на водата трябва да бъде монтиран на максимална височина от 80 см.

🖐 ВАЖНО: Маркучът за изпускане на вода не трябва да бъде прегънат или смачкан между изхода и продукта.

2.2. Регулиране на краката

- За да работи сушилнята с по-малко шум и вибрации, тя трябва да е стабилна и балансирана на краката си. Регулирайте краката, за да сте сигурни, че сушилнята е балансирана.
- Завъртете крачетата по посока на часовниковата стрелка и обратно на часовниковата стрелка, докато сушилнята е хоризонтална и стабилна.

🖐 ВАЖНО: Никога не премахвайте регулируемите крачета.

2.3. Електрическо свързване

⚠ ВНИМАНИЕ! Риск от пожар и токов удар.


- Вашата сушилня е предназначена за захранване от 220-240 V и 50 Hz.
- Захранващият кабел на сушилнята е оборудван със специален щепсел. Този щепсел трябва да бъде свързан към заземен контакт, защитен от предпазен ключ от 16 ампера, както е посочено на идентификационната табела. Консултирайте се с квалифициран електротехник, ако нямате такъв контакт или предпазен превключвател или ако не сте сигурни за вашата електрическа захранваща линия.
- Производителят не носи отговорност за щети в резултат на използване без заземяване.

⚠ ВАЖНО: Използването на уреда при ниски стойности на напрежението намалява неговия жизнен цикъл и намалява неговата производителност.

2.4. Монтаж под плот

- Когато монтирате продукта под работен плот (напр. кухненски плот), оставете поне 3 см разстояние между страничните, задната и горната стена на продукта и долната страна на плота.
- Ако се изисква монтаж под работен плот, монтажът/демонтажът трябва да се извърши от квалифициран персонал.

3. ОБЩ ПРЕГЛЕД

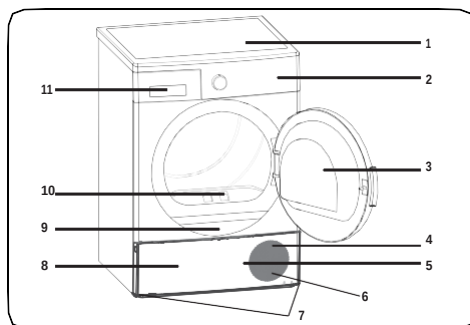

1. Горна част
2. Контролен панел
3. Врата
4. Вентилационна решетка
5. Основен отвор
6. Вентилационни решетки
7. Регулируеми крачета
8. Капак на вентил. решетка
9. Табелка
10. Филтър за мъх
11. Капак на чекмеджето

4. ПОДГОТВЯНЕ НА ПРАНЕТО

4.1. Сортиране на прането, което ще се суши

Следвайте инструкциите на етикетите на прането за сушене. Сушете само дрехи с надпис/символ, указващ „може да се суши в барабанна сушилня“.

- Не използвайте продукта с количества и видове пране, различни от посочените в 4.3. Товароносимост.

			
Подходящи за сушене в сушилня.	Не изискват гладене	Сушене на леки / Деликатни материи	Неподходящи за сушене в сушилня
			
Не сушете в сушилня	Без химическо чистене	При всякаква температура	При висока температура
			
При средна температура	При ниска температура	Студено	Сушене за простиране
			
Разпределете да изсъхне	Закачете да изсъхне докато е мокро	Закачете на сянка да изсъхне	Подходящи за химическо чистене

Не сушете заедно тънки, многопластови или дебелослойни тъкани, тъй като те съхнат на различни нива. Поради тази причина сушете заедно само дрехи, които имат еднаква структура и вид тъкан. По този начин може да се постигне равномерно изсушаване. Ако мислите, че прането ви е все още мокро, можете да изберете програма с време за допълнително изсушаване.

⚠ ВАЖНО: Деликатни тъкани, бродирани тъкани, вълнени/копринени тъкани, дрехи от деликатни и скъпи тъкани, херметически дрехи и завеси от тюл не са подходящи за сушене в сушилня.

4.2. Подготовка на прането, което ще се суши

Опасност от експлозия и пожар!


Извадете всички предмети от джобове като запалки и кибрит.

 **ВНИМАНИЕ:** Барабанът на сушилната и тъканите могат да се повредят.

- Дрехите може да са се заплели по време на процеса на пране. Разделете ги едно от друго, преди да ги поставите в сушилната.
- Извадете всички елементи от джобовете на дрехите и приложете следното:
- Завържете презрамките от плат, завържете връзките на престилките и т.н. или използвайте торба за пране.
- Заклучете циповете, щипките и закопчалките, закопчайте копчетата на калъфките.
- За да получите най-добър резултат от сушене, сортирайте прането според вида тъкан и програмата за сушене.
- Отстранете щипките и подобните метални части от дрехите.
- Тъканите артикули като тези, създадени от плетива, обикновено се свиват по време на първото сушене. Използвайте план за сигурност.
- **Не пресушавайте синтетичните материали. Това ще причини гънки.**
- Когато перете прането за сушене, регулирайте количеството омекотител според данните на производителя на пералнята.

4.3. Капацитет за зареждане

Следвайте инструкциите в "Таблица за избор на програма и консумация" (вижте: 5.2 Таблица за избор на програма и консумация). Не зареждайте продукта с повече пране от стойностите на капацитета, посочени в таблицата.

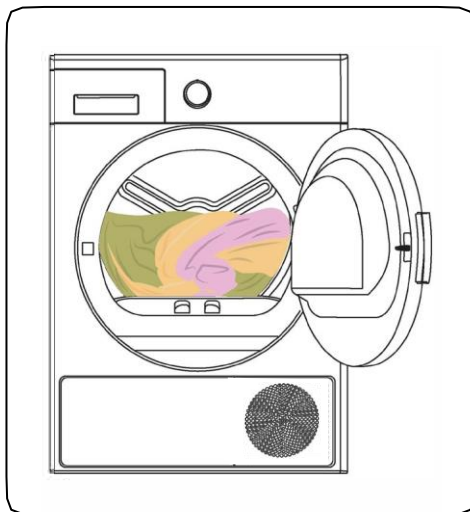


 **ВАЖНО:** Не зареждайте сушилната с повече пране от посоченото в таблицата. Ако се претовари, ефективността на сушене на сушилната ще намалее и сушилната и прането може да се повредят.

Пералня	Тегло на сухо натоварване (гр.)
Чаршафи (двойни)	725
Калъфки за възглавници	240
Кърпи за баня	700
Хавлиени кърпи	225
Ризи	190
Памучни ризи	200
Дънки	650
Тъкани – панталони от габардин	400
Тениски	120

5. УПОТРЕБА НА СУШИЛНЯТА


5.1. Контролен панел

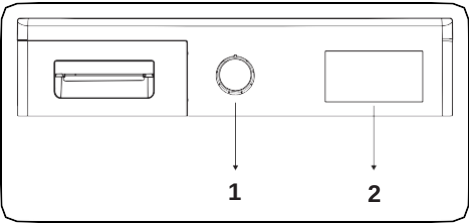

- 1. Копче за избор на програма
- 2. Електронен индикатор и допълнителни функции

5.1.1. Копче за избор на програма

За да изберете желаната програма за сушене, използвайте копчето за избор на програма.

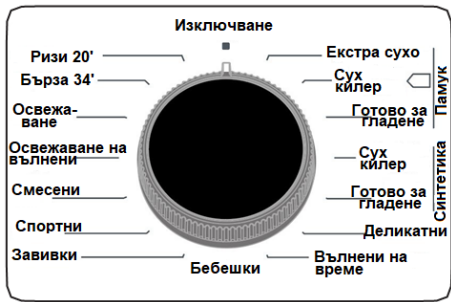

5.1.2. Електронен индикатор и допълнителни функции

Светлинни индикатори:




Индикаторна аларма за съда за вода	
Индикаторна аларма за почистване на филтъра за мъх	
Предупредителен индикатор за почистване на топлообменника	

5.1.3. Избор на програмата и таблица за потреблението

За да стартирате програмата, натиснете бутона Старт/Пауза. LED Старт/Пауза показва, че програмата е стартирала и LED Сушене светва.

Програма	Зареждане (кг)	Скорост на центрофуга на пералната машина	Приблизително количество остатъчна влага	Продължителност (мин.)
Екстра сух памук	9	1000	60%	215
Сух памук за шкаф	9	1000	60%	208
Памук готов за гладене	9	1000	60%	165
Суха синтетика за шкаф	4,5	800	40%	85
Синтетика готова за гладене	4,5	800	40%	66
Деликатни	2	600	50%	55
Вълнени / Времево сушене	-	-	-	-
Бebешко	3	1000	60%	78
Пухени завивки	2,5	800	60%	140
Спортни	4	800	40%	108
Смесени	4	1000	60%	112
Освежаване на вълнен и	-	-	-	5
Освежаване	-	-	-	10
Бърза 34'	1	1200	50%	34
Ризи 20'	0.5	1200	50%	20

Стойности на консумация на енергия				
Програма	Натоварване (кг)	Скорост на центрофуга на пералната машина	Приблизително количество остатъчна влага	Стойности на консумация на енергия (kWh)
Сушене на памук	9	1000	60%	2,12
Сушене на памук за гладене	9	1000	60%	1,86
Сушене на синтетика	4,5	800	40%	0,98
Консумирана мощност в режим ВКЛ. РО (W)				0,5
Консумирана мощност в изключен режим PL (W)				1



Програмата „Сушене на памук за шкаф“ е стандартната програма за сушене, която може да се изпълнява с пълно или половин зареждане и за която информацията е дадена на етикета на продукта и касовата бележка. Това е най-енергийно ефективната програма за сушене на нормални мокри памучни дрехи.

*Стандартна програма за енергийно етикетиране (EN 61121:2013)

Всички стойности в таблицата са определени в съответствие със стандарта EN 61121: 2013. Стойностите на консумация може да варират от стойностите в таблицата в зависимост от вида тъкан, скоростта на центрофугиране, условията на околната среда и стойностите на напрежението.

5.1.4. Допълнителни функции

Таблицата по-долу обобщава опциите, които могат да бъдат избрани в програмите.

Опции	Описание
Деликатно сушене	Деликатните тъкани се сушат по-дълго време на ниска температура
Ниво на сухота	Нивото на влажност, получено след изсушаване, може да се увеличи с 3 нива. По този начин можете да изберете необходимото ниво на сухота. Нивата, които могат да бъдат избрани различни от стандартната настройка, са: 1, 2, 3. След избора, съответният светодиод за ниво на изсушаване ще светне.
Отложен старт	Стартът на програмата може да бъде отложен чрез избор на време между 1 и 23 часа. За да активирате желаното време за отложен старт, натиснете Старт/Пауза. Избраната програма ще стартира автоматично след изтичане на времето. По време на времето за отложен старт могат да се активират/деактивират опции, съвместими с програмата. При продължително натискане на бутона за отложен старт, времето за отложен старт ще продължи да се променя.
Против намачкване	Ако изберете опцията „Против намачкване“ и не отворите вратата на сушилната в края на програмата, 1-часовата фаза против намачкване ще се удължи до 2 часа. След като изберете опцията "Против намачкване", ще чуете звуково предупреждение. За да отмените опцията, можете да натиснете отново същия бутон. Ако отворите вратата или натиснете бутона Старт/Пауза, докато фазата против намачкване е в ход, тя ще бъде отменена.
Времево сушене	За да постигнете необходимото ниво на сухота при ниски температури, можете да използвате програмите за време. Независимо от нивото на сушене, програмата спира в желаното време.
Отмяна на предупреждение за край на цикъла	В края на програмата сушилната ще издаде звуков сигнал. За да отмените това предупреждение, натиснете и задръжте бутона "Опция за деликатно сушене" за 3 секунди. Когато натиснете този бутон, ще прозвучи звуков сигнал, за да покаже, че опцията е била отменена и продуктът няма да издаде звуков сигнал, когато програмата приключи.
Заклучване за деца	Опцията за заключване за деца предотвратява промени в потока на програмата, когато се натискат клавиши по време на програмата. За да активирате защитата от деца, натиснете и задръжте едновременно бутоните "Сушене на деликатни" и "Против намачкване" за 3 секунди. Когато заключването за деца е включено, всички клавиши ще бъдат деактивирани. Защитата за деца ще се деактивира автоматично в края на програмата. Когато активирате/деактивирате защитата за деца, светодиодите за опциите „Сушене на деликатни изделия“ и „Против намачкване“ мигат и се чува звуков сигнал. Предупреждение: когато продуктът работи или защитата за деца е активна, ако завъртите копчето за избор на програма, ще чуете звуков сигнал. Предишната програма ще продължи да работи, дори ако зададете копчето за програми на друга програма. За да изберете нова програма, трябва да деактивирате защитата за деца и след това да зададете копчето за избор на програма на „Изкл.“. След това можете да изберете и стартирате желаната програма.

5.1.5. Стартиране на програмата

Светодиодът Стоп/Пауза мига по време на избор на програма. Натиснете бутона Старт/Пауза, за да стартирате програмата. Светодиодът Старт/Пауза, който показва, че програмата е стартирала, и светодиодът Сушене светват.

Програма	Описание
Екстра сух памук	Тази програма изсушава дебели и многослоисти тъкани при висока температура, като памучни кърпи, чаршафи, калъфки за възглавници и халати.
Сух памук за шкаф	Тази програма суши памучни пижами, бельо, покривки и др.
Памук готов за гладене	Тази програма изсушава памучно пране, за да го подготви за гладене. Прането, извадено от уреда, ще бъде влажно.
Суха синтетика за шкаф	Тази програма суши синтетични дрехи, като ризи, тениски и блузи, при пониска температура от програмата за памук.
Синтетика готова за гладене	Тази програма суши синтетични дрехи, като ризи, тениски, блузи, при пониска температура от програмата за памук, за да ги подготви за гладене. Прането, извадено от уреда, ще бъде влажно.
Деликатни	Тази програма изсушава тънки дрехи като ризи, блузи и копринени дрехи при ниска температура, за да бъдат готови за носене.
Смесени	Тази програма изсушава устойчиви на избледняване дрехи смесени от памук и синтетика, за да бъдат готови за носене.
Бебешки	Тази програма изсушава деликатните бебешки дрехи при ниска температура, за да бъдат готови за носене.
Пухени завивки	Тази програма е подходяща за сушене на завивки.
Вълнени / Времево сушене	Програмите „Вълна в коша“ и „Време“ са често срещани в продукта. Можете да сушите вълнени тъкани в кошница, като изберете тази програма. Обърнете се към ръководството за сушилната за повече информация. Без решетката за сушене могат да се използват програми с времеви интервал за постигане на необходимото ниво на сухота при ниски температури. Независимо от нивото на сушене, програмата спира в желаното време.
Спортни	Спортната програма се използва за синтетично пране като шорти, тениски с ниска температура.
Освежаване на вълнени	Тази програма осигурява вентилация за 5 минути без прилагане на топлина, за да освежи вашите вълнени дрехи.
Освежаване	Тази фаза осигурява вентилация за 10 до 120 минути при избор на програмирана опция за сушене, без подаване на горещ въздух за елиминиране на лошите миризми.
Бърза 34'	1 кг синтетични ризи, центрофугирани на висока скорост в пералната машина, се сушат за 34 минути.
Ризи 20'	От 2 до 3 ризи, готови за 20 минути за гладене.



ВАЖНО: Не отваряйте вратата за зареждане, докато програмата работи. Ако трябва да отворите вратата, не я дръжте отворена дълго време.

5.1.6. Индикатор за изпълнението на програмата

Индикаторът за проследяване на програмата показва напредъка на текущата програма. В началото на всяка програмна стъпка съответният светодиоден индикатор светва и светодиодът на завършената стъпка изгасва.

По време на програмата

Ако вратата се отвори, докато програмата работи, уредът ще премине в режим на готовност. След като вратата е затворена, натиснете бутона Старт/Пауза, за да възобновите програмата.

Не отваряйте вратата на пералната машина, докато програмата работи. Ако трябва да отворите вратата, не я дръжте отворена дълго време.

Край на програмата

Когато програмата приключи, предупредителните светодиоди за Старт/Стоп, ниво на водния съд, почистване на филтъра и почистване на топлообменника светват. Ще има и звуково предупреждение в края на програмата. В този момент е възможно да извадите прането и уредът е готов за ново зареждане.

 **ВАЖНО:** Почиствайте филтъра за мъх след всяка програма. Изпразвайте контейнера за вода след всяка програма.

 **ВАЖНО:** Ако прането не бъде извадено след края на програмата, 1-часовата фаза против намачкване ще се активира автоматично. Програмата върти барабана на редовни интервали, за да избегне гънки.

5.2. LED светлина на барабана

- Този продукт включва LED светлина на барабана. Светлината се включва автоматично, когато отворите вратата. И се изключва автоматично след определен период от време.
- Включването и изключването не са регулируеми от потребителя опции.
- Моля, не се опитвайте да замените или сменете LED светлината.

ПРОГРАМИ	ОПЦИИ					
	Закъснение	Анулиране на звуково предупреждение	Заклучване за деца	Време за съхнене	Ниво на сухота	Противогънки
Екстра сух памук	✓	✓	✓	×	✓	✓
Сух памук за шкаф	✓	✓	✓	×	✓	✓
Памук готов за гладене	✓	✓	✓	×	✓	✓
Суха синтетика за шкаф	✓	✓	✓	×	✓	✓
Синтетика готова за гладене	✓	✓	✓	×	✓	✓
Деликатни	✓	✓	✓	×	×	✓
Вълнени / Времево сушене	✓	✓	✓	✓	×	✓
Бebешки	✓	✓	✓	×	✓	✓
Завивки	✓	✓	✓	×	×	✓
Спортни	✓	✓	✓	×	✓	✓
Смесени	✓	✓	✓	×	✓	✓
Освежаване на вълнени	✓	✓	✓	×	×	✓
Освежаване	✓	✓	✓	×	×	✓
Бърза 34'	✓	✓	✓	×	×	✓
Ризи 20'	✓	✓	✓	×	×	✓
×	Не може да се избира					
✓	Може да се избира					

⚠ ВНИМАНИЕ: Опциите „Нежно сушене“ и „Ниво на сушене“ не могат да бъдат избрани едновременно в която и да е програма.


6. ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

ВАЖНО: Не използвайте индустриални химикали за почистване на вашата сушилня. Не използвайте сушилня, която е била почиствана с индустриални химикали.

6.1. Почистване на филтрите за мъх

ВАЖНО: НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ ДА ПОЧИСТВАТЕ ФИЛТРИТЕ ЗА МЪХ СЛЕД ВСЯКА УПОТРЕБА.

За да почистите филтрите за мъх:

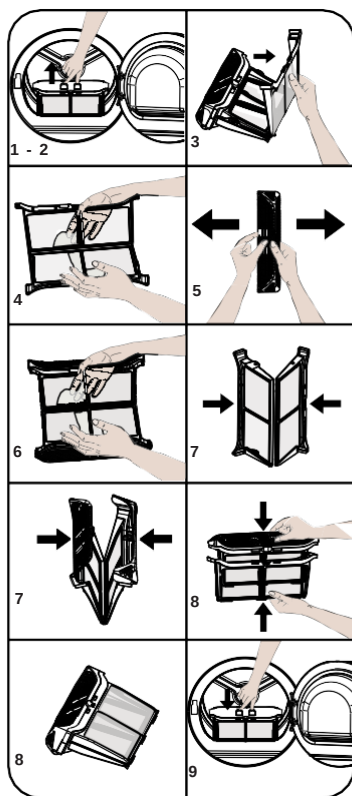

1. Отворете вратата на сушилнята

2. Издърпайте нагоре филтрите за мъх, за да ги извадите.

3. Отворете външния филтър.

4. Почистете външните филтри на ръка или с помощта на мека кърпа.

5. Отворете вътрешния филтър.


6. Почистете вътрешния филтър на ръка или с помощта на мека кърпа

7. Затворете филтрите и поставете куките


8. Поставете вътрешния филтър във външния

9. Сменете филтъра за мъх

След използване на сушилнята за определен период от време, ако намерите слой, който може да причини запушване на повърхността на филтъра, измийте самия филтър с топла вода, за да почистите този слой. Изсушете добре филтъра, преди да го поставите отново.

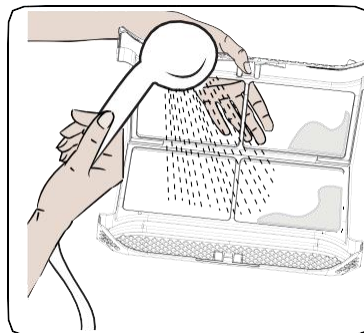

6.2. Изпразване на контейнера за вода

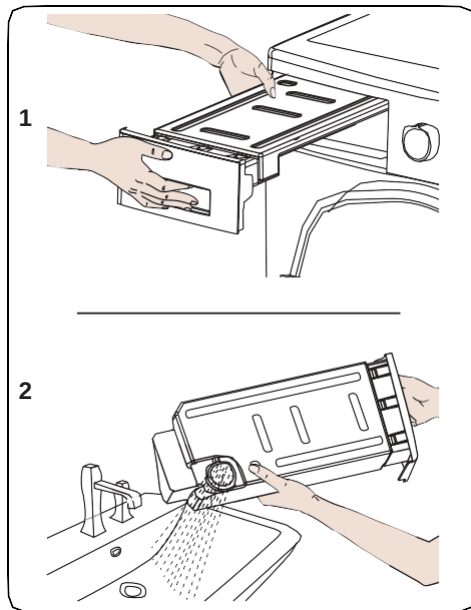


1. Издърпайте капака на чекмеджето и внимателно издърпайте контейнера.
2. Изпразнете водата в контейнера.
3. Ако вътре в контейнера има мъх, почистете го с вода.
4. Сменете контейнера за вода.

6.3. Почистване на кондензатора

ⓘ ВАЖНО: Не изваждайте контейнера за вода, докато програмата работи. Кондензираната вода в контейнера за вода не е подходяща за консумация от човека.


ⓘ ВАЖНО: НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ ДА ИЗПРАЗВАТЕ КОНТЕЙНЕРА ЗА ВОДА СЛЕД ВСЯКА УПОТРЕБА.

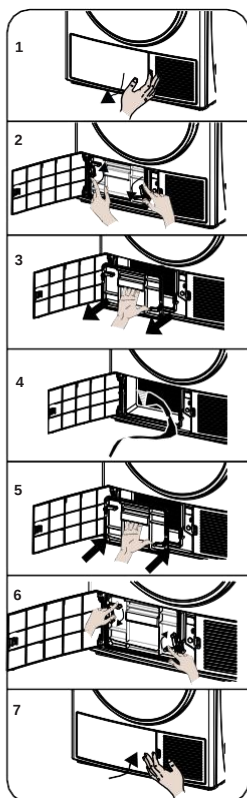

1. Отворете капака за натискане, както е показано.
2. Разкачете капака на топлообменника, като го завъртите в посоката, показана със стрелките.
3. Издърпайте капака на топлообменника, както е показано.
4. Почистете предната повърхност на обменника, както е показано.
5. Поставете капака на топлообменника, както е показано.
6. Закачете капака на топлообменника, като го завъртите в посоката, показана със стрелките.
7. Затворете капака, както е показано.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ ПОЧИСТВАЙТЕ С ГОЛИ РЪЦЕ, ПЛОЧИТЕ НА ОБМЕННИКА СА ОСТРИ. ТЕ МОГАТ ДА ВИ НАРАНЯТ РЪЦЕТЕ.

6.4. Почистване на датчика за влажност

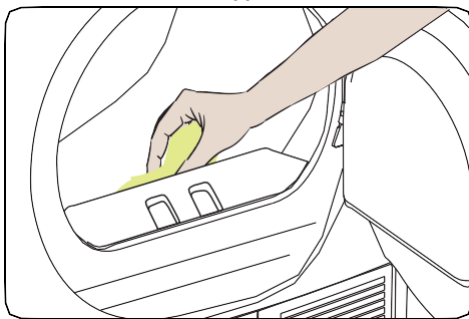

Вътре в уреда има сензори за влажност, които отчитат дали прането е сухо или не.

За да почистите сензорите:

1. Отворете вратата на сушилнята.
2. Ако уредът е все още горещ от процеса на сушене, изчакайте да изстине.
3. С помощта на мека кърпа, напоена с оцет, избършете металните повърхности на сензора и ги подсушете.

⚠ ВАЖНО: ПОЧИСТВАЙТЕ МЕТАЛНИТЕ ПОВЪРХНОСТИ НА СЕНЗОРА 4 ПЪТИ В ГОДИНАТА.

⚠ ВАЖНО: Не използвайте метални инструменти за почистване на металните повърхности на сензора.

⚠ ОПАСНОСТ: Поради риск от пожар и експлозия, не използвайте разтвори с химически агенти, почистващи препарати или подобни продукти, когато почиствате сензорите.

6.5. Почистване на вътрешната повърхност на вратата

⚠ ВАЖНО: СЛЕД ВСЯКО ИЗСУШАВАНЕ НЕ ЗАБРАВЯЙ-ТЕ ДА ПОЧИСТИТЕ ВЪТРЕШНАТА ПОВЪРХНОСТ НА ВРАТАТА.

Отворете вратата на сушилнята и почистете всички вътрешни повърхности и уплътнението с мека, влажна кърпа.



7. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Марка	SMEG
Модел	DT292PIT
Височина	Мин: 84,5 см. / Макс: 85,5 см.*
Дължина	59,6 см.
Дълбочина	60,9 см.
Капацитет (макс.)	9 кг.**
Нетно тегло (с пластмасова врата)	45,4 кг.
Нетно тегло (със стъклена врата)	47,8 кг.
Tensione	220-240 V
Potenza	1000 W

* Минимална височина: Височина с неизползвани регулируеми крачета. Максимална височина: Височина с напълно изпънати регулируеми крачета.

**Тегло сухо пране.

 **ВАЖНО:** За да подобрим качеството на вашата сушилня, спецификациите подлежат на промяна без предупреждение.

 **ВАЖНО:** Обявените стойности са получени в лабораторна среда, в съответствие със съответните стандарти. Тези стойности могат да се променят в зависимост от условията на околната среда и използването на сушилнята.

 **ВНИМАНИЕ:**

1. От съображения за безопасност законодателството изисква околна среда от поне 1 m³ на 8 g хладилен агент за оборудване от този тип. За 150 g пропан минималните разрешени размери за околната среда са 18,75 m³.

2. Хладилен агент: риск от пожар / риск от отравяне / риск от материални щети и повреда на уреда. Уредът съдържа хладилен агент, който, въпреки че е екологичен, е запалим R290. Ако се изхвърли неправилно, може да причини пожар или отравяне. Уредът трябва да се изхвърли правилно и тръбите на охладителната верига да не бъдат повредени.

- Тип хладилен агент: R290
- Количество газ: 150 гр.
- ODP (потенциал за изчерпване на озоновия слой): 0
- GWP (Потенциал за глобално затопляне): 3

1. Риск от експлозия или пожар. Извадете запалки и кибрит от джобовете.

8. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Вашата барабанна сушилня е оборудвана със системи, които непрекъснато проверяват по време на процеса на сушене, за да предприемат необходимите контрамерки и да ви предупредят в случай на неизправност.

⚠ ОПАСНОСТ: Ако проблемът продължава дори след като сте изпълнили стъпките в този раздел, свържете се с вашия дилър или оторизиран сервизен доставчик. Никога не се опитвайте да ремонтирате неработещ продукт или да го използвате, ако е неизправен.

ПРОБЛЕМ	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Процесът на сушене отнема много време.	Повърхността на филтъра за мъх може да е запушена.	Измийте филтъра с топла вода.
	Топлообменникът може да е запушен	Почистете топлообменника
	Вентилационните решетки в предната част на уреда може да са блокирани.	Изключете уреда, извършете съответните проверки на решетките и, ако е възможно, отстранете всички препятствия
	Възможно е върху сензора за влажност да се е образувал слой варовик.	Почистете сензора за влажност.
	Сушилнята може да е препълнена с пране.	Не претоварвайте сушилнята.
	Възможно е прането да е било недостатъчно центрофугирано.	Изберете по-висока скорост на центрофугиране на вашата сушилня.
Прането излиза влажно в края на процеса на сушене.	⚠ Прането, което излиза горещо в края на процеса на сушене, обикновено е по-влажно.	
	Използваната програма може да не е подходяща за типа пране.	Проверете етикетите за обработка на дрехите за пране, изберете подходяща програма за типа пране и също така използвайте програмите с времеви програми.
	Повърхността на филтъра за мъх може да е запушена.	Измийте филтъра с топла вода.
	Топлообменникът може да е запушен	Почистете топлообменника
	Сушилнята може да е препълнена с пране.	Не претоварвайте сушилнята.
	Възможно е прането да е било недостатъчно центрофугирано.	Изберете по-висока скорост на центрофугиране на вашата пералня.
Сушилнята не може да се отвори или програмата не може да се стартира. Сушилнята не се активира, когато се регулира.	Сушилнята може да не е свързана към електрическата мрежа.	Уверете се, че щепселът е включен в електрическия контакт.
	Вратата за зареждане може да е отворена.	Уверете се, че вратата за зареждане е добре затворена.
	Може да не е зададена програма или бутонът Старт/Пауза да не е натиснат.	Уверете се, че програмата е зададена и сушилнята не е в режим на готовност (пауза).
	Защитата за деца може да е активна.	Деактивирайте защитата за деца.

ПРОБЛЕМ	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Програмата беше прекратена без причина.	Вратата за зареждане може да не е затворена правилно.	Уверете се, че вратата за зареждане е добре затворена.
	Може да е имало прекъсване на тока.	Натиснете бутона Старт/Пауза, за да видите дали програмата стартира и ако не, проверете захранването.
	Тавата за вода може да е пълна.	Изпразнете тавата за вода.
Дрехите са се свили, сплътсени или повредени.	Използваната програма може да не е подходяща за типа пране.	Проверете етикетите за обработка на дрехите за пране и изберете програма, подходяща за типа пране.
Тече вода от вратата за зареждане.	Може да има натрупвания на мъх по вътрешните повърхности на вратата за зареждане и нейните уплътнителни повърхности.	Почистете вътрешните повърхности на вратата за зареждане и нейните уплътнителни повърхности.
Вратата за зареждане се отваря сама.	Вратата за зареждане може да не е затворена правилно.	Натиснете вратата за зареждане, докато чуete звука на затваряне.
Предупредителният символ на чекмеджето за вода свети/мига.	Тавата за вода може да е пълна.	Изпразнете тавата за вода.
	Маркучът за източване на водата може да е прегънат.	Ако продуктът е свързан директно към дренажната тръба, проверете маркуча за дренажна вода.
Предупредителният символ за почистване на филтъра мига.	Филтърът за мъх може да е замърсен.	Почистете филтъра.
	Гнездото на филтъра може да е запушено с мъх.	Почистете гнездото на филтъра.
	Възможно е да има слой върху повърхността на филтъра за мъх, който да го запуши.	Измийте филтъра с топла вода.
Предупредителният символ за почистване на топлообменника свети.	Топлообменникът може да е запушен	Почистете топлообменника

9. АВТОМАТИЧНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА НЕИЗПРАВНОСТИ И НАЧИНИ НА ДЕЙСТВИЕ

Вашата сушилня има вградена система за откриване на неизправности, която е комбинация от мигащи работни светлини. Най-често срещаните кодове за грешки са показани по-долу.

Код на грешка	Решение
E00	Свържете се с най-близкия оторизиран сервис.
E03 / 	Изпразнете контейнера за вода; ако проблемът не е решен свържете се с най-близкия оторизиран сервис.
E04	Свържете се с най-близкия оторизиран сервис.
E05	Свържете се с най-близкия оторизиран сервис.
E06	Свържете се с най-близкия оторизиран сервис.
E07	Свържете се с най-близкия оторизиран сервис.
E08	Възможно е да има колебания в напрежението в електрическата мрежа. Изчакайте, докато напрежението стане подходящо за работния диапазон.


10. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОПАКОВКАТА И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

10.1. Информация за опаковката

Опаковката на този продукт е направена от рециклируеми материали. Не изхвърляйте опаковката заедно с битовите или други отпадъци. Занесете я в пункт за събиране и изхвърляне на опаковки, определен от местните власти.

11. ОПИСАНИЕ НА ЕНЕРГИЙНИЯ ЕТИКЕТ И СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ

11.1. Енергиен етикет

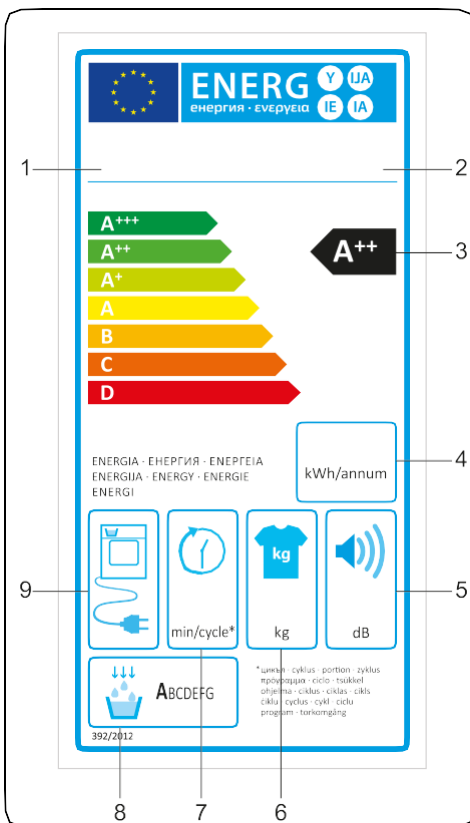

1. Търговска марка
2. Модел
3. Енергиен клас
4. Годишна консумация на енергия
5. Шум по време на сушене
6. Капацитет за сухо пране
7. Продължителност на цикъла за сушене на памук
8. Клас на кондензационна ефективност
9. Технология на уреда

11.2. Енергийна ефективност

- Сушилнята трябва да работи на пълен капацитет, но се уверете, че не е претоварена.
- Когато прането се пере, скоростта на центрофугата трябва да е на възможно най-високото ниво. Това съкращава времето за сушене и намалява консумацията на енергия.
- Уверете се, че еднакви видове пране се сушат заедно.
- За избор на програма, моля, следвайте препоръките в ръководството за потребителя.
- За циркулация на въздуха оставете достатъчно пространство отпред и отзад на сушилнята. Не покривайте решетките отпред на уреда.
- Ако не е необходимо, не отваряйте вратата на уреда по време на сушене. Ако трябва да го отворите, не го дръжте отворен дълго време.
- Не добавяйте ново (мокро) пране по време на процеса на сушене.
- Косата, пърхотът и мъхът, които падат от прането, се събират от филтрите за мъх. Уверете се, че филтрите са почистени преди и след всяка употреба.
- За модели с термопомпа, уверете се, че кондензатора се почиства поне веднъж месечно или след 30 употреби.
- По време на процеса на сушене помещението, в което е монтирана сушилнята, трябва да бъде добре проветрено.

ТАБЛИЦА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА	
Съответствие с Делегиран регламент на Комисията (ЕС) п. 392/2012 г	
Марка	SMEG
Модел	DT292PIT
Номинален капацитет (кг)	9
Тип сушилня	Термопомпа
Клас на енергийна ефективност ⁽¹⁾	A++
Годишна консумация на енергия (kWh) ⁽²⁾	259
Автоматична или неавтоматична	Автоматична
Консумация на енергия на стандартната програма за памук при пълно натоварване (kWh)	2,12
Консумация на енергия на стандартната програма за памук при частичен товар (kWh)	1,19
Консумация на енергия в изключен режим със стандартна програма за памук при пълно натоварване P_o (W)	0,5
Консумация на енергия при включен режим със стандартна програма за памук при пълно натоварване P_L (W)	1
Продължителност на активиран режим (мин.)	n.d.
Стандартна програма за памук ⁽³⁾	
Време на стандартната програма за памук с пълно зареждане, T_{dry} (min.)	208
Време на стандартната програма за памук с частично зареждане, $T_{dry1/2}$ (min.)	116
Време на претеглената програма на стандартната програма за памук при пълен и частичен товар (T_i)	155
Клас на кондензационна ефективност ⁽⁴⁾	B
Средна кондензационна ефективност на стандартната програма за памук при пълно натоварване C_{dry}	81%
Средна кондензационна ефективност на стандартната програма за памук при частичен товар $C_{dry1/2}$	81%
Претеглена кондензационна ефективност на стандартната програма за памук при пълен и частичен товар C_i	81%
Ниво на шум при стандартна програма за памук при пълно натоварване ⁽⁵⁾	65
За вграждане	Ne

(1) Скала от A+++ (най-ефективен) до D (най-малко ефективен)

(2) Консумация на енергия въз основа на 160 цикъла на сушене на стандартната програма за памук при пълен и частичен товар и консумация на режими с ниска мощност. Действителната консумация на енергия на цикъл зависи от това как се използва уредът.

(3) Програмата „Памучно сушене в шкаф“, използвана при пълен и частичен товар, е стандартната програма за сушене, за която се отнася информацията на енергийния етикет и в идентификационната таблица. Тази програма е най-подходяща за сушене на нормално мокро памучно пране, както и е най-ефективна по отношение на консумацията на енергия за тази тъкан.

(4) Скала от G (най-малко ефективен) до A (най-ефективен)

(5) Среднопретеглена стойност - L wA, изразена в dB(A) реф. 1 pW



52319752-200923-00